

DE: CLIPTUNE – BEDIENUNGSANLEITUNG

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktname: CLIPTUNE

Modellnummer: X22

Akku des Ohrhörers: 3,7 V, 30 mAh, 0,111 Wh

Akku des Ladeetuis: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Nenneingang des Ladeetuis: 5 V $\equiv$ 1 A (USB)

Maximale Hochfrequenzleistung: 2,24 dBm

Frequenzband/-bänder: 2,402–2,480 GHz

Bluetooth-Version: 6.0

Wasserbeständigkeit der Ohrhörer: IPX5

Lautsprechergröße: 10 mm

Musikwiedergabezeit: Ca. 4,5 Stunden bei 80 % Lautstärke


Gesprächszeit: Ca. 4,0 Stunden bei 80 % Lautstärke

Gesamte Akkulaufzeit mit Ladeetui: Ca. 16 Stunden

PACKUNGSIHALT

1. 2 × Ohrhörer
 2. 1 × Ladeetui
 3. 1 × Bedienungsanleitung
 4. 1 × Type-C-Ladekabel
-

PRODUKTÜBERSICHT

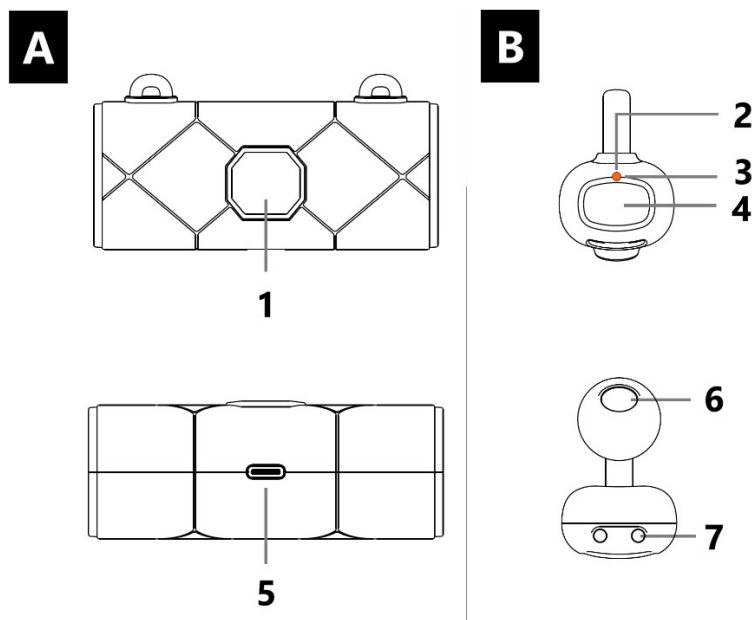

A – Ladeetui

B – Ohrhörer

1. Digitale LED-Anzeige
2. Mikrofon

3. LED-Anzeigeleuchte
4. Funktionstaste
5. Ladeanschluss
6. Schallöffnung
7. Ladekontakte

AUFLADEN



1. Wenn die Ohrhörer aufgeladen werden müssen, legen Sie sie in das Ladeetui. Stellen Sie sicher, dass die Ladekontakte korrekt ausgerichtet sind.
2. Verbinden Sie das Type-C-Ende des Ladekabels mit dem Ladeanschluss des Ladeetuis und das USB-Ende mit einer **DC-5-V**-Stromquelle.
3. Während des Ladevorgangs zeigt die digitale LED-Anzeige den aktuellen Akkustand an.
4. Wenn das Ladeetui vollständig aufgeladen ist, bleibt die Anzeige eingeschaltet, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.
5. Das vollständige Aufladen des Ladeetuis dauert ungefähr **1 Stunde**.
6. Wenn die Akkuspannung eines Ohrhörers unter **3,2 V** fällt, gibt der Ohrhörer ungefähr einmal pro Minute die Sprachansage „**Please charge**“ wieder.

EIN-/AUSSCHALTEN


Einschalten

- Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladeetui. Sie schalten sich automatisch ein.
- Alternativ können Sie die Funktionstaste etwa **3 Sekunden** lang gedrückt halten, um die Ohrhörer manuell einzuschalten.

Ausschalten

- Legen Sie die Ohrhörer wieder in das Ladeetui. Sie schalten sich automatisch aus.
- Alternativ können Sie die Funktionstaste etwa **5 Sekunden** lang gedrückt halten, um die Ohrhörer manuell auszuschalten.
- Die Ohrhörer schalten sich auch automatisch aus, wenn der Akku entladen ist.

BLUETOOTH-KOPPLUNG

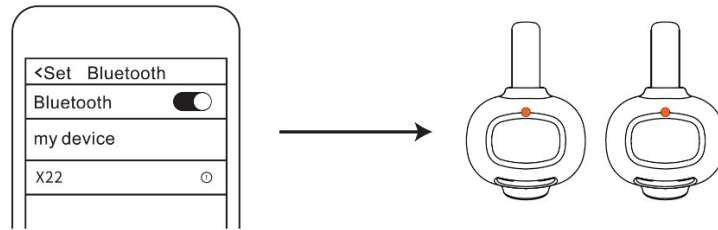

1. Nehmen Sie beide Ohrhörer aus dem Ladeetui. Sie schalten sich automatisch ein und beginnen, sich miteinander zu koppeln.
2. Nachdem der linke und rechte Ohrhörer erfolgreich miteinander verbunden wurden, erlischt die Anzeigeleuchte am sekundären Ohrhörer, während die Anzeigeleuchte am primären Ohrhörer weiterhin blinkt.
3. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone oder einem anderen Bluetooth-Gerät die Bluetooth-Einstellungen und suchen Sie nach verfügbaren Geräten.
4. Wählen Sie „**X22**“ aus der Liste der verfügbaren Geräte aus.
5. Sobald die Verbindung hergestellt ist, geben die Ohrhörer die Sprachansage „**Connected**“ wieder.
6. Nach der ersten Kopplung verbinden sich die Ohrhörer beim Herausnehmen aus dem Ladeetui automatisch wieder mit dem zuletzt gekoppelten Gerät, sofern Bluetooth auf dem Gerät aktiviert ist.

STATUSANZEIGEN UND SPRACHANSAGEN

Status	Sprachansage
Einschalten	„Power On“
Ausschalten	„Power Off“
Linker und rechter Ohrhörer verbunden	„Du Du“
Bluetooth verbunden	„Connected“
Bluetooth getrennt	„Disconnected“
Niedriger Akkustand	„Please charge“

FUNKTIONSBEDIENUNG

Normalmodus

1. **Sprachassistent:** Halten Sie den **linken Ohrhörer** etwa 2 Sekunden lang gedrückt.
2. **Lautstärke erhöhen:** Drücken Sie einmal auf den **rechten Ohrhörer**.
3. **Lautstärke verringern:** Drücken Sie einmal auf den **linken Ohrhörer**.

Anrufmodus

1. **Anruf annehmen:** Drücken Sie zweimal auf einen der beiden Ohrhörer.
2. **Anruf beenden:** Drücken Sie zweimal auf einen der beiden Ohrhörer.
3. **Anruf ablehnen:** Halten Sie einen der beiden Ohrhörer etwa 2 Sekunden lang gedrückt.

Musikmodus

1. **Wiedergabe/Pause:** Drücken Sie zweimal auf einen der beiden Ohrhörer.
2. **Vorheriger Titel:** Drücken Sie dreimal auf den **linken Ohrhörer**.
3. **Nächster Titel:** Drücken Sie dreimal auf den **rechten Ohrhörer**.

Moduswechsel

1. **Spielmodus:** Halten Sie den **rechten Ohrhörer** etwa 2 Sekunden lang gedrückt.
 2. **Musikmodus:** Halten Sie den **rechten Ohrhörer** etwa 2 Sekunden lang gedrückt.
-

SICHERHEITSHINWEISE

- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen oder zu verändern oder interne Komponenten auszutauschen, außer wenn dies in dieser Bedienungsanleitung ausdrücklich beschrieben wird.
 - Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Obwohl die Ohrhörer mit **IPX5** eingestuft sind, ist das Ladeetui nicht als wasserdicht ausgewiesen.
 - Falls Flüssigkeit in das Produkt eindringt, trennen Sie es von der Stromquelle und stellen Sie die Verwendung sofort ein.
 - Um einen Stromschlag zu vermeiden, achten Sie darauf, dass Ihre Hände beim Anschließen oder Trennen des Ladekabels trocken sind.
 - Halten Sie das Produkt von Wärmequellen und offenen Flammen fern.
 - Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit starken elektromagnetischen Feldern, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
 - Zerlegen, zerdrücken, durchstechen oder verändern Sie die Akkus nicht. Setzen Sie die Akkus keiner übermäßigen Hitze oder Feuer aus, da dies einen Brand oder eine Explosion verursachen kann.
-

GEHÖRSCHUTZ

Bitte beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um Hörschäden vorzubeugen:

1. Eine längere Einwirkung hoher Lautstärkepegel kann Ihr Gehör schädigen und zu Hörverlust führen.
2. Stellen Sie die Lautstärke auf ein sicheres und angenehmes Niveau ein, insbesondere wenn Sie die Ohrhörer über längere Zeiträume verwenden.
3. Erhöhen Sie die Lautstärke schrittweise und vermeiden Sie plötzliche Erhöhungen auf hohe Lautstärkepegel.

Wenn während der Verwendung des Produkts Hautreizungen, allergische Reaktionen oder andere Beschwerden auftreten, stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an einen Arzt, den Verkäufer oder ein autorisiertes Servicezentrum.

HINWEISE ZUM RECYCLING UND ZUR ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.