

BG: CLIPTUNE – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Име на продукта: CLIPTUNE

Номер на модела: X22

Батерия на слушалката: 3,7 V, 30 mAh, 0,111 Wh

Батерия на кутията за зареждане: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Номинален вход на кутията за зареждане: 5 V $\overline{=}$ 1 A (USB)

Максимална радиочестотна мощност: 2,24 dBm

Честотна лента/ленти: 2,402–2,480 GHz

Версия на Bluetooth: 6.0

Водоустойчивост на слушалките: IPX5

Размер на високоговорителя: 10 mm

Време за възпроизвеждане на музика: Прибл. 4,5 часа при 80% сила на звука


Време за разговор: Прибл. 4,0 часа при 80% сила на звука

Общ живот на батерията с кутията за зареждане: Прибл. 16 часа

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

1. 2 × слушалки
2. 1 × кутия за зареждане
3. 1 × ръководство за употреба
4. 1 × Type-C кабел за зареждане

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

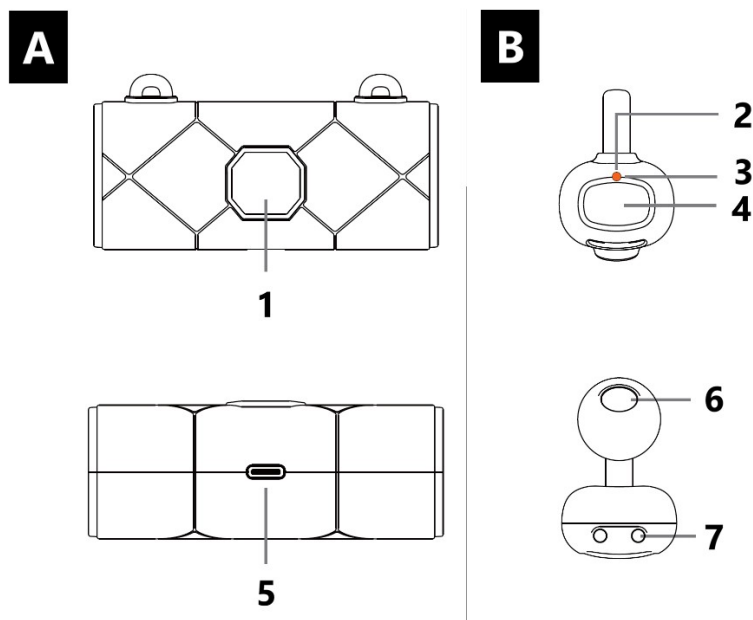

A – Кутия за зареждане

B – Слушалки

1. Цифров LED дисплей
2. Микрофон

3. LED индикаторна светлина
 4. Функционален бутон
 5. Порт за зареждане
 6. Звуков изход
 7. Контакти за зареждане
-

ЗАРЕЖДАНЕ



1. Когато слушалките трябва да бъдат заредени, поставете ги в кутията за зареждане. Уверете се, че контактите за зареждане са правилно подравнени.
 2. Свържете Type-C края на кабела за зареждане към порта за зареждане на кутията, а USB края към източник на захранване **DC 5 V**.
 3. По време на зареждане цифровият LED дисплей ще показва текущото ниво на батерията.
 4. Когато кутията за зареждане е напълно заредена, дисплеят ще остане включен, за да покаже, че зареждането е завършено.
 5. Пълното зареждане на кутията отнема приблизително **1 час**.
 6. Когато напрежението на батерията на слушалката падне под **3,2 V**, слушалката ще възпроизвежда гласовото съобщение „Please charge“ приблизително веднъж в минута.
-

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ


Включване

- Извадете слушалките от кутията за зареждане. Те ще се включат автоматично.
- Като алтернатива, натиснете и задръжте функционалния бутон за приблизително **3 секунди**, за да включите слушалките ръчно.

Изключване

- Поставете слушалките обратно в кутията за зареждане. Те ще се изключат автоматично.
- Като алтернатива, натиснете и задръжте функционалния бутон за приблизително **5 секунди**, за да изключите слушалките ръчно.
- Слушалките ще се изключат автоматично и когато батерията се изтощи.

BLUETOOTH СДВОЯВАНЕ

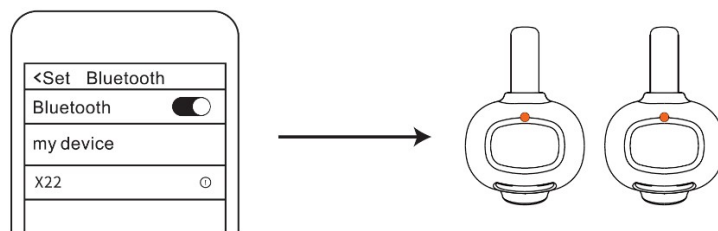

1. Извадете двете слушалки от кутията за зареждане. Те ще се включат автоматично и ще започнат да се сдвояват една с друга.
2. След като лявата и дясната слушалка успешно се свържат една с друга, индикаторната светлина на вторичната слушалка ще изгасне, докато основната слушалка ще продължи да мига.
3. На вашия смартфон или друго Bluetooth устройство отворете настройките на Bluetooth и потърсете налични устройства.
4. Изберете „X22“ от списъка с налични устройства.
5. След свързване слушалките ще възпроизведат гласовото съобщение „Connected“.
6. След първоначалното сдвояване слушалките автоматично ще се свържат отново с последното сдвоено устройство, когато бъдат извадени от кутията за зареждане, при условие че Bluetooth е активиран на устройството.

ИНДИКАТОРИ ЗА СЪСТОЯНИЕ И ГЛАСОВИ СЪОБЩЕНИЯ

Състояние	Гласово съобщение
Включване	„Power On“
Изключване	„Power Off“
Лява и дясна слушалка свързани	„Du Du“
Bluetooth свързан	„Connected“
Bluetooth прекъснат	„Disconnected“
Ниско ниво на батерията	„Please charge“

УПРАВЛЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ

Нормален режим

1. **Гласов асистент:** Натиснете и задръжте **лявата слушалка** за приблизително 2 секунди.
2. **Увеличаване на силата на звука:** Натиснете веднъж **дясната слушалка**.
3. **Намаляване на силата на звука:** Натиснете веднъж **лявата слушалка**.

Режим за разговори

1. **Приемане на повикване:** Натиснете два пъти която и да е слушалка.
2. **Приключване на повикване:** Натиснете два пъти която и да е слушалка.
3. **Отхвърляне на повикване:** Натиснете и задръжте която и да е слушалка за приблизително 2 секунди.

Музикален режим

1. **Възпроизвеждане/Пауза:** Натиснете два пъти която и да е слушалка.
2. **Предишна песен:** Натиснете три пъти **лявата слушалка**.
3. **Следваща песен:** Натиснете три пъти **дясната слушалка**.

Превключване на режимите

1. **Режим за игри:** Натиснете и задръжте **дясната слушалка** за приблизително 2 секунди.
2. **Музикален режим:** Натиснете и задръжте **дясната слушалка** за приблизително 2 секунди.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не се опитвайте да разглобявате или модифицирате продукта или да подменят вътрешни компоненти, освен ако това не е изрично описано в настоящото ръководство.
- Не потапяйте продукта във вода или други течности. Въпреки че слушалките са с клас **IPX5**, кутията за зареждане не е посочена като водоустойчива.
- Ако в продукта попадне течност, изключете го от източника на захранване и незабавно прекратете употребата му.
- За да избегнете токов удар, уверете се, че ръцете ви са сухи при свързване или изключване на кабела за зареждане.
- Дръжте продукта далеч от източници на топлина и открит пламък.
- Не използвайте и не съхранявайте продукта в среди със силни електромагнитни полета, тъй като това може да причини неизправност.
- Не разглобявайте, смачквайте, пробивайте или модифицирайте батериите. Не излагайте батериите на прекомерна топлина или огън, тъй като това може да причини пожар или експлозия.

ЗАЩИТА НА СЛУХА

Спазвайте следните предпазни мерки, за да предотвратите увреждане на слуха:

1. Продължителното излагане на високи нива на звука може да увреди слуха ви и да доведе до загуба на слуха.
2. Поддържайте силата на звука на безопасно и комфортно ниво, особено когато използвате слушалките продължително време.
3. Увеличавайте силата на звука постепенно и избягвайте внезапното ѝ увеличаване до високи нива.

Ако получите кожно раздразнение, алергична реакция или друг дискомфорт по време на използване на продукта, незабавно прекратете употребата и се консултирайте с лекар или се свържете с продавача или оторизиран сервизен център.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.