

CS: CLIPTUNE – NÁVOD K POUŽITÍ

SPECIFIKACE PRODUKTU

Název produktu: CLIPTUNE

Číslo modelu: X22

Baterie sluchátka: 3,7 V, 30 mAh, 0,111 Wh

Baterie nabíjecího pouzdra: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Jmenovitý vstup nabíjecího pouzdra: 5 V = 1 A (USB)

Maximální radiofrekvenční výkon: 2,24 dBm

Frekvenční pásmo/pásma: 2,402–2,480 GHz

Verze Bluetooth: 6.0

Odolnost sluchátek proti vodě: IPX5

Velikost reproduktoru: 10 mm

Doba přehrávání hudby: Přibl. 4,5 hodiny při 80 % hlasitosti


Doba hovoru: Přibl. 4,0 hodiny při 80 % hlasitosti

Celková výdrž baterie s nabíjecím pouzdem: Přibl. 16 hodin

OBSAH BALENÍ

1. 2 × sluchátka
2. 1 × nabíjecí pouzdro
3. 1 × návod k použití
4. 1 × nabíjecí kabel Type-C

PŘEHLED PRODUKTU

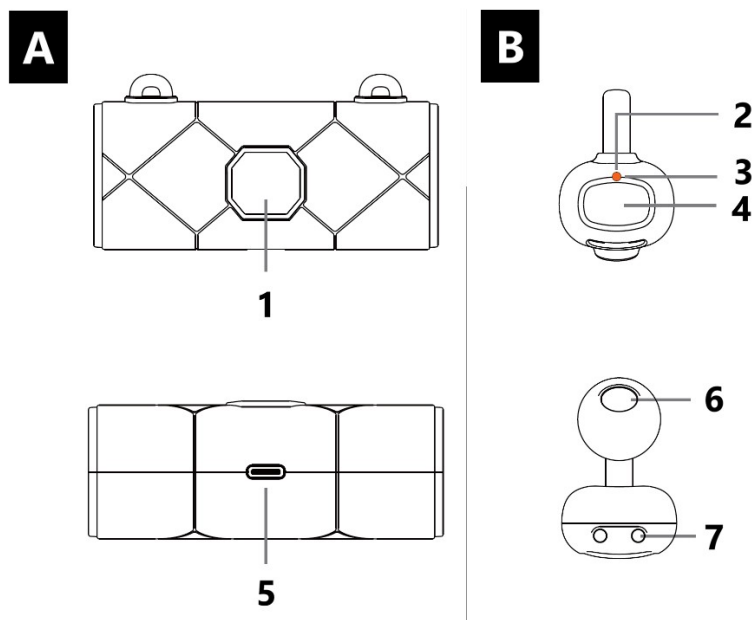

A – Nabíjecí pouzdro

B – Sluchátka

1. Digitální LED displej
2. Mikrofon

3. LED kontrolka
4. Funkční tlačítko
5. Nabíjecí port
6. Zvukový výstup
7. Nabíjecí kontakty

NABÍJENÍ



1. Když je třeba sluchátka nabít, vložte je do nabíjecího pouzdra. Ujistěte se, že jsou nabíjecí kontakty správně zarovnány.
2. Připojte konec Type-C nabíjecího kabelu k nabíjecímu portu nabíjecího pouzdra a konec USB připojte ke zdroji napájení **DC 5 V**.
3. Během nabíjení bude digitální LED displej zobrazovat aktuální stav baterie.
4. Po úplném nabití nabíjecího pouzdra zůstane displej zapnutý, čímž signalizuje dokončení nabíjení.
5. Úplné nabití nabíjecího pouzdra trvá přibližně **1 hodinu**.
6. Když napětí baterie sluchátka klesne pod **3,2 V**, sluchátko přibližně jednou za minutu přehraje hlasovou výzvu „**Please charge**“.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ


Zapnutí

- Vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra. Automaticky se zapnou.
- Případně stiskněte a přibližně **3 sekundy** podržte funkční tlačítko pro ruční zapnutí sluchátek.

Vypnutí

- Vložte sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra. Automaticky se vypnou.
- Případně stiskněte a přibližně **5 sekund** podržte funkční tlačítko pro ruční vypnutí sluchátek.
- Sluchátka se také automaticky vypnou při vybití baterie.

PÁROVÁNÍ BLUETOOTH

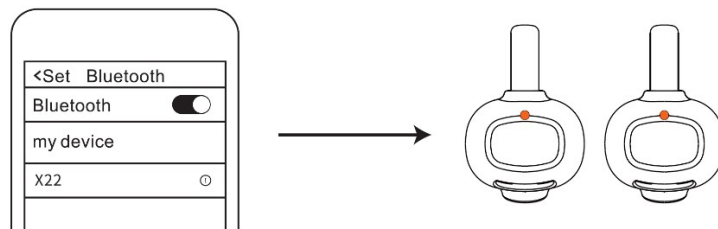

1. Vyjměte obě sluchátka z nabíjecího pouzdra. Automaticky se zapnou a začnou se navzájem párovat.
2. Po úspěšném propojení levého a pravého sluchátka zhasne kontrolka na sekundárním sluchátku, zatímco kontrolka na primárním sluchátku bude nadále blikat.
3. Na chytrém telefonu nebo jiném zařízení Bluetooth otevřete nastavení Bluetooth a vyhledejte dostupná zařízení.
4. Ze seznamu dostupných zařízení vyberte „X22“.
5. Po připojení sluchátka přehrají hlasovou výzvu „**Connected**“.
6. Po prvním spárování se sluchátka po vyjmutí z nabíjecího pouzdra automaticky znovu připojí k naposledy spárovanému zařízení, pokud je na zařízení zapnutá funkce Bluetooth.

STAVOVÉ KONTROLKY A HLASOVÉ VÝZVY

Stav	Hlasová výzva
Zapnutí	„Power On“
Vypnutí	„Power Off“
Levé a pravé sluchátko připojeno	„Du Du“
Bluetooth připojeno	„Connected“
Bluetooth odpojeno	„Disconnected“
Nízký stav baterie	„Please charge“

OVLÁDÁNÍ FUNKCÍ

Normální režim

1. **Hlasový asistent:** Stiskněte a přibližně 2 sekundy podržte **levé sluchátko**.
2. **Zvýšení hlasitosti:** Jednou stiskněte **pravé sluchátko**.
3. **Snížení hlasitosti:** Jednou stiskněte **levé sluchátko**.

Režim hovoru

1. **Přijetí hovoru:** Dvakrát stiskněte kterékoli sluchátko.
2. **Ukončení hovoru:** Dvakrát stiskněte kterékoli sluchátko.
3. **Odmítnutí hovoru:** Stiskněte a přibližně 2 sekundy podržte kterékoli sluchátko.

Hudební režim

1. **Přehrávání/Pauza:** Dvakrát stiskněte kterékoli sluchátko.
2. **Předchozí skladba:** Tříkrát stiskněte **levé sluchátko**.
3. **Následující skladba:** Tříkrát stiskněte **pravé sluchátko**.

Přepínání režimů

1. **Herní režim:** Stiskněte a přibližně 2 sekundy podržte **pravé sluchátko**.
2. **Hudební režim:** Stiskněte a přibližně 2 sekundy podržte **pravé sluchátko**.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Nepokoušejte se produkt rozebírat nebo upravovat ani vyměňovat vnitřní součásti, s výjimkou případů výslovně popsanych v tomto návodu.
- Neponořujte produkt do vody ani jiných kapalin. Přestože mají sluchátka stupeň krytí **IPX5**, nabíjecí pouzdro není uvedeno jako vodotěsné.
- Pokud do produktu pronikne kapalina, odpojte jej od zdroje napájení a okamžitě jej přestaňte používat.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, ujistěte se, že máte při připojování nebo odpojování nabíjecího kabelu suché ruce.
- Udržujte produkt mimo dosah zdrojů tepla a otevřeného ohně.
- Nepoužívejte ani neskladujte produkt v prostředí se silnými elektromagnetickými poli, protože by mohlo dojít k poruše.
- Baterie nerozebírejte, nedrťte, nepropichujte ani neupravujte. Nevystavujte baterie nadměrnému teplu ani ohni, protože by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.

OCHRANA SLUCHU

Dodržujte následující bezpečnostní opatření, abyste předešli poškození sluchu:

1. Dlouhodobé vystavení vysoké hlasitosti může poškodit váš sluch a vést ke ztrátě sluchu.
2. Udržujte hlasitost na bezpečné a příjemné úrovni, zejména při dlouhodobém používání sluchátek.
3. Hlasitost zvyšujte postupně a vyhněte se náhlému zvýšení na vysokou úroveň.

Pokud při používání produktu zaznamenáte podráždění pokožky, alergickou reakci nebo jiné nepříjemné pocity, okamžitě jej přestaňte používat a poraďte se s lékařem nebo kontaktujte prodejce či autorizované servisní středisko.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.