

DA: CLIPTUNE – BRUGERVEJLEDNING

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnavn: CLIPTUNE

Modelnummer: X22

Batteri i øretelefon: 3,7 V, 30 mAh, 0,111 Wh

Batteri i opladningsetui: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Nominel indgang for opladningsetui: 5 V $\equiv$ 1 A (USB)

Maksimal radiofrekvenseffekt: 2,24 dBm

Frekvensbånd: 2,402–2,480 GHz

Bluetooth-version: 6.0

Øretelefonernes vandbestandighed: IPX5

Højttalerstørrelse: 10 mm

Musikafspilningstid: Ca. 4,5 timer ved 80 % lydstyrke


Taletid: Ca. 4,0 timer ved 80 % lydstyrke

Samlet batterilevetid med opladningsetui: Ca. 16 timer

PAKKENS INDHOLD

1. 2 × øretelefoner
 2. 1 × opladningsetui
 3. 1 × brugervejledning
 4. 1 × Type-C-opladningskabel
-

PRODUKTOVERSIGT

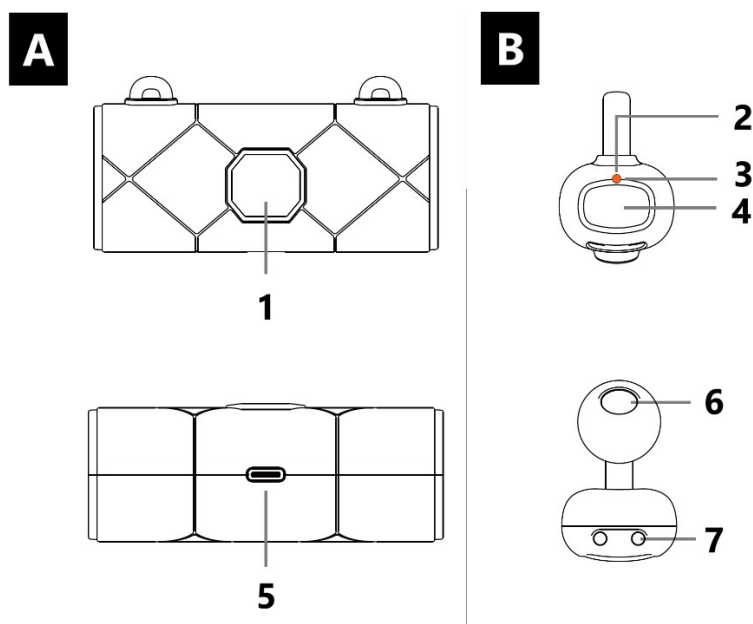

A – Opladningsetui

B – Øretelefoner

1. Digitalt LED-display
2. Mikrofon
3. LED-indikatorlampe

4. Funktionsknap
 5. Opladningsport
 6. Lydudgang
 7. Opladningskontakter
-

OPLADNING



1. Når øretelefonerne skal oplades, skal de placeres i opladningsetuiet. Sørg for, at opladningskontakterne er korrekt justeret.
 2. Tilslut Type-C-enden af opladningskablet til opladningsporten på opladningsetuiet, og tilslut USB-enden til en **DC 5 V**-strømkilde.
 3. Under opladningen viser det digitale LED-display det aktuelle batteriniveau.
 4. Når opladningsetuiet er fuldt opladet, forbliver displayet tændt for at angive, at opladningen er fuldført.
 5. Det tager ca. **1 time** at oplade opladningsetuiet helt.
 6. Når batterispændingen i en øretelefon falder til under **3,2 V**, afspiller øretelefonen stemmemeddelelsen "**Please charge**" cirka én gang i minuttet.
-

TÆND/SLUK


Tænd

- Tag øretelefonerne ud af opladningsetuiet. De tændes automatisk.
- Alternativt kan du trykke på funktionsknappen og holde den nede i ca. **3 sekunder** for at tænde øretelefonerne manuelt.

Sluk

- Læg øretelefonerne tilbage i opladningsetuiet. De slukkes automatisk.
- Alternativt kan du trykke på funktionsknappen og holde den nede i ca. **5 sekunder** for at slukke øretelefonerne manuelt.
- Øretelefonerne slukkes også automatisk, når batteriet er afladet.

BLUETOOTH-PARRING

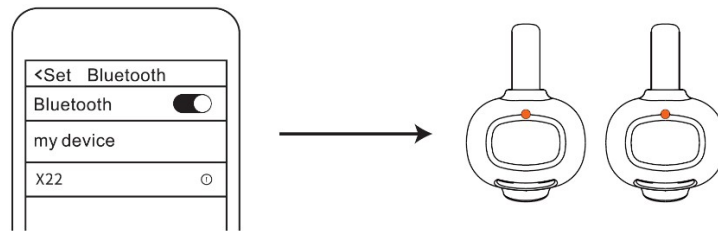

1. Tag begge øretelefoner ud af opladningsetuiet. De tændes automatisk og begynder at parre med hinanden.
2. Når venstre og højre øretelefon er blevet forbundet korrekt med hinanden, slukkes indikatorlampen på den sekundære øretelefon, mens den primære øretelefon fortsætter med at blinke.
3. Åbn Bluetooth-indstillingerne på din smartphone eller anden Bluetooth-enhed, og søg efter tilgængelige enheder.
4. Vælg "X22" på listen over tilgængelige enheder.
5. Når forbindelsen er oprettet, afspiller øretelefonerne stemmemeddelelsen "**Connected**".
6. Efter den første parring opretter øretelefonerne automatisk forbindelse til den senest parrede enhed, når de tages ud af opladningsetuiet, forudsat at Bluetooth er aktiveret på enheden.

STATUSINDIKATORER OG STEMMEMEDDELELSER

Status	Stemmemeddelelse
Tænd	"Power On"
Sluk	"Power Off"
Venstre og højre øretelefon forbundet	"Du Du"
Bluetooth forbundet	"Connected"
Bluetooth afbrudt	"Disconnected"
Lavt batteriniveau	"Please charge"

FUNKTIONEL BETJENING

Normal tilstand

1. **Stemmeassistent:** Tryk på **venstre øretelefon**, og hold den nede i ca. 2 sekunder.
2. **Lydstyrke op:** Tryk én gang på **højre øretelefon**.
3. **Lydstyrke ned:** Tryk én gang på **venstre øretelefon**.

Opkaldstilstand

1. **Besvar et opkald:** Tryk to gange på en af øretelefonerne.
2. **Afslut et opkald:** Tryk to gange på en af øretelefonerne.
3. **Afvis et opkald:** Tryk på en af øretelefonerne, og hold den nede i ca. 2 sekunder.

Musiktilstand

1. **Afspil/Pause:** Tryk to gange på en af øretelefonerne.
2. **Forrige sang:** Tryk tre gange på **venstre øretelefon**.
3. **Næste sang:** Tryk tre gange på **højre øretelefon**.

Skift af tilstand

1. **Spiltilstand:** Tryk på **højre øretelefon**, og hold den nede i ca. 2 sekunder.
2. **Musiktilstand:** Tryk på **højre øretelefon**, og hold den nede i ca. 2 sekunder.

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

- Forsøg ikke at adskille eller ændre produktet eller udskifte interne komponenter, medmindre dette specifikt er beskrevet i denne vejledning.
- Nedsæk ikke produktet i vand eller andre væsker. Selvom øretelefonerne er klassificeret som **IPX5**, er opladningsetuiet ikke angivet som vandtæt.
- Hvis der kommer væske ind i produktet, skal det kobles fra strømkilden, og brugen skal straks ophøre.
- Sørg for, at dine hænder er tørre, når du tilslutter eller frakobler opladningskablet, for at undgå elektrisk stød.
- Hold produktet væk fra varmekilder og åben ild.
- Brug eller opbevar ikke produktet i omgivelser med stærke elektromagnetiske felter, da dette kan medføre funktionsfejl.
- Batterierne må ikke adskilles, knuses, punkteres eller ændres. Udsæt ikke batterierne for overdreven varme eller ild, da dette kan forårsage brand eller eksplosion.

HØRESIKKERHED

Følg disse forholdsregler for at hjælpe med at forhindre høreskader:

1. Langvarig eksponering for høje lydniveauer kan skade din hørelse og medføre høretab.
2. Hold lydstyrken på et sikkert og behageligt niveau, især når øretelefonerne bruges i længere perioder.
3. Øg lydstyrken gradvist, og undgå pludselige stigninger til høje lydniveauer.

Hvis du oplever hudirritation, en allergisk reaktion eller andet ubehag under brug af produktet, skal du straks stoppe med at bruge det og kontakte en læge, forhandleren eller et autoriseret servicecenter.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.