

ET: CLIPTUNE - KASUTUSJUHEND

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Toote nimi: CLIPTUNE

Mudeli number: X22

Kõrvaklapi aku: 3,7 V, 30 mAh, 0,111 Wh

Laadimiskarbi aku: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Laadimiskarbi nimisisend: 5 V $\equiv$ 1 A (USB)

Maksimaalne raadiosageduslik võimsus: 2,24 dBm

Sagedusriba(d): 2,402–2,480 GHz

Bluetoothi versioon: 6.0

Kõrvaklappide veekindlus: IPX5

Kõlari suurus: 10 mm

Muusika esitusaeg: Umbes 4,5 tundi 80% helitugevuse juures


Kõneaeg: Umbes 4,0 tundi 80% helitugevuse juures

Aku kogukestus koos laadimiskarbiga: Umbes 16 tundi

PAKENDI SISU

1. 2 × kõrvaklapid
2. 1 × laadimiskarp
3. 1 × kasutusjuhend
4. 1 × Type-C laadimiskaabel

TOOTE ÜLEVAADE

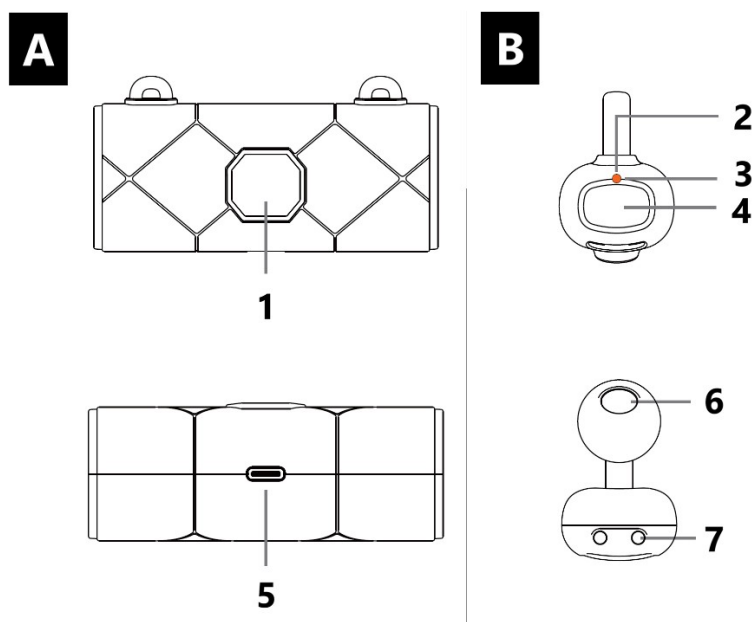

A - Laadimiskarp

B - Kõrvaklapid

1. Digitaalne LED-ekraan
2. Mikrofon

3. LED-märgutuli
 4. Funktsiooninupp
 5. Laadimisport
 6. Heliava
 7. Laadimiskontaktid
-

LAADIMINE



1. Kui kõrvaklappe on vaja laadida, asetage need laadimiskarpi. Veenduge, et laadimiskontaktid oleksid õigesti joondatud.
 2. Ühendage laadimiskaabli Type-C ots laadimiskarbi laadimisporti ja USB-ots **DC 5 V** toiteallikaga.
 3. Laadimise ajal näitab digitaalne LED-ekraan aku praegust laetuse taset.
 4. Kui laadimiskarp on täielikult laetud, jääb ekraan põlema, näidates, et laadimine on lõppenud.
 5. Laadimiskarbi täielik laadimine võtab umbes **1 tunni**.
 6. Kui kõrvaklapi aku pinge langeb alla **3,2 V**, esitab kõrvaklapp ligikaudu kord minutis häälteate „Please charge”.
-

SISSE-/VÄLJALÜLITAMINE


Sisselülitamine

- Võtke kõrvaklapid laadimiskarbist välja. Need lülituvad automaatselt sisse.
- Alternatiivina vajutage funktsiooninuppu ja hoidke seda umbes **3 sekundit** all, et kõrvaklapid käsitsi sisse lülitada.

Väljalülitamine

- Asetage kõrvaklapid tagasi laadimiskarpi. Need lülituvad automaatselt välja.
- Alternatiivina vajutage funktsiooninuppu ja hoidke seda umbes **5 sekundit** all, et kõrvaklapid käsitsi välja lülitada.
- Kõrvaklapid lülituvad automaatselt välja ka siis, kui aku on tühjenenud.

BLUETOOTH-SIDUMINE

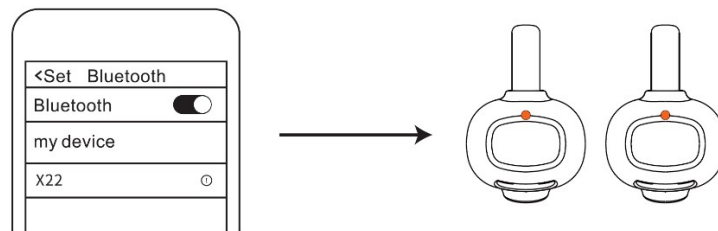

1. Võtke mõlemad kõrvaklapid laadimiskarbist välja. Need lülituvad automaatselt sisse ja alustavad omavahelist sidumist.
2. Kui vasak ja parem kõrvaklapp on edukalt omavahel ühendatud, kustub sekundaarse kõrvaklapi märgutuli, samal ajal kui põhikõrvaklapi märgutuli jätkab vilkumist.
3. Avage nutitefonis või muus Bluetooth-seadmes Bluetoothi seaded ja otsige saadaolevaid seadmeid.
4. Valige saadaolevate seadmete loendist „X22”.
5. Pärast ühenduse loomist esitavad kõrvaklapid häälteate „Connected”.
6. Pärast esmast sidumist ühenduvad kõrvaklapid laadimiskarbist väljavõtmisel automaatselt uuesti viimati seotud seadmega, tingimusel et Bluetooth on seadmes sisse lülitatud.

OLEKUNÄIDIKUD JA HÄÄLTEATED

Olek	Häälteade
Sisselülitamine	„Power On”
Väljalülitamine	„Power Off”
Vasak ja parem kõrvaklapp ühendatud	„Du Du”
Bluetooth ühendatud	„Connected”
Bluetooth katkestatud	„Disconnected”
Aku tühjenemas	„Please charge”

FUNKTSIOONIDE JUHTIMINE

Tavarežiim

1. **Häälassistent:** Vajutage **vasakut kõrvaklappi** ja hoidke seda umbes 2 sekundit all.
2. **Helitugevuse suurendamine:** Vajutage üks kord **paremat kõrvaklappi**.
3. **Helitugevuse vähendamine:** Vajutage üks kord **vasakut kõrvaklappi**.

Kõnerežiim

1. **Kõnele vastamine:** Vajutage kaks korda ükskõik kumba kõrvaklappi.
2. **Kõne lõpetamine:** Vajutage kaks korda ükskõik kumba kõrvaklappi.
3. **Kõne tagasilükkamine:** Vajutage ükskõik kumba kõrvaklappi ja hoidke seda umbes 2 sekundit all.

Muusikarežiim

1. **Esitamine/Paus:** Vajutage kaks korda ükskõik kumba kõrvaklappi.
2. **Eelmine lugu:** Vajutage kolm korda **vasakut kõrvaklappi**.
3. **Järgmine lugu:** Vajutage kolm korda **paremat kõrvaklappi**.

Režiimi vahetamine

1. **Mängurežiim:** Vajutage **paremat kõrvaklappi** ja hoidke seda umbes 2 sekundit all.
2. **Muusikarežiim:** Vajutage **paremat kõrvaklappi** ja hoidke seda umbes 2 sekundit all.

OHUTUSTEAVE

- Ärge proovige toodet lahti võtta ega muuta ega sisemisi komponente vahetada, välja arvatud juhul, kui seda on käesolevas juhendis konkreetselt kirjeldatud.
- Ärge kastke toodet vette ega muudesse vedelikesse. Kuigi kõrvaklappide kaitseklass on **IPX5**, ei ole laadimiskarpi määratletud veekindlana.
- Kui vedelik satub tootesse, ühendage see toiteallikast lahti ja lõpetage kohe selle kasutamine.
- Elektrilöögi vältimiseks veenduge laadimiskaabli ühendamisel või lahtiühendamisel, et teie käed oleksid kuivad.
- Hoidke toodet eemal soojusallikatest ja lahtisest leegist.
- Ärge kasutage ega hoidke toodet tugeva elektromagnetväljaga keskkonnas, kuna see võib põhjustada talitlushäireid.
- Ärge võtke akusid lahti, purustage, torgake läbi ega muutke neid. Ärge jätke akusid liigse kuumuse ega tule kätte, kuna see võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.

KUULMISE OHUTUS

Kuulmiskahjustuste vältimiseks järgige järgmisi ettevaatusabinõusid:

1. Pikaajaline kokkupuude kõrge helitugevusega võib kahjustada kuulmist ja põhjustada kuulmislangust.
2. Hoidke helitugevus ohutul ja mugaval tasemel, eriti kui kasutate kõrvaklappe pikema aja jooksul.
3. Suurendage helitugevust järk-järgult ja vältige järsku suurendamist kõrgele tasemele.

Kui toote kasutamise ajal tekib nahaärritus, allergiline reaktsioon või muu ebamugavustunne, lõpetage kohe toote kasutamine ning konsulteerige arstiga või võtke ühendust müüja või volitatud teeninduskeskusega.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.