

FR: CLIPTUNE – MANUEL D'UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nom du produit: CLIPTUNE

Numéro de modèle: X22

Batterie de l'écouteur: 3,7 V, 30 mAh, 0,111 Wh

Batterie du boîtier de charge: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Entrée nominale du boîtier de charge: 5 V = 1 A (USB)

Puissance radiofréquence maximale: 2,24 dBm

Bande(s) de fréquences: 2,402–2,480 GHz

Version Bluetooth: 6.0

Résistance à l'eau des écouteurs: IPX5

Taille du haut-parleur: 10 mm

Durée de lecture de musique: Env. 4,5 heures à 80 % du volume


Durée de conversation: Env. 4,0 heures à 80 % du volume

Autonomie totale avec le boîtier de charge: Env. 16 heures

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1. 2 × écouteurs
2. 1 × boîtier de charge
3. 1 × manuel d'utilisation
4. 1 × câble de charge Type-C

APERÇU DU PRODUIT

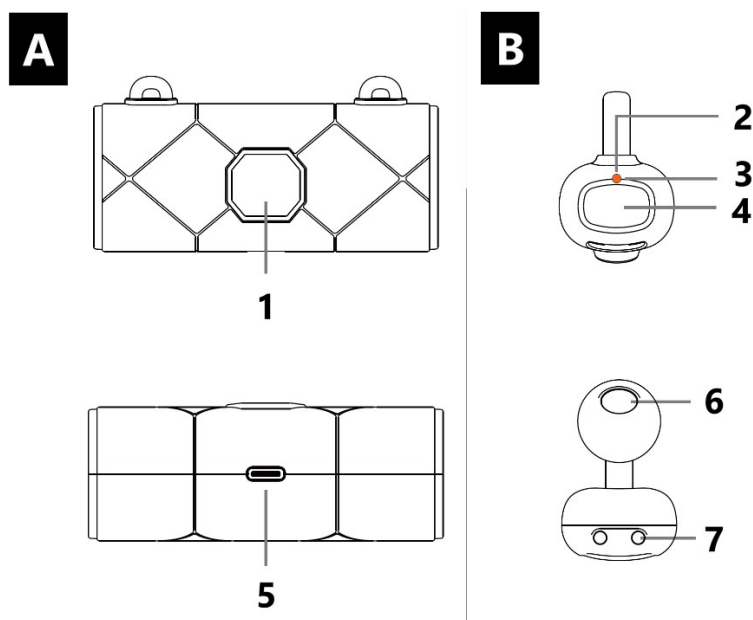

A – Boîtier de charge

B – Écouteurs

1. Écran numérique LED
2. Microphone

3. Voyant LED
4. Bouton de fonction
5. Port de charge
6. Sortie sonore
7. Contacts de charge

CHARGE



1. Lorsque les écouteurs doivent être chargés, placez-les dans le boîtier de charge. Assurez-vous que les contacts de charge sont correctement alignés.
2. Connectez l'extrémité Type-C du câble de charge au port de charge du boîtier et connectez l'extrémité USB à une source d'alimentation **DC 5 V**.
3. Pendant la charge, l'écran numérique LED affiche le niveau actuel de la batterie.
4. Lorsque le boîtier de charge est complètement chargé, l'écran reste allumé pour indiquer que la charge est terminée.
5. Le boîtier de charge prend environ **1 heure** pour se charger complètement.
6. Lorsque la tension de la batterie d'un écouteur descend en dessous de **3,2 V**, l'écouteur émet le message vocal « **Please charge** » environ une fois par minute.

MISE SOUS/HORS TENSION


Mise sous tension

- Retirez les écouteurs du boîtier de charge. Ils s'allument automatiquement.
- Vous pouvez également maintenir le bouton de fonction enfoncé pendant environ **3 secondes** pour allumer manuellement les écouteurs.

Mise hors tension

- Remettez les écouteurs dans le boîtier de charge. Ils s'éteignent automatiquement.
- Vous pouvez également maintenir le bouton de fonction enfoncé pendant environ **5 secondes** pour éteindre manuellement les écouteurs.
- Les écouteurs s'éteignent également automatiquement lorsque la batterie est épuisée.

APPAIRAGE BLUETOOTH

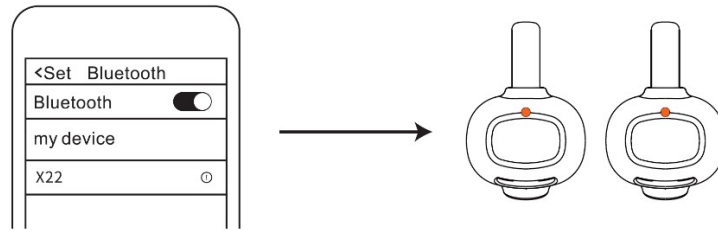

1. Retirez les deux écouteurs du boîtier de charge. Ils s'allument automatiquement et commencent à s'appairer entre eux.
2. Une fois les écouteurs gauche et droit correctement connectés entre eux, le voyant de l'écouteur secondaire s'éteint tandis que celui de l'écouteur principal continue de clignoter.
3. Sur votre smartphone ou autre appareil Bluetooth, ouvrez les paramètres Bluetooth et recherchez les appareils disponibles.
4. Sélectionnez « **X22** » dans la liste des appareils disponibles.
5. Une fois connectés, les écouteurs émettent le message vocal « **Connected** ».
6. Après l'appairage initial, les écouteurs se reconnectent automatiquement au dernier appareil appairé lorsqu'ils sont retirés du boîtier de charge, à condition que le Bluetooth soit activé sur l'appareil.

INDICATEURS D'ÉTAT ET MESSAGES VOCAUX

État	Message vocal
Mise sous tension	« Power On »
Mise hors tension	« Power Off »
Écouteurs gauche et droit connectés	« Du Du »
Bluetooth connecté	« Connected »
Bluetooth déconnecté	« Disconnected »
Batterie faible	« Please charge »

FONCTIONNEMENT

Mode normal

1. **Assistant vocal** : Maintenez l'**écouteur gauche** enfoncé pendant environ 2 secondes.
2. **Augmenter le volume** : Appuyez une fois sur l'**écouteur droit**.
3. **Diminuer le volume** : Appuyez une fois sur l'**écouteur gauche**.

Mode appel

1. **Répondre à un appel** : Appuyez deux fois sur l'un des écouteurs.
2. **Terminer un appel** : Appuyez deux fois sur l'un des écouteurs.
3. **Rejeter un appel** : Maintenez l'un des écouteurs enfoncé pendant environ 2 secondes.

Mode musique

1. **Lecture/Pause** : Appuyez deux fois sur l'un des écouteurs.
2. **Morceau précédent** : Appuyez trois fois sur l'**écouteur gauche**.
3. **Morceau suivant** : Appuyez trois fois sur l'**écouteur droit**.

Changement de mode

1. **Mode jeu** : Maintenez l'**écouteur droit** enfoncé pendant environ 2 secondes.
 2. **Mode musique** : Maintenez l'**écouteur droit** enfoncé pendant environ 2 secondes.
-

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- N'essayez pas de démonter ou de modifier le produit ni de remplacer des composants internes, sauf si cela est spécifiquement décrit dans ce manuel.
 - N'immergez pas le produit dans l'eau ou dans d'autres liquides. Bien que les écouteurs soient classés **IPX5**, le boîtier de charge n'est pas spécifié comme étant étanche.
 - Si du liquide pénètre dans le produit, débranchez-le de la source d'alimentation et cessez immédiatement de l'utiliser.
 - Pour éviter tout choc électrique, assurez-vous que vos mains sont sèches lorsque vous branchez ou débranchez le câble de charge.
 - Tenez le produit éloigné des sources de chaleur et des flammes nues.
 - N'utilisez pas et ne stockez pas le produit dans des environnements présentant de forts champs électromagnétiques, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.
 - Ne démontez pas, n'écrasez pas, ne percez pas et ne modifiez pas les batteries. N'exposez pas les batteries à une chaleur excessive ou au feu, car cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.
-

SÉCURITÉ AUDITIVE

Veillez respecter les précautions suivantes afin d'éviter tout dommage auditif :

1. Une exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut endommager votre audition et entraîner une perte auditive.
2. Maintenez le volume à un niveau sûr et confortable, en particulier lorsque vous utilisez les écouteurs pendant de longues périodes.
3. Augmentez progressivement le volume et évitez les augmentations soudaines à des niveaux élevés.

Si vous ressentez une irritation cutanée, une réaction allergique ou toute autre gêne lors de l'utilisation du produit, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un médecin ou contactez le vendeur ou un centre de service agréé.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.