

EL: CLIPTUNE – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα προϊόντος: CLIPTUNE

Αριθμός μοντέλου: X22

Μπαταρία ακουστικού: 3,7 V, 30 mAh, 0,111 Wh

Μπαταρία θήκης φόρτισης: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Ονομαστική είσοδος θήκης φόρτισης: 5 V = 1 A (USB)

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητων: 2,24 dBm

Ζώνη(-ες) συχνοτήτων: 2,402–2,480 GHz

Έκδοση Bluetooth: 6.0

Αντοχή ακουστικών στο νερό: IPX5

Μέγεθος ηχείου: 10 mm

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής: Περίπου 4,5 ώρες σε ένταση 80 %


Χρόνος ομιλίας: Περίπου 4,0 ώρες σε ένταση 80 %

Συνολική διάρκεια μπαταρίας με τη θήκη φόρτισης: Περίπου 16 ώρες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1. 2 × ακουστικά
2. 1 × θήκη φόρτισης
3. 1 × εγχειρίδιο χρήσης
4. 1 × καλώδιο φόρτισης Type-C

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

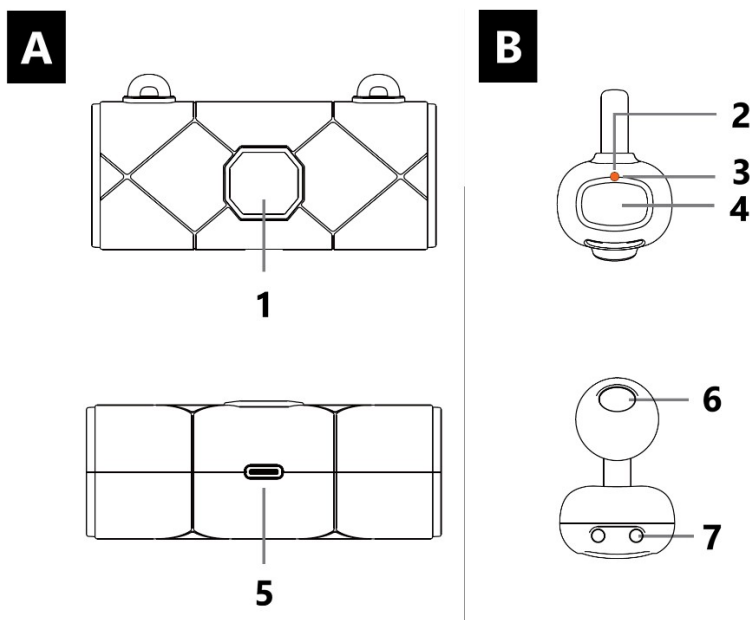

A – Θήκη φόρτισης

B – Ακουστικά

1. Ψηφιακή οθόνη LED
2. Μικρόφωνο

3. Ενδεικτική λυχνία LED
4. Κουμπί λειτουργίας
5. Θύρα φόρτισης
6. Έξοδος ήχου
7. Επαφές φόρτισης

ΦΟΡΤΙΣΗ



1. Όταν τα ακουστικά χρειάζονται φόρτιση, τοποθετήστε τα στη θήκη φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές φόρτισης είναι σωστά ευθυγραμμισμένες.
2. Συνδέστε το άκρο Type-C του καλωδίου φόρτισης στη θύρα φόρτισης της θήκης και το άκρο USB σε πηγή τροφοδοσίας **DC 5 V**.
3. Κατά τη φόρτιση, η ψηφιακή οθόνη LED θα εμφανίζει το τρέχον επίπεδο της μπαταρίας.
4. Όταν η θήκη φόρτισης φορτιστεί πλήρως, η οθόνη θα παραμείνει αναμμένη για να υποδείξει ότι η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.
5. Η θήκη φόρτισης χρειάζεται περίπου **1 ώρα** για να φορτιστεί πλήρως.
6. Όταν η τάση της μπαταρίας ενός ακουστικού πέσει κάτω από **3,2 V**, το ακουστικό θα αναπαράγει το φωνητικό μήνυμα «**Please charge**» περίπου μία φορά ανά λεπτό.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ


Ενεργοποίηση

- Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης. Θα ενεργοποιηθούν αυτόματα.
- Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για περίπου **3 δευτερόλεπτα** για να ενεργοποιήσετε χειροκίνητα τα ακουστικά.

Απενεργοποίηση

- Τοποθετήστε ξανά τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης. Θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.
- Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για περίπου **5 δευτερόλεπτα** για να απενεργοποιήσετε χειροκίνητα τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν επίσης αυτόματα όταν εξαντληθεί η μπαταρία.

ΣΥΖΕΥΞΗ BLUETOOTH

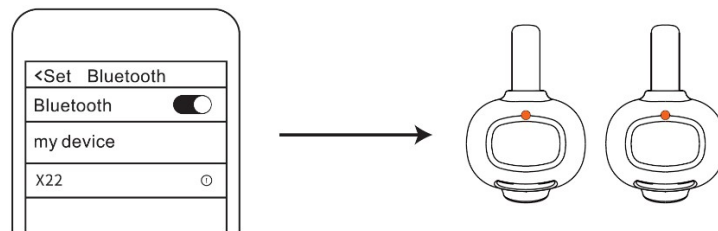

1. Αφαιρέστε και τα δύο ακουστικά από τη θήκη φόρτισης. Θα ενεργοποιηθούν αυτόματα και θα αρχίσουν να πραγματοποιούν σύζευξη μεταξύ τους.
2. Αφού το αριστερό και το δεξί ακουστικό συνδεθούν επιτυχώς μεταξύ τους, η ενδεικτική λυχνία στο δευτερεύον ακουστικό θα σβήσει, ενώ το κύριο ακουστικό θα συνεχίσει να αναβοσβήνει.
3. Στο smartphone ή σε άλλη συσκευή Bluetooth, ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth και αναζητήστε διαθέσιμες συσκευές.
4. Επιλέξτε «X22» από τη λίστα των διαθέσιμων συσκευών.
5. Μόλις συνδεθούν, τα ακουστικά θα αναπαράγουν το φωνητικό μήνυμα «**Connected**».
6. Μετά την αρχική σύζευξη, τα ακουστικά θα επανασυνδεόνται αυτόματα με την τελευταία συζευγμένη συσκευή όταν αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης, εφόσον το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στη συσκευή.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΝΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Κατάσταση	Φωνητικό μήνυμα
Ενεργοποίηση	«Power On»
Απενεργοποίηση	«Power Off»
Αριστερό και δεξί ακουστικό συνδεδεμένα	«Du Du»
Bluetooth συνδεδεμένο	«Connected»
Bluetooth αποσυνδεδεμένο	«Disconnected»
Χαμηλή μπαταρία	«Please charge»

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Κανονική λειτουργία

1. **Φωνητικός βοηθός:** Πατήστε παρατεταμένα το **αριστερό ακουστικό** για περίπου 2 δευτερόλεπτα.
2. **Αύξηση έντασης:** Πατήστε μία φορά το **δεξί ακουστικό**.
3. **Μείωση έντασης:** Πατήστε μία φορά το **αριστερό ακουστικό**.

Λειτουργία κλήσης

1. **Απάντηση σε κλήση:** Πατήστε δύο φορές οποιοδήποτε ακουστικό.
2. **Τερματισμός κλήσης:** Πατήστε δύο φορές οποιοδήποτε ακουστικό.
3. **Απόρριψη κλήσης:** Πατήστε παρατεταμένα οποιοδήποτε ακουστικό για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Λειτουργία μουσικής

1. **Αναπαραγωγή/Παύση:** Πατήστε δύο φορές οποιοδήποτε ακουστικό.
2. **Προηγούμενο τραγούδι:** Πατήστε τρεις φορές το **αριστερό ακουστικό**.
3. **Επόμενο τραγούδι:** Πατήστε τρεις φορές το **δεξί ακουστικό**.

Εναλλαγή λειτουργίας

1. **Λειτουργία παιχνιδιού:** Πατήστε παρατεταμένα το **δεξί ακουστικό** για περίπου 2 δευτερόλεπτα.
2. **Λειτουργία μουσικής:** Πατήστε παρατεταμένα το **δεξί ακουστικό** για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν ή να αντικαταστήσετε εσωτερικά εξαρτήματα, εκτός εάν αυτό περιγράφεται ρητά στο παρόν εγχειρίδιο.
- Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή άλλα υγρά. Παρόλο που τα ακουστικά διαθέτουν βαθμό προστασίας **IPX5**, η θήκη φόρτισης δεν προσδιορίζεται ως αδιάβροχη.
- Εάν εισέλθει υγρό στο προϊόν, αποσυνδέστε το από την πηγή τροφοδοσίας και σταματήστε αμέσως να το χρησιμοποιείτε.
- Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο φόρτισης.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας και γυμνές φλόγες.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το προϊόν σε περιβάλλοντα με ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.
- Μην αποσυναρμολογείτε, συνθλίβετε, τρυπάτε ή τροποποιείτε τις μπαταρίες. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα ή φωτιά, καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ

Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις για να βοηθήσετε στην πρόληψη βλάβης της ακοής:

1. Η παρατεταμένη έκθεση σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή και να οδηγήσει σε απώλεια ακοής.
2. Διατηρείτε την ένταση του ήχου σε ασφαλές και άνετο επίπεδο, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
3. Αυξάνετε την ένταση σταδιακά και αποφεύγετε τις απότομες αυξήσεις σε υψηλά επίπεδα.

Εάν παρουσιάσετε ερεθισμό του δέρματος, αλλεργική αντίδραση ή άλλη ενόχληση κατά τη χρήση του προϊόντος, σταματήστε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε έναν γιατρό ή επικοινωνήστε με τον πωλητή ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.