

HR: CLIPTUNE – KORISNIČKI PRIRUČNIK

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv proizvoda: CLIPTUNE

Broj modela: X22

Baterija slušalice: 3,7 V, 30 mAh, 0,111 Wh

Baterija kućišta za punjenje: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Nazivni ulaz kućišta za punjenje: 5 V = 1 A (USB)

Maksimalna snaga radijske frekvencije: 2,24 dBm

Frekvenzijski pojas(i): 2,402–2,480 GHz

Bluetooth verzija: 6.0

Vodootpornost slušalice: IPX5

Veličina zvučnika: 10 mm

Vrijeme reprodukcije glazbe: Pribl. 4,5 sata pri 80 % glasnoće


Vrijeme razgovora: Pribl. 4,0 sata pri 80 % glasnoće

Ukupno trajanje baterije s kućištem za punjenje: Pribl. 16 sati

SADRŽAJ PAKIRANJA

1. 2 × slušalice
2. 1 × kućište za punjenje
3. 1 × korisnički priručnik
4. 1 × Type-C kabel za punjenje

PREGLED PROIZVODA

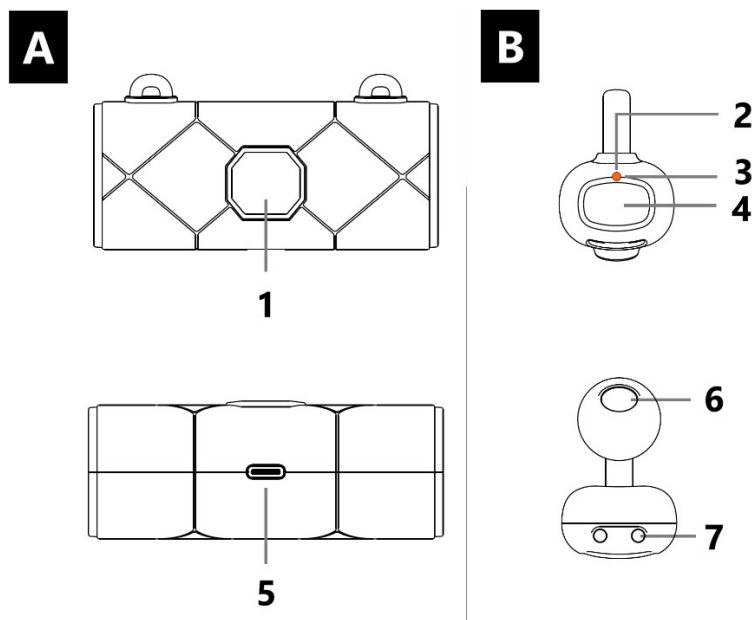

A – Kućište za punjenje

B – Slušalice

1. LED digitalni zaslون
2. Mikrofon

3. LED indikatorsko svjetlo
 4. Funkcijska tipka
 5. Priključak za punjenje
 6. Otvor za zvuk
 7. Kontakti za punjenje
-

PUNJENJE



1. Kada je slušalice potrebno napuniti, stavite ih u kućište za punjenje. Provjerite jesu li kontakti za punjenje pravilno poravnati.
 2. Spojite Type-C kraj kabela za punjenje na priključak za punjenje kućišta, a USB kraj spojite na izvor napajanja **DC 5 V**.
 3. Tijekom punjenja LED digitalni zaslon prikazivat će trenutnu razinu baterije.
 4. Kada je kućište za punjenje potpuno napunjeno, zaslon će ostati uključen kako bi pokazao da je punjenje završeno.
 5. Kućištu za punjenje potrebno je približno **1 sat** da se potpuno napuni.
 6. Kada napon baterije slušalice padne ispod **3,2 V**, slušalica će približno jednom u minuti reproducirati glasovnu poruku „**Please charge**”.
-

UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE


Uključivanje

- Izvadite slušalice iz kućišta za punjenje. Automatski će se uključiti.
- Alternativno, pritisnite i držite funkcijsku tipku približno **3 sekunde** kako biste ručno uključili slušalice.

Isključivanje

- Vratite slušalice u kućište za punjenje. Automatski će se isključiti.
- Alternativno, pritisnite i držite funkcijsku tipku približno **5 sekundi** kako biste ručno isključili slušalice.
- Slušalice će se automatski isključiti i kada se baterija isprazni.

BLUETOOTH UPARIVANJE

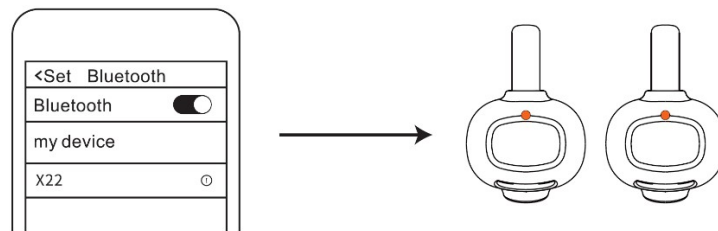

1. Izvadite obje slušalice iz kućišta za punjenje. Automatski će se uključiti i započeti međusobno uparivanje.
2. Nakon što se lijeva i desna slušalica uspješno povežu, indikatorsko svjetlo na sekundarnoj slušalici ugasit će se, dok će primarna slušalica nastaviti treperiti.
3. Na pametnom telefonu ili drugom Bluetooth uređaju otvorite Bluetooth postavke i potražite dostupne uređaje.
4. Odaberite „X22” s popisa dostupnih uređaja.
5. Nakon povezivanja slušalice će reproducirati glasovnu poruku „Connected”.
6. Nakon početnog uparivanja, slušalice će se automatski ponovno povezati s posljednjim uparenim uređajem kada ih izvadite iz kućišta za punjenje, pod uvjetom da je Bluetooth na uređaju uključen.

INDIKATORI STATUSA I ZVUČNE PORUKE

Status	Zvučna poruka
Uključivanje	„Power On”
Isključivanje	„Power Off”
Lijeva i desna slušalica povezane	„Du Du”
Bluetooth povezan	„Connected”
Bluetooth odspojen	„Disconnected”
Slaba baterija	„Please charge”

UPRAVLJANJE FUNKCIJAMA

Normalni način rada

1. **Glasovni pomoćnik:** Pritisnite i držite **lijevu slušalicu** približno 2 sekunde.
2. **Povećavanje glasnoće:** Jednom pritisnite **desnu slušalicu**.
3. **Smanjivanje glasnoće:** Jednom pritisnite **lijevu slušalicu**.

Način poziva

1. **Odgovaranje na poziv:** Dvaput pritisnite bilo koju slušalicu.
2. **Završetak poziva:** Dvaput pritisnite bilo koju slušalicu.
3. **Odbijanje poziva:** Pritisnite i držite bilo koju slušalicu približno 2 sekunde.

Glazbeni način

1. **Reprodukcija/pauza:** Dvaput pritisnite bilo koju slušalicu.
2. **Prethodna pjesma:** Triput pritisnite **lijevu slušalicu**.
3. **Sljedeća pjesma:** Triput pritisnite **desnu slušalicu**.

Promjena načina rada

1. **Način za igre:** Pritisnite i držite **desnu slušalicu** približno 2 sekunde.
2. **Glazbeni način:** Pritisnite i držite **desnu slušalicu** približno 2 sekunde.

SIGURNOSNE INFORMACIJE

- Ne pokušavajte rastavljati ili mijenjati proizvod niti zamjenjivati unutarnje komponente, osim ako je to izričito opisano u ovom priručniku.
- Ne uranjajte proizvod u vodu ili druge tekućine. Iako slušalice imaju oznaku **IPX5**, za kućište za punjenje nije navedeno da je vodootporno.
- Ako tekućina uđe u proizvod, odspojite ga od izvora napajanja i odmah prestanite s uporabom.
- Kako biste izbjegli električni udar, pobrinite se da su vam ruke suhe prilikom spajanja ili odspajanja kabela za punjenje.
- Držite proizvod podalje od izvora topline i otvorenog plamena.
- Ne koristite niti čuvajte proizvod u okruženjima s jakim elektromagnetskim poljima jer to može uzrokovati kvar.
- Nemojte rastavljati, drobiti, bušiti niti mijenjati baterije. Ne izlažite baterije prekomjernoj toplini ili vatri jer to može uzrokovati požar ili eksploziju.

ZAŠTITA SLUHA

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste spriječili oštećenje sluha:

1. Dugotrajna izloženost visokoj razini glasnoće može oštetiti sluh i dovesti do gubitka sluha.
2. Glasnoću održavajte na sigurnoj i ugodnoj razini, posebno tijekom dulje uporabe slušalica.
3. Glasnoću povećavajte postupno i izbjegavajte nagla povećanja na visoke razine.

Ako tijekom uporabe proizvoda osjetite nadraženost kože, alergijsku reakciju ili drugu nelagodu, odmah prestanite koristiti proizvod i posavjetujte se s liječnikom ili se obratite prodavatelju ili ovlaštenom servisnom centru.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.