

IT: CLIPTUNE – MANUALE D'USO

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Nome del prodotto: CLIPTUNE

Numero di modello: X22

Batteria dell'auricolare: 3,7 V, 30 mAh, 0,111 Wh

Batteria della custodia di ricarica: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Ingresso nominale della custodia di ricarica: 5 V $\equiv$ 1 A (USB)

Potenza massima in radiofrequenza: 2,24 dBm

Banda/e di frequenza: 2,402–2,480 GHz

Versione Bluetooth: 6.0

Resistenza all'acqua degli auricolari: IPX5

Dimensioni dell'altoparlante: 10 mm

Tempo di riproduzione musicale: Circa 4,5 ore all'80 % del volume


Tempo di conversazione: Circa 4,0 ore all'80 % del volume

Durata totale della batteria con custodia di ricarica: Circa 16 ore

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1. 2 × auricolari
2. 1 × custodia di ricarica
3. 1 × manuale d'uso
4. 1 × cavo di ricarica Type-C

PANORAMICA DEL PRODOTTO

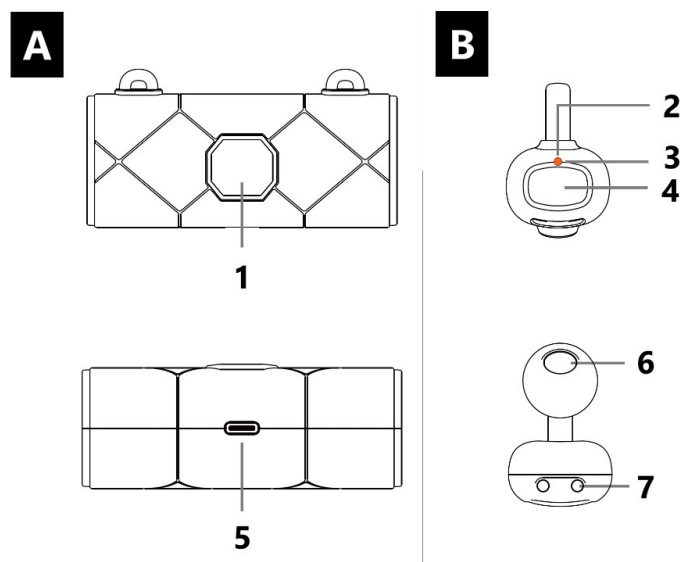

A – Custodia di ricarica

B – Auricolari

1. Display digitale LED
2. Microfono
3. Spia LED
4. Pulsante funzione
5. Porta di ricarica

6. Uscita audio
 7. Contatti di ricarica
-

RICARICA



1. Quando gli auricolari devono essere ricaricati, inserirli nella custodia di ricarica. Assicurarsi che i contatti di ricarica siano correttamente allineati.
 2. Collegare l'estremità Type-C del cavo di ricarica alla porta di ricarica della custodia e collegare l'estremità USB a una fonte di alimentazione **DC 5 V**.
 3. Durante la ricarica, il display digitale LED mostrerà il livello attuale della batteria.
 4. Quando la custodia di ricarica è completamente carica, il display rimarrà acceso per indicare che la ricarica è completa.
 5. La custodia di ricarica impiega circa **1 ora** per caricarsi completamente.
 6. Quando la tensione della batteria di un auricolare scende al di sotto di **3,2 V**, l'auricolare riprodurrà il messaggio vocale **"Please charge"** circa una volta al minuto.
-

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO


Accensione

- Estrarre gli auricolari dalla custodia di ricarica. Si accenderanno automaticamente.
- In alternativa, tenere premuto il pulsante funzione per circa **3 secondi** per accendere manualmente gli auricolari.

Spegnimento

- Riporre gli auricolari nella custodia di ricarica. Si spegneranno automaticamente.
- In alternativa, tenere premuto il pulsante funzione per circa **5 secondi** per spegnere manualmente gli auricolari.
- Gli auricolari si spegneranno automaticamente anche quando la batteria è scarica.

ASSOCIAZIONE BLUETOOTH

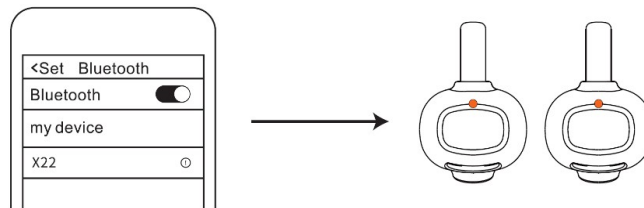

1. Estrarre entrambi gli auricolari dalla custodia di ricarica. Si accenderanno automaticamente e inizieranno ad associarsi tra loro.
2. Dopo che l'auricolare sinistro e quello destro si sono collegati correttamente tra loro, la spia dell'auricolare secondario si spegnerà, mentre quella dell'auricolare principale continuerà a lampeggiare.
3. Sullo smartphone o su un altro dispositivo Bluetooth, aprire le impostazioni Bluetooth e cercare i dispositivi disponibili.
4. Selezionare **"X22"** dall'elenco dei dispositivi disponibili.
5. Una volta stabilita la connessione, gli auricolari riprodurranno il messaggio vocale **"Connected"**.
6. Dopo l'associazione iniziale, gli auricolari si ricollegheranno automaticamente all'ultimo dispositivo associato quando vengono estratti dalla custodia di ricarica, a condizione che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo.

INDICATORI DI STATO E MESSAGGI SONORI

Stato	Messaggio sonoro
Accensione	"Power On"
Spegnimento	"Power Off"
Auricolari sinistro e destro collegati	"Du Du"
Bluetooth connesso	"Connected"
Bluetooth disconnesso	"Disconnected"
Batteria scarica	"Please charge"

FUNZIONAMENTO

Modalità normale

1. **Assistente vocale:** Tenere premuto l'**auricolare sinistro** per circa 2 secondi.
2. **Aumento del volume:** Premere una volta l'**auricolare destro**.
3. **Riduzione del volume:** Premere una volta l'**auricolare sinistro**.

Modalità chiamata

1. **Rispondere a una chiamata:** Premere due volte uno dei due auricolari.
2. **Terminare una chiamata:** Premere due volte uno dei due auricolari.
3. **Rifiutare una chiamata:** Tenere premuto uno dei due auricolari per circa 2 secondi.

Modalità musica

1. **Riproduzione/Pausa:** Premere due volte uno dei due auricolari.
2. **Brano precedente:** Premere tre volte l'**auricolare sinistro**.
3. **Brano successivo:** Premere tre volte l'**auricolare destro**.

Cambio modalità

1. **Modalità gioco:** Tenere premuto l'**auricolare destro** per circa 2 secondi.
2. **Modalità musica:** Tenere premuto l'**auricolare destro** per circa 2 secondi.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- Non tentare di smontare o modificare il prodotto né di sostituire i componenti interni, salvo quanto specificamente descritto nel presente manuale.
- Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi. Sebbene gli auricolari abbiano un grado di protezione **IPX5**, la custodia di ricarica non è indicata come impermeabile.
- Se del liquido penetra nel prodotto, scollegarlo dalla fonte di alimentazione e interromperne immediatamente l'uso.
- Per evitare scosse elettriche, assicurarsi che le mani siano asciutte quando si collega o scollega il cavo di ricarica.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore e fiamme libere.
- Non utilizzare o conservare il prodotto in ambienti con forti campi elettromagnetici, poiché ciò potrebbe causare malfunzionamenti.
- Non smontare, schiacciare, perforare o modificare le batterie. Non esporre le batterie a calore eccessivo o al fuoco, poiché ciò potrebbe causare incendi o esplosioni.

SICUREZZA DELL'UDITO

Seguire queste precauzioni per contribuire a prevenire danni all'udito:

1. L'esposizione prolungata a livelli di volume elevati può danneggiare l'udito e causare perdita dell'udito.
2. Mantenere il volume a un livello sicuro e confortevole, in particolare quando si utilizzano gli auricolari per periodi prolungati.
3. Aumentare gradualmente il volume ed evitare aumenti improvvisi a livelli elevati.

Se durante l'utilizzo del prodotto si verificano irritazioni cutanee, reazioni allergiche o altri disturbi, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico oppure contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.