

LT: CLIPTUNE – NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

Gaminio pavadinimas: CLIPTUNE

Modelio numeris: X22

Ausinės baterija: 3,7 V, 30 mAh, 0,111 Wh

Įkrovimo dėklo baterija: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Įkrovimo dėklo vardinė įvestis: 5 V = 1 A (USB)

Didžiausia radijo dažnio galia: 2,24 dBm

Dažnių juosta(-os): 2,402–2,480 GHz

Bluetooth versija: 6.0

Ausinių atsparumas vandeniui: IPX5

Garsiakalbio dydis: 10 mm

Muzikos atkūrimo laikas: Apytiksl. 4,5 valandos esant 80 % garsumui


Pokalbių laikas: Apytiksl. 4,0 valandos esant 80 % garsumui

Bendras baterijos veikimo laikas su įkrovimo dėklu: Apytiksl. 16 valandų

PAKUOTĖS TURINYS

1. 2 × ausinės
2. 1 × įkrovimo dėklas
3. 1 × naudojimo instrukcija
4. 1 × Type-C įkrovimo laidas

GAMINIO APŽVALGA

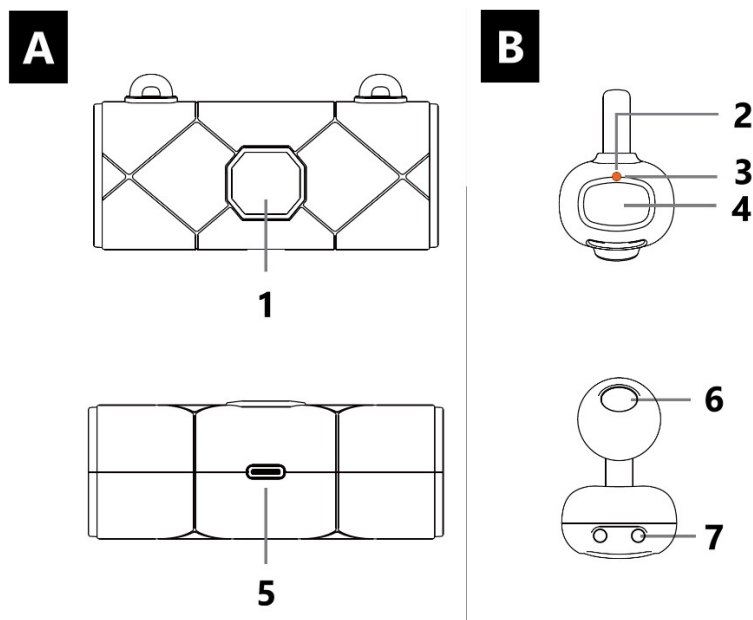

A – Įkrovimo dėklas

B – Ausinės

1. Skaitmeninis LED ekranas
2. Mikrofonas

3. LED indikatoriaus lemputė
4. Funkcinis mygtukas
5. Įkrovimo jungtis
6. Garso išvesties anga
7. Įkrovimo kontaktai

ĮKROVIMAS



1. Kai ausines reikia įkrauti, įdėkite jas į įkrovimo dėklą. Įsitikinkite, kad įkrovimo kontaktai yra tinkamai sulgyuoti.
2. Type-C įkrovimo laido galą prijunkite prie įkrovimo dėklo įkrovimo jungties, o USB galą – prie **DC 5 V** maitinimo šaltinio.
3. Įkrovimo metu skaitmeniniame LED ekrane bus rodomas dabartinis baterijos įkrovos lygis.
4. Kai įkrovimo dėklas bus visiškai įkrautas, ekranas liks įjungtas, nurodydamas, kad įkrovimas baigtas.
5. Įkrovimo dėklui visiškai įkrauti reikia maždaug **1 valandos**.
6. Kai ausinės baterijos įtampa nukrenta žemiau **3,2 V**, ausinė maždaug kartą per minutę atkuria balso pranešimą „**Please charge**“.

ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS


Įjungimas

- Išimkite ausines iš įkrovimo dėklo. Jos įsijungs automatiškai.
- Arba paspauskite ir maždaug **3 sekundes** palaikykite funkcinį mygtuką, kad ausines įjungtumėte rankiniu būdu.

Išjungimas

- Įdėkite ausines atgal į įkrovimo dėklą. Jos išsijungs automatiškai.
- Arba paspauskite ir maždaug **5 sekundes** palaikykite funkcinį mygtuką, kad ausines išjungtumėte rankiniu būdu.
- Ausinės taip pat automatiškai išsijungs išsikrovus baterijai.

BLUETOOTH SUSIEJIMAS

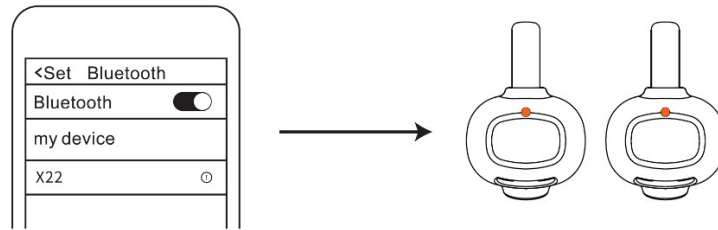

1. Išimkite abi ausines iš įkrovimo dėklo. Jos automatiškai įsijungs ir pradės susieti viena su kita.
2. Kai kairioji ir dešinioji ausinės sėkmingai prisijungs viena prie kitos, antrinės ausinės indikatoriaus lemputė užges, o pagrindinės ausinės lemputė toliau mirksės.
3. Išmaniajame telefone ar kitame Bluetooth įrenginyje atidarykite Bluetooth nustatymus ir ieškokite galimų įrenginių.
4. Iš galimų įrenginių sąrašo pasirinkite „X22“.
5. Prisijungus ausinės atkurs balso pranešimą „Connected“.
6. Po pradinio susiejimo, išėmus ausines iš įkrovimo dėklo, jos automatiškai prisijungs prie paskutinio susieto įrenginio, jei įrenginyje bus įjungtas Bluetooth.

BŪSENOS INDIKATORIAI IR BALSO PRANEŠIMAI

Būsena	Balso pranešimas
Įjungimas	„Power On“
Išjungimas	„Power Off“
Kairioji ir dešinioji ausinės prijungtos	„Du Du“
Bluetooth prijungtas	„Connected“
Bluetooth atjungtas	„Disconnected“
Žemas baterijos lygis	„Please charge“

FUNKCIJŲ VALDYMAS

Įprastas režimas

1. **Balso asistentas:** Paspauskite ir maždaug 2 sekundes palaikykite **kairiąją ausinę**.
2. **Garsumo didinimas:** Vieną kartą paspauskite **dešiniąją ausinę**.
3. **Garsumo mažinimas:** Vieną kartą paspauskite **kairiąją ausinę**.

Skambučio režimas

1. **Atsiliepti į skambutį:** Du kartus paspauskite bet kurią ausinę.
2. **Baigti skambutį:** Du kartus paspauskite bet kurią ausinę.
3. **Atmesti skambutį:** Paspauskite ir maždaug 2 sekundes palaikykite bet kurią ausinę.

Muzikos režimas

1. **Leisti / Pristabdyti:** Du kartus paspauskite bet kurią ausinę.
2. **Ankstesnė daina:** Tris kartus paspauskite **kairiąją ausinę**.
3. **Kita daina:** Tris kartus paspauskite **dešiniąją ausinę**.

Režimų perjungimas

1. **Žaidimų režimas:** Paspauskite ir maždaug 2 sekundes palaikykite **dešiniąją ausinę**.
2. **Muzikos režimas:** Paspauskite ir maždaug 2 sekundes palaikykite **dešiniąją ausinę**.

SAUGOS INFORMACIJA

- Nebandykite ardyti ar modifikuoti gaminio arba keisti vidinių komponentų, išskyrus atvejus, konkrečiai aprašytus šioje instrukcijoje.
- Nemerkite gaminio į vandenį ar kitus skysčius. Nors ausinės turi **IPX5** apsaugos klasę, įkrovimo dėklas nėra nurodytas kaip atsparus vandeniui.
- Jei į gaminį pateko skysčio, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio ir nedelsdami nustokite naudoti.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio, jungdami arba atjungdami įkrovimo laidą įsitikinkite, kad jūsų rankos yra sausos.
- Laikykite gaminį toliau nuo šilumos šaltinių ir atviros liepsnos.
- Nenaudokite ir nelaikykite gaminio aplinkoje, kurioje yra stiprūs elektromagnetiniai laukai, nes tai gali sukelti gedimą.
- Neardykite, netraiškykite, nepradurkite ir nemodifikuokite baterijų. Saugokite baterijas nuo per didelio karščio ar ugnies, nes tai gali sukelti gaisrą arba sprogimą.

KLAUSOS APSAUGA

Kad išvengtumėte klausos pažeidimo, laikykitės šių atsargumo priemonių:

1. Ilgalais didelio garsumo poveikis gali pažeisti klausą ir sukelti klausos praradimą.
2. Garsumą palaikykite saugaus ir patogaus lygio, ypač ilgai naudodami ausines.
3. Garsumą didinkite palaipsniui ir venkite staigaus jo padidinimo iki aukšto lygio.

Jei naudojant gaminį atsiranda odos dirginimas, alerginė reakcija ar kitas diskomfortas, nedelsdami nustokite jį naudoti ir kreipkitės į gydytoją, pardavėją arba įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.