

LV: CLIPTUNE – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Produkta nosaukums: CLIPTUNE

Modeļa numurs: X22

Austiņas akumulators: 3,7 V, 30 mAh, 0,111 Wh

Uzlādes futrāļa akumulators: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Uzlādes futrāļa nominālā ieeja: 5 V = 1 A (USB)

Maksimālā radiofrekvences jauda: 2,24 dBm

Frekvenču josla(-as): 2,402–2,480 GHz

Bluetooth versija: 6.0

Austiņu ūdensizturība: IPX5

Skatruņa izmērs: 10 mm

Mūzikas atskaņošanas laiks: Apm. 4,5 stundas pie 80 % skaļuma


Sarunu laiks: Apm. 4,0 stundas pie 80 % skaļuma

Kopējais akumulatora darbības laiks ar uzlādes futrāli: Apm. 16 stundas

IEPAKOJUMA SATURS

1. 2 × austiņas
2. 1 × uzlādes futrālis
3. 1 × lietotāja rokasgrāmata
4. 1 × Type-C uzlādes kabelis

PRODUKTA PĀRSKATS

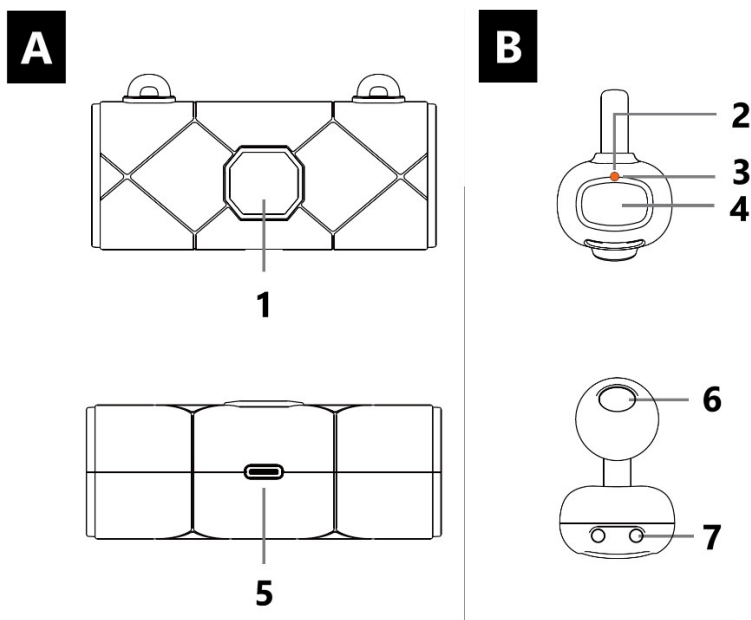

A – Uzlādes futrālis

B – Austiņas

1. Digitālais LED displejs
2. Mikrofons

3. LED indikatora lampiņa
 4. Funkciju poga
 5. Uzlādes ports
 6. Skaņas atvere
 7. Uzlādes kontakti
-

UZLĀDE



1. Kad austiņas nepieciešams uzlādēt, ievietojiet tās uzlādes futrālī. Pārliecinieties, ka uzlādes kontakti ir pareizi savietoti.
 2. Pievienojiet uzlādes kabeļa Type-C galu uzlādes futrāļa uzlādes portam un USB galu **DC 5 V** barošanas avotam.
 3. Uzlādes laikā digitālajā LED displejā būs redzams pašreizējais akumulatora uzlādes līmenis.
 4. Kad uzlādes futrālis ir pilnībā uzlādēts, displejs paliks ieslēgts, norādot, ka uzlāde ir pabeigta.
 5. Uzlādes futrāļa pilnīga uzlāde aizņem aptuveni **1 stundu**.
 6. Kad austiņas akumulatora spriegums nokrītas zem **3,2 V**, austiņa aptuveni reizi minūtē atskaņos balss paziņojumu „**Please charge**”.
-

IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA


Ieslēgšana

- Izņemiet austiņas no uzlādes futrāļa. Tās automātiski ieslēgsies.
- Varat arī nospiegt un aptuveni **3 sekundes** turēt funkciju pogu, lai manuāli ieslēgtu austiņas.

Izslēgšana

- Ievietojiet austiņas atpakaļ uzlādes futrālī. Tās automātiski izslēgsies.
- Varat arī nospiegt un aptuveni **5 sekundes** turēt funkciju pogu, lai manuāli izslēgtu austiņas.
- Austiņas automātiski izslēgsies arī tad, kad akumulators būs izlādējies.

BLUETOOTH SAVIENOŠANA PĀRĪ

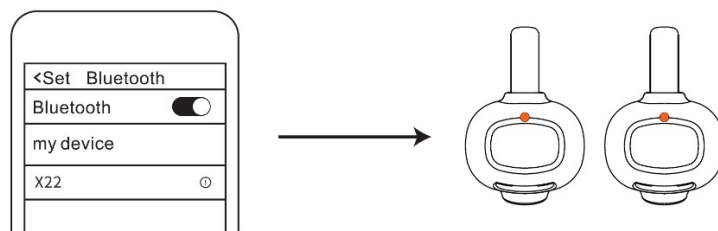

1. Izņemiet abas austiņas no uzlādes futrāļa. Tās automātiski ieslēgsies un sāks savienoties pāri viena ar otru.
2. Kad kreisā un labā austiņa ir veiksmīgi savienotas viena ar otru, sekundārās austiņas indikatora lampiņa izslēgsies, bet primārās austiņas indikators turpinās mirgot.
3. Viedtālrunī vai citā Bluetooth ierīcē atveriet Bluetooth iestatījumus un meklējiet pieejamās ierīces.
4. Pieejamo ierīču sarakstā izvēlieties „X22”.
5. Kad savienojums būs izveidots, austiņas atskaņos balss paziņojumu „Connected”.
6. Pēc sākotnējās savienošanas pāri austiņas, izņemot tās no uzlādes futrāļa, automātiski atkārtoti izveidos savienojumu ar pēdējo pāri savienoto ierīci, ja ierīcē ir iespējots Bluetooth.

STATUSA INDIKATORI UN BALSS PAZIŅOJUMI

Statuss	Balss paziņojums
Ieslēgšana	„Power On”
Izslēgšana	„Power Off”
Kreisā un labā austiņa savienotas	„Du Du”
Bluetooth savienots	„Connected”
Bluetooth atvienots	„Disconnected”
Zems akumulatora uzlādes līmenis	„Please charge”

FUNKCIJU VADĪBA

Parastais režīms

1. **Balss asistents:** Nospiediet un aptuveni 2 sekundes turiet **kreiso austiņu**.
2. **Skaļuma palielināšana:** Vienreiz nospiediet **labo austiņu**.
3. **Skaļuma samazināšana:** Vienreiz nospiediet **kreiso austiņu**.

Zvanu režīms

1. **Atbildēt uz zvanu:** Divreiz nospiediet jebkuru austiņu.
2. **Beigt zvanu:** Divreiz nospiediet jebkuru austiņu.
3. **Noraidīt zvanu:** Nospiediet un aptuveni 2 sekundes turiet jebkuru austiņu.

Mūzikas režīms

1. **Atskaņot/Pauzēt:** Divreiz nospiediet jebkuru austiņu.
2. **Iepriekšējā dziesma:** Trīsreiz nospiediet **kreiso austiņu**.
3. **Nākamā dziesma:** Trīsreiz nospiediet **labo austiņu**.

Režīmu pārslēgšana

1. **Spēļu režīms:** Nospiediet un aptuveni 2 sekundes turiet **labo austiņu**.
2. **Mūzikas režīms:** Nospiediet un aptuveni 2 sekundes turiet **labo austiņu**.

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

- Nemēģiniet izjaukt vai pārveidot produktu vai nomainīt tā iekšējās sastāvdaļas, izņemot gadījumus, kas īpaši aprakstīti šajā rokasgrāmatā.
- Neiegremdējiet produktu ūdenī vai citos šķidrumos. Lai gan austiņām ir **IPX5** aizsardzības pakāpe, uzlādes futrālis nav norādīts kā ūdensizturīgs.
- Ja produktā iekļūst šķidrums, atvienojiet to no barošanas avota un nekavējoties pārtrauciet lietošanu.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, pārliecinieties, ka, pievienojot vai atvienojot uzlādes kabeli, rokas ir sausas.
- Turiet produktu prom no siltuma avotiem un atklātas liesmas.
- Nelietojiet un neuzglabāiet produktu vidē ar spēcīgiem elektromagnētiskajiem laukiem, jo tas var izraisīt darbības traucējumus.
- Neizjauciet, nespiediet, necaurduriet un nepārveidojiet akumulatorus. Nepakļaujiet akumulatorus pārmērīgam karstumam vai ugunij, jo tas var izraisīt aizdegšanos vai sprādzienu.

DZIRDES DROŠĪBA

Lai palīdzētu novērst dzirdes bojājumus, ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:

1. Ilgstoša augsta skaļuma iedarbība var bojāt dzirdi un izraisīt dzirdes zudumu.
2. Uzturiet skaļumu drošā un komfortablā līmenī, īpaši lietojot austiņas ilgāku laiku.
3. Palieliniet skaļumu pakāpeniski un izvairieties no pēkšņas skaļuma palielināšanas līdz augstam līmenim.

Ja produkta lietošanas laikā rodas ādas kairinājums, alerģiska reakcija vai cita veida diskomforts, nekavējoties pārtrauciet tā lietošanu un konsultējieties ar ārstu vai sazinieties ar pārdevēju vai pilnvarotu servisa centru.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.