

# SL: CLIPTUNE – NAVODILA ZA UPORABO

## SPECIFIKACIJE IZDELKA

Ime izdelka: CLIPTUNE

Številka modela: X22

Baterija slušalke: 3,7 V, 30 mAh, 0,111 Wh

Baterija polnilnega ohišja: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Nazivni vhod polnilnega ohišja: 5 V = 1 A (USB)

Največja moč radijske frekvence: 2,24 dBm

Frekvenčni pas(-ovi): 2,402–2,480 GHz

Različica Bluetooth: 6.0

Vodoodpornost slušalk: IPX5

Velikost zvočnika: 10 mm

Čas predvajanja glasbe: Pribl. 4,5 ure pri 80 % glasnosti


Čas pogovora: Pribl. 4,0 ure pri 80 % glasnosti

Skupna življenjska doba baterije s polnilnim ohišjem: Pribl. 16 ur

## VSEBINA PAKETA

1. 2 × slušalki
2. 1 × polnilno ohišje
3. 1 × navodila za uporabo
4. 1 × polnilni kabel Type-C

## PREGLED IZDELKA

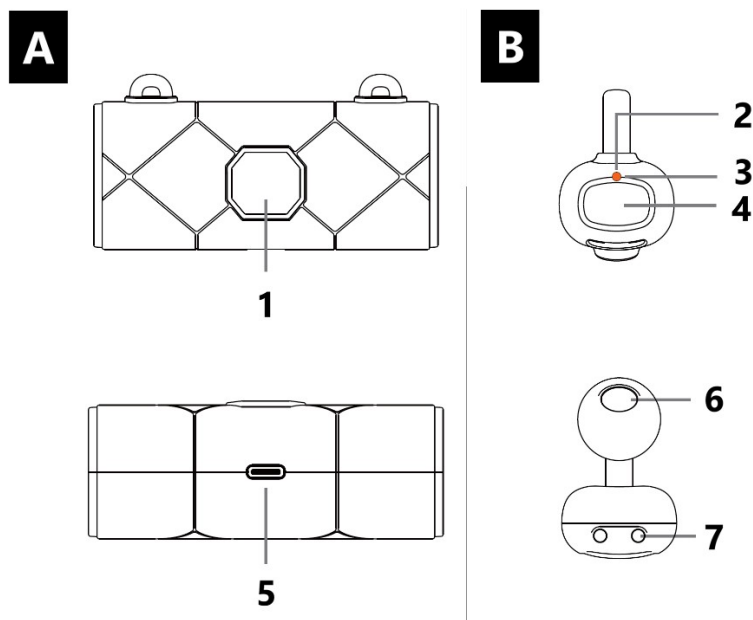

A – Polnilno ohišje

B – Slušalki

1. LED digitalni zaslon
2. Mikrofon

3. LED indikatorska lučka
4. Funkcijski gumb
5. Polnilni priključek
6. Zvočna odprtina
7. Polnilni kontakti

---

## POLNJENJE



1. Ko je treba slušalki napolniti, ju položite v polnilno ohišje. Prepričajte se, da so polnilni kontakti pravilno poravnani.
2. Priključite konec Type-C polnilnega kabla v polnilni priključek polnilnega ohišja, konec USB pa priključite na vir napajanja **DC 5 V**.
3. Med polnjenjem bo LED digitalni zaslon prikazoval trenutno raven napolnjenosti baterije.
4. Ko je polnilno ohišje popolnoma napolnjeno, bo zaslon ostal vklopljen in tako označeval, da je polnjenje končano.
5. Polnilno ohišje potrebuje približno **1 uro**, da se popolnoma napolni.
6. Ko napetost baterije slušalke pade pod **3,2 V**, bo slušalka približno enkrat na minuto predvajala glasovno sporočilo »**Please charge**«.

---

## VKLOP/IZKLOP

### Vklop


- Odstranite slušalki iz polnilnega ohišja. Samodejno se bosta vklopili.
- Lahko pa pritisnete in približno **3 sekunde** držite funkcijski gumb, da slušalki vklopite ročno.

### Izklop

- Slušalki položite nazaj v polnilno ohišje. Samodejno se bosta izklopili.
- Lahko pa pritisnete in približno **5 sekund** držite funkcijski gumb, da slušalki izklopite ročno.
- Slušalki se bosta samodejno izklopili tudi, ko se baterija izprazni.

---

## POVEZOVANJE PREK BLUETOOTH

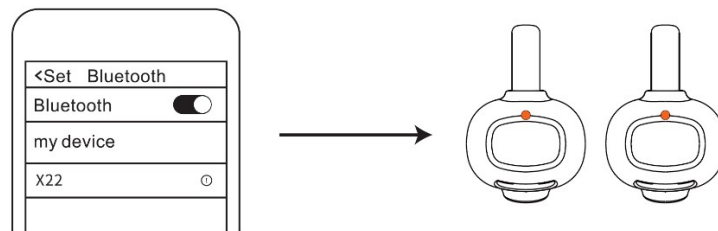

1. Odstranite obe slušalki iz polnilnega ohišja. Samodejno se bosta vklopili in se začeli medsebojno povezovati.
2. Ko se leva in desna slušalka uspešno povežeta, se bo indikatorska lučka na sekundarni slušalki izklopila, medtem ko bo primarna slušalka še naprej utripala.
3. Na pametnem telefonu ali drugi napravi Bluetooth odprite nastavitve Bluetooth in poiščite razpoložljive naprave.
4. Na seznamu razpoložljivih naprav izberite »X22«.
5. Ko je povezava vzpostavljena, bosta slušalki predvajali glasovno sporočilo »**Connected**«.
6. Po začetnem povezovanju se bosta slušalki ob odstranitvi iz polnilnega ohišja samodejno ponovno povezali z zadnjo povezano napravo, če je Bluetooth na napravi omogočen.

---

## INDIKATORJI STANJA IN ZVOČNA SPOROČILA

| Stanje                          | Zvočno sporočilo |
|---------------------------------|------------------|
| Vklop                           | »Power On«       |
| Izklop                          | »Power Off«      |
| Leva in desna slušalka povezani | »Du Du«          |
| Bluetooth povezan               | »Connected«      |
| Bluetooth prekinjen             | »Disconnected«   |
| Nizka raven baterije            | »Please charge«  |

---

## UPRAVLJANJE FUNKCIJ

### Običajni način

1. **Glasovni pomočnik:** Pritisnite in približno 2 sekundi držite **levo slušalko**.
2. **Povečanje glasnosti:** Enkrat pritisnite **desno slušalko**.
3. **Zmanjšanje glasnosti:** Enkrat pritisnite **levo slušalko**.

### Način klica

1. **Sprejem klica:** Dvakrat pritisnite katero koli slušalko.
2. **Končanje klica:** Dvakrat pritisnite katero koli slušalko.
3. **Zavrnitev klica:** Pritisnite in približno 2 sekundi držite katero koli slušalko.

## Glasbeni način

1. **Predvajanje/premor:** Dvakrat pritisnite katero koli slušalko.
2. **Prejšnja skladba:** Trikrat pritisnite **levo slušalko**.
3. **Naslednja skladba:** Trikrat pritisnite **desno slušalko**.

## Preklapljanje načinov

1. **Igralni način:** Pritisnite in približno 2 sekundi držite **desno slušalko**.
2. **Glasbeni način:** Pritisnite in približno 2 sekundi držite **desno slušalko**.

---

## VARNOSTNE INFORMACIJE

- Izdelka ne poskušajte razstavljati ali spreminjati oziroma zamenjevati notranjih komponent, razen če je to posebej opisano v teh navodilih.
- Izdelka ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Čeprav imata slušalki oznako **IPX5**, polnilno ohišje ni opredeljeno kot vodoodporno.
- Če tekočina vstopi v izdelek, ga odklopite iz vira napajanja in ga takoj prenehajte uporabljati.
- Da preprečite električni udar, poskrbite, da so vaše roke pri priključevanju ali odklapanju polnilnega kabla suhe.
- Izdelek hranite stran od virov toplote in odprtega ognja.
- Izdelka ne uporabljajte ali shranjujte v okoljih z močnimi elektromagnetnimi polji, saj lahko to povzroči nepravilno delovanje.
- Baterij ne razstavljajte, drobite, prebadate ali spreminjajte. Baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini ali ognju, saj lahko to povzroči požar ali eksplozijo.

---

## VARNOST SLUHA

Upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe, da preprečite poškodbe sluha:

1. Dolgotrajna izpostavljenost visoki glasnosti lahko poškoduje vaš sluh in povzroči izgubo sluha.
2. Glasnost nastavite na varno in udobno raven, zlasti pri dolgotrajni uporabi slušalk.
3. Glasnost povečujte postopoma in se izogibajte nenadnemu povečanju na visoko raven.

Če med uporabo izdelka opazite draženje kože, alergijsko reakcijo ali drugo nelagodje, ga takoj prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom oziroma se obrnite na prodajalca ali pooblaščen servisni center.

---

## NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.