

CS: CRYSTCAM – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PŘEHLED PRODUKTU

CRYSTCAM je chytrá kamera s Wi-Fi připojením, která umožňuje vzdáleně sledovat okolí, zobrazovat živé video, pořizovat videozáznamy, snímky obrazovky, komunikovat prostřednictvím kamery a přijímat upozornění na alarm pomocí mobilní aplikace ToWell.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Název produktu: CRYSTCAM

Číslo modelu: SXT001

Vstupní parametry: 5 V $\approx$ 0,8 A (USB)

Wi-Fi:

- Provozní frekvenční pásmo: 2412–2484 MHz
- Maximální vysokofrekvenční výkon: 17,5 dBm

Bluetooth Low Energy (BLE):

- Provozní frekvenční pásmo: 2402–2480 MHz
- Maximální vysokofrekvenční výkon: 6 dBm

STAŽENÍ APLIKACE A NASTAVENÍ ÚČTU

Stažení aplikace ToWell


Aplikaci ToWell můžete stáhnout jedním z následujících způsobů:

Metoda 1: Naskenujte QR kód dodaný s produktem a stáhněte si aplikaci ToWell.

Metoda 2: Vyhledejte ToWell v příslušném obchodě s aplikacemi:



1

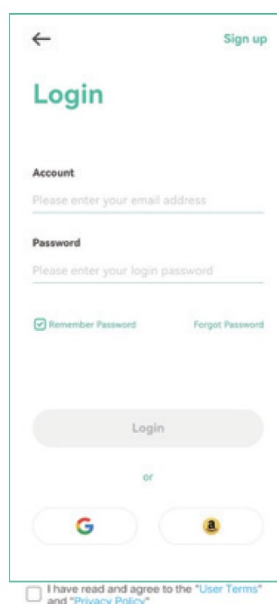

2

- Android: Vyhledejte ToWell na Google Play.
- iPhone: Vyhledejte ToWell v App Store.

Aplikace podporuje registraci a přihlášení prostřednictvím účtů třetích stran.

PŘIDÁNÍ KAMERY DO APLIKACE

Krok 1: Zapněte kameru a otevřete aplikaci ToWell

Připojte kameru k napájení a počkejte, dokud neuslyšíte zvuk „ding-dong“ nebo dokud nezačne blikat kontrolka. Přihlaste se do aplikace ToWell a zapněte Bluetooth na svém smartphonu. Klepnutím na tlačítko "+" přidejte zařízení. Aplikace otevře rozhraní pro automatické vyhledávání zařízení.

Krok 2: Vyberte kameru


Ve výsledcích vyhledávání najděte kameru, kterou chcete přidat, a klepněte na **Add** vedle zařízení.

Krok 3: Připojte se k Wi-Fi

Vyberte Wi-Fi síť, ke které chcete kameru připojit. Zadejte správné heslo k Wi-Fi a klepněte na **Next** ve spodní části obrazovky.

Krok 4: Dokončete nastavení

Podle pokynů zobrazených v aplikaci dokončete nastavení a upravte název kamery.

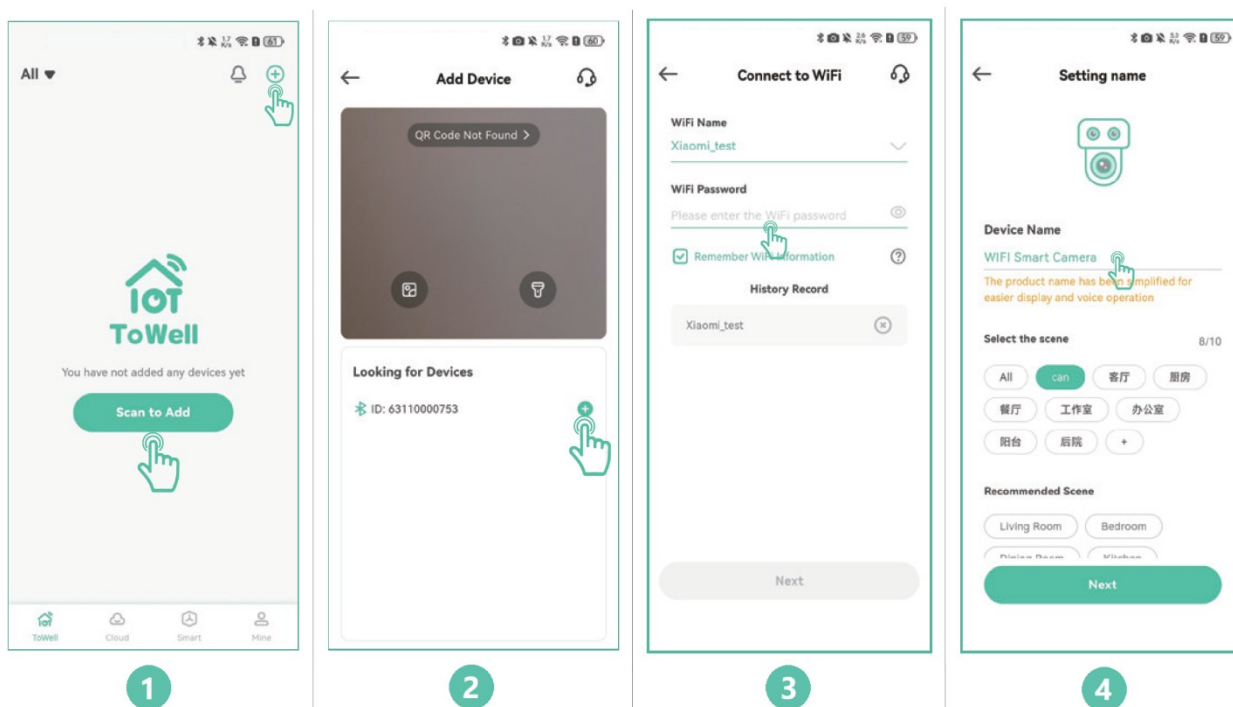

FUNKCE APLIKACE

1. Seznam zařízení


Seznam zařízení poskytuje přístup k následujícím funkcím:

1. **Výběr a nastavení scén** – Vyberte a nakonfigurujte scény.
2. **Alarm** – Aktivujte upozornění alarmu zařízení.
3. **Stav zařízení** – Zkontrolujte aktuální stav kamery.
4. **Cloudová služba** – Získejte přístup ke cloudovému nahrávání a přehrávání.
5. **Sdílení** – Sdílejte kameru s členy rodiny nebo přáteli.
6. **Nastavení zařízení** – Otevřete a upravte nastavení zařízení.


2. Funkce živého náhledu

Rozhraní živého náhledu nabízí následující funkce:

1. **Nastavení zařízení** – Nakonfigurujte nastavení kamery.
2. **Zvuk zařízení** – Upravte nebo ovládejte zvuk kamery.
3. **Rozlišení videa** – Změňte rozlišení videa.
4. **Celá obrazovka** – Zobrazte video v režimu celé obrazovky.
5. **Záznamy na TF kartě** – Prohlížejte videa zaznamenaná na TF kartě.
6. **Snímek obrazovky** – Pořizujte statické snímky z živého videa.
7. **Ovládání Pan-Tilt** – Upravte úhel záběru kamery.
8. **Hovor** – Zahajte hovor prostřednictvím kamery.
9. **Nahrávání videa** – Nahrávejte živé video.
10. **Režim osvětlení** – Přepínejte mezi dostupnými režimy osvětlení.
11. **Aktivní upozornění** – Aktivujte upozornění.
12. **Převrácení videa** – Převraťte zobrazení videa.

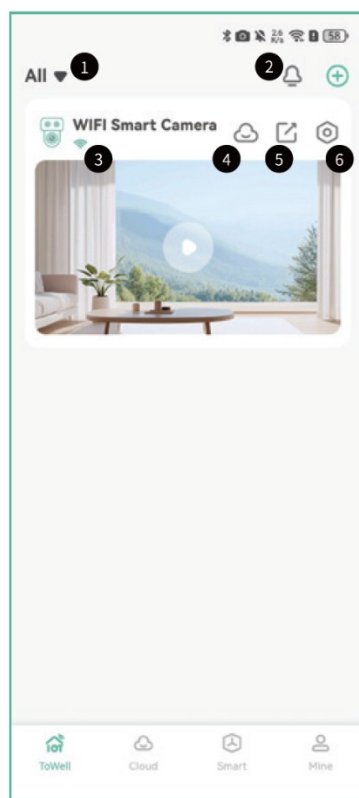

1

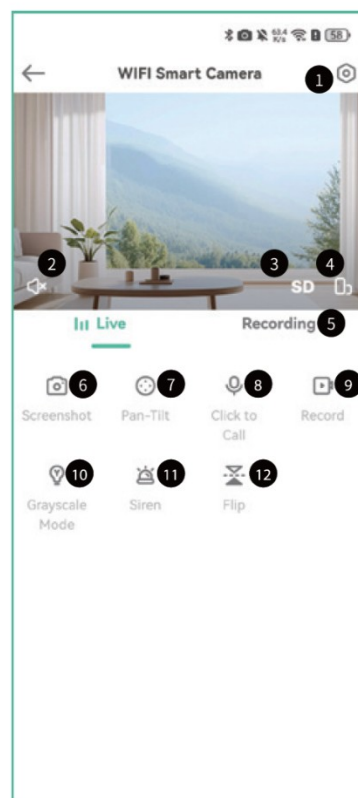

2

UKLÁDÁNÍ VIDEOA

Kamera podporuje následující způsoby ukládání videa:

Ukládání na TF kartu

Kamera podporuje TF karty s kapacitou až 128 GB. Po zaplnění TF karty kamera automaticky přepíše starší záznamy a pokračuje v nahrávání ve smyčce.

Cloudové úložiště

Videozáznamy lze také ukládat pomocí dostupné služby cloudového úložiště.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Kamera se nemůže připojit nebo se neočekávaně odpojuje.

Pokud se kamera nemůže připojit k síti nebo se neočekávaně odpojí, zkuste následující:

1. Zkontrolujte, zda je kamera napájena a zda router a síťové připojení fungují správně.
2. Odpojte kameru od napájení a restartujte ji.
3. Pokud problém přetrvává, obnovte tovární nastavení kamery.

Chcete-li obnovit tovární nastavení, stiskněte a podržte tlačítko **Reset** přibližně 5–10 sekund, dokud neuslyšíte oznámení „Restore to Factory“, a poté tlačítko uvolněte.

Po resetování kamery ji znovu přidejte do aplikace ToWell podle pokynů k nastavení.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ

- Před použitím produktu změňte výchozí uživatelské heslo, abyste pomohli zabránit neoprávněnému přístupu.
 - Neinstalujte kameru ve vlhkém nebo prašném prostředí ani na místech, kde k ní mají děti snadný přístup.
 - Kameru používejte a skladujte pouze v povoleném rozsahu teplot a vlhkosti.
 - Zařízení sami nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte.
-

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Dodržujte všechny platné zákony a předpisy v zemi, kde je produkt používán.

Rozebírání produktu je přísně zakázáno. Produkt nesmí být používán k žádným nezákonným účelům. Uživatel nese výhradní odpovědnost za veškeré právní důsledky vyplývající z nezákonného používání tohoto produktu. Výrobce nenese za takové důsledky žádnou odpovědnost.

ZVLÁŠTNÍ PROHLÁŠENÍ

- Skutečný vzhled produktu se může lišit od ilustrací v této příručce. Rozhodující je skutečný fyzický produkt.
- Aplikace ToWell a firmware zařízení mohou být pravidelně aktualizovány. Pokud je aktualizace k dispozici, aktualizujte aplikaci nebo firmware podle pokynů.
- Výrobce nemusí předem informovat o aktualizacích aplikace nebo firmwaru.

- Tato příručka slouží pouze jako reference a může obsahovat technické nepřesnosti, rozdíly oproti skutečným funkcím produktu nebo tiskové chyby. Nejnovější informace naleznete u skutečného produktu a v rozhraní aplikace.
-

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.