

ET: CRYSTCAM – KASUTUSJUHE

TOOTE ÜLEVADE

CRYSTCAM on Wi-Fi-ühendusega nutikaamera, mis võimaldab kaugjälgida ümbrust, vaadata reaalajas videot, salvestada videomaterjali, teha ekraanipilte, suhelda kaamera kaudu ja saada ToWell mobiilirakenduse abil hääreteavitusi.

TOOTE SPETSIFIKATSIOONID

Toote nimi: CRYSTCAM

Mudeli number: SXT001

Sisend: 5 V $\approx$ 0,8 A (USB)

Wi-Fi:

- Töösagedusriba: 2412–2484 MHz
- Maksimaalne raadiosageduslik võimsus: 17,5 dBm

Bluetooth Low Energy (BLE):

- Töösagedusriba: 2402–2480 MHz
- Maksimaalne raadiosageduslik võimsus: 6 dBm

RAKENDUSE ALLALAADIMINE JA KONTO SEADISTAMINE

Laadige alla ToWell rakendus


ToWell rakenduse saab alla laadida ühel järgmistest viisidest:

Meetod 1: Skannige tootega kaasasolev QR-kood ja laadige alla ToWell rakendus.

Meetod 2: Otsige ToWell rakendust vastavast rakenduste poest:



1

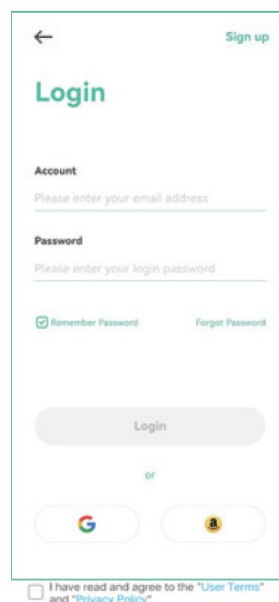

2

- Android: Otsige ToWell rakendust Google Playst.
- iPhone: Otsige ToWell rakendust App Store'ist.

Rakendus toetab registreerimist ja sisselogimist kolmandate osapoolte kontode kaudu.

KAAMERA LISAMINE RAKENDUSSE

Samm 1: Lülitage kaamera sisse ja avage ToWell rakendus

Ühendage kaamera vooluvõrku ja oodake, kuni kuulete „ding-dong” heli või märgutuli hakkab vilkuma. Logige ToWell rakendusse sisse ja lülitage nutitefonis Bluetooth sisse. Seadme lisamiseks puudutage nuppu "+". Rakendus avab automaatse seadmeotsingu liidese.

Samm 2: Valige kaamera


Leidke otsingutulemustest kaamera, mille soovite lisada, ja puudutage seadme kõrval **Add**.

Samm 3: Ühendage Wi-Fi-ga

Valige Wi-Fi-võrk, millega soovite kaamera ühendada. Sisestage õige Wi-Fi-parool ja puudutage ekraani allosas **Next**.

Samm 4: Viige seadistamine lõpule

Seadistamise lõpetamiseks ja kaamera nime kohandamiseks järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid.

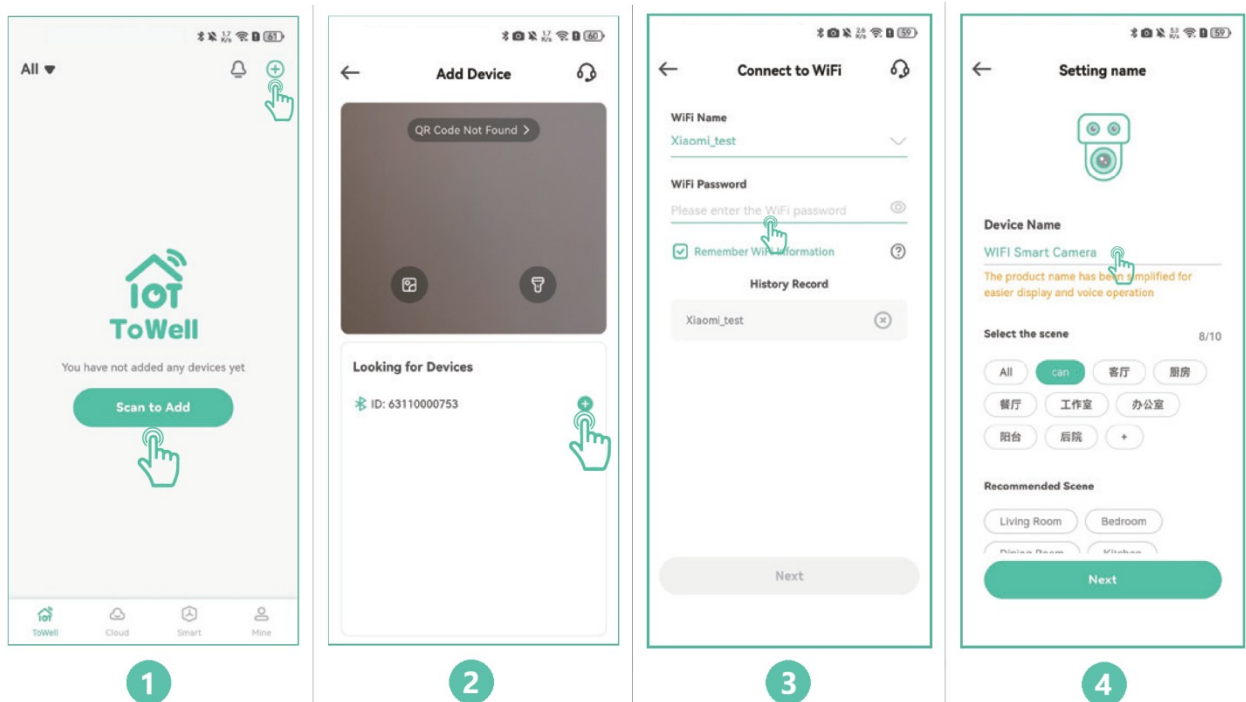

RAKENDUSE FUNKTSIOONID

1. Seadmete loend


Seadmete loend võimaldab juurdepääsu järgmistele funktsioonidele:

1. **Stseeni valik ja seaded** – Valige ja seadistage stseene.
2. **Häire** – Lubage seadme häireteavitused.
3. **Seadme olek** – Kontrollige kaamera hetkeolekut.
4. **Pilveteenus** – Juurdepääs pilvesalvestusele ja taasesitusele.
5. **Jagamine** – Jagage kaamerat pereliikmete või sõpradega.
6. **Seadme seaded** – Avage ja muutke seadme seadeid.


2. Reaalajavaate funktsioonid

Reaalajavaate liides pakub järgmisi funktsioone:

1. **Seadme seaded** – Seadistage kaamera seadeid.
2. **Seadme heli** – Reguleerige või juhtige kaamera heli.
3. **Video eraldusvõime** – Muutke video eraldusvõimet.
4. **Täisekraan** – Vaadake videot täisekraanirežiimis.
5. **TF-kaardi salvestised** – Vaadake TF-kaardile salvestatud videoid.
6. **Ekraanipilt** – Jäädvustage reaalajavideost liikumatuid pilte.
7. **Pan-Tilt juhtimine** – Reguleerige kaamera vaatenurka.
8. **Kõne** – Alustage kõnet kaamera kaudu.
9. **Videosalvestus** – Salvestage reaalajas videot.
10. **Valgustusrežiim** – Vahetage saadaolevate valgustusrežiimide vahel.
11. **Aktiivne hoiatus** – Aktiveerige hoiatus.
12. **Video ümberpööramine** – Pöörake videokuva ümber.

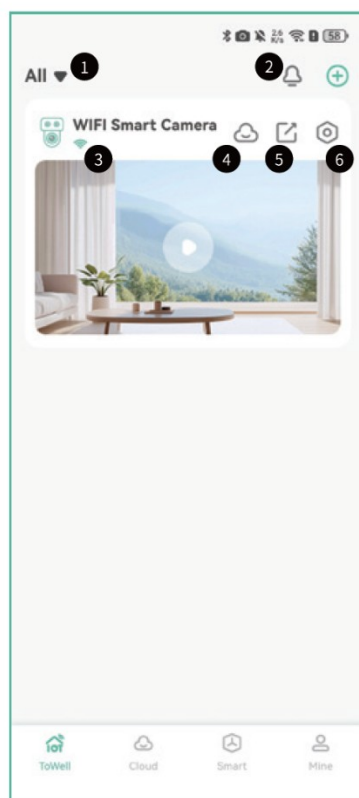

1

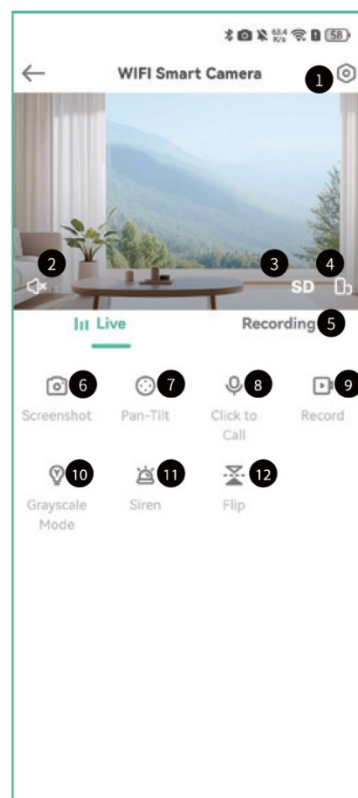

2

VIDEO SALVESTAMINE

Kaamera toetab järgmisi video salvestamise meetodeid:

Salvestamine TF-kaardile

Kaamera toetab kuni 128 GB mahuga TF-kaarte. Kui TF-kaart saab täis, kirjutab kaamera vanemad salvestised automaatselt üle ja jätkab tsüklilist salvestamist.

Pilvesalvestus

Videosalvestisi saab salvestada ka saadaoleva pilvesalvestusteenuse abil.

TÕRKEOTSING

Kaamera ei saa ühendust luua või läheb ootamatult võrguühendusest.

Kui kaamera ei saa võrguga ühendust luua või läheb ootamatult võrguühendusest, proovige järgmist:

1. Kontrollige, kas kaamera saab toidet ning kas ruuter ja võrguühendus töötavad normaalselt.
2. Ühendage kaamera vooluvõrgust lahti ja taaskäivitage see.
3. Kui probleem püsib, taastage kaamera tehaseseaded.

Tehaseseadete taastamiseks vajutage ja hoidke nuppu **Reset** umbes 5–10 sekundit all, kuni kuulete teadet „Restore to Factory”, seejärel vabastage nupp.

Pärast kaamera lähtestamist lisage see seadistusjuhiste kohaselt uuesti ToWell rakendusse.

OHUTUS- JA KASUTUSMÄRKUSED

- Volitamata juurdepääsu vältimiseks muutke enne toote kasutamist vaikimisi kasutajaparool.
 - Ärge paigaldage kaamerat niiskesse või tolmusesse keskkonda ega kohtadesse, kus lapsed sellele hõlpsasti ligi pääsevad.
 - Kasutage ja hoidke kaamerat ainult lubatud temperatuuri- ja niiskushahemikus.
 - Ärge võtke seadet ise lahti, muutke ega parandage seda.
-

VASTUTUSE VÄLISTAMINE

Järgige kõiki kohaldatavaid seadusi ja eeskirju riigis, kus toodet kasutatakse.

Toote lahtivõtmine on rangelt keelatud. Toodet ei tohi kasutada ebaseaduslikul eesmärgil. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt kõigi juriidiliste tagajärgede eest, mis tulenevad selle toote ebaseaduslikust kasutamisest. Tootja ei vastuta selliste tagajärgede eest.

ERITEATED

- Toote tegelik välimus võib erineda käesolevas juhendis toodud illustratsioonidest. Aluseks tuleb võtta tegelik füüsiline toode.
- ToWell rakendust ja seadme püsivara võidakse perioodiliselt värskendada. Kui värskendus on saadaval, värskendage rakendust või püsivara vastavalt juhistele.
- Tootja ei pruugi rakenduse või püsivara värskendustest ette teatada.

- Käesolev juhend on esitatud ainult viitamiseks ning võib sisaldada tehnilisi ebatäpsusi, erinevusi tegelikest tootefunktsioonidest või trükivigu. Kõige uuema teabe saamiseks vaadake tegelikku toodet ja rakenduse liidest.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.