

HU: CRYSTCAM - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TERMÉKÁTTEKINTÉS

A CRYSTCAM egy Wi-Fi-kapcsolatra képes intelligens kamera, amely lehetővé teszi a környezet távoli megfigyelését, élő videó megtekintését, videofelvételek készítését, képernyőképek rögzítését, a kamerán keresztüli kommunikációt, valamint riasztási értesítések fogadását a ToWell mobilalkalmazással.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Termék neve: CRYSTCAM

Modellszám: SXT001

Bemeneti érték: 5 V $\approx$ 0,8 A (USB)

Wi-Fi:

- Működési frekvenciasáv: 2412–2484 MHz
- Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: 17,5 dBm

Bluetooth Low Energy (BLE):

- Működési frekvenciasáv: 2402–2480 MHz
- Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: 6 dBm

AZ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE ÉS A FIÓK BEÁLLÍTÁSA


A ToWell alkalmazás letöltése

A ToWell alkalmazás az alábbi módok egyikével tölthető le:

- 1. módszer:** Olvassa be a termékhez mellékelt QR-kódot, és töltsse le a ToWell alkalmazást.
- 2. módszer:** Keresse rá a ToWell alkalmazásra a megfelelő alkalmazásáruházban:



1

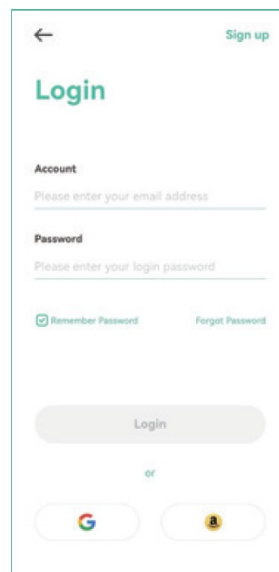

2

- Android: Keresse meg a ToWell alkalmazást a Google Playen.

- iPhone: Keresse meg a ToWell alkalmazást az App Store-ban.

Az alkalmazás támogatja a harmadik fél fiókjával történő regisztrációt és bejelentkezést.

A KAMERA HOZZÁADÁSA AZ ALKALMAZÁSHOZ

1. lépés: Kapcsolja be a kamerát, és nyissa meg a ToWell alkalmazást

Csatlakoztassa a kamerát az áramforráshoz, és várjon, amíg „ding-dong” hangot hall, vagy a jelzőfény villogni kezd. Jelentkezzen be a ToWell alkalmazásba, és kapcsolja be a Bluetooth funkciót az okostelefonján. Érintse meg a "+" gombot egy eszköz hozzáadásához. Az alkalmazás megnyitja az automatikus eszközkeresési felületet.

2. lépés: Válassza ki a kamerát




Keresse meg a hozzáadni kívánt kamerát a keresési eredmények között, majd érintse meg az eszköz melletti **Add** lehetőséget.

3. lépés: Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz

Válassza ki azt a Wi-Fi-hálózatot, amelyhez a kamerát csatlakoztatni szeretné. Adja meg a megfelelő Wi-Fi-jelszót, majd érintse meg a képernyő alján található **Next** lehetőséget.

4. lépés: Fejezze be a beállítást

Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez és a kamera nevének személyre szabásához.

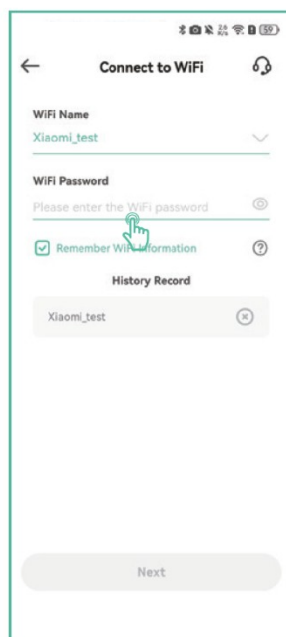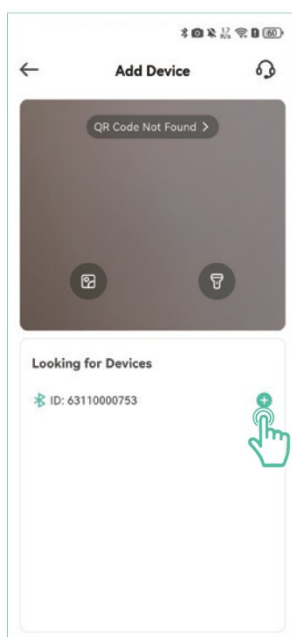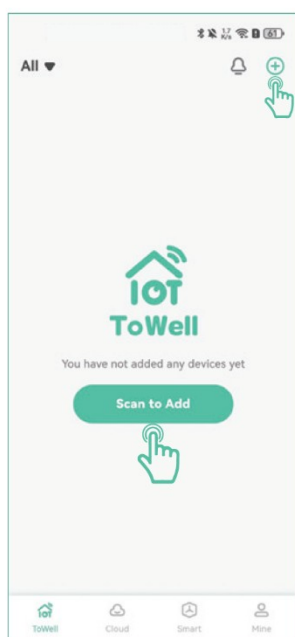

ALKALMAZÁSFUNKCIÓK

1. Eszközlista


Az eszközlista a következő funkciókhoz biztosít hozzáférést:

1. **Jelenet kiválasztása és beállítása** – Válassza ki és konfigurálja a jeleneteket.
2. **Riasztás** – Engedélyezze az eszköz riasztási értesítéseit.
3. **Eszköz állapota** – Ellenőrizze a kamera aktuális állapotát.
4. **Felhőszolgáltatás** – Hozzáférés a felhőalapú felvételekhez és lejátszáshoz.
5. **Megosztás** – Ossza meg a kamerát családtagokkal vagy barátokkal.
6. **Eszközbeállítások** – Nyissa meg és módosítsa az eszköz beállításait.


2. Élőkép funkciók

Az élőkép felülete a következő funkciókat kínálja:

1. **Eszközbeállítások** – Konfigurálja a kamera beállításait.
2. **Eszközhang** – Állítsa be vagy vezérelje a kamera hangját.
3. **Videófelbontás** – Módosítsa a videó felbontását.
4. **Teljes képernyő** – Tekintse meg a videót teljes képernyős módban.
5. **TF-kártyás felvételek** – Tekintse meg a TF-kártyán rögzített videókat.
6. **Képernyőkép** – Készítsen állóképet az élő videóból.
7. **Pan-Tilt vezérlés** – Állítsa be a kamera látószögét.
8. **Hívás** – Indítson hívást a kamerán keresztül.
9. **Videofelvétel** – Rögzítsen élő videót.
10. **Világítási mód** – Váltson az elérhető világítási módok között.
11. **Aktív riasztás** – Aktiváljon egy riasztást.
12. **Videó megfordítása** – Fordítsa meg a videó megjelenítését.

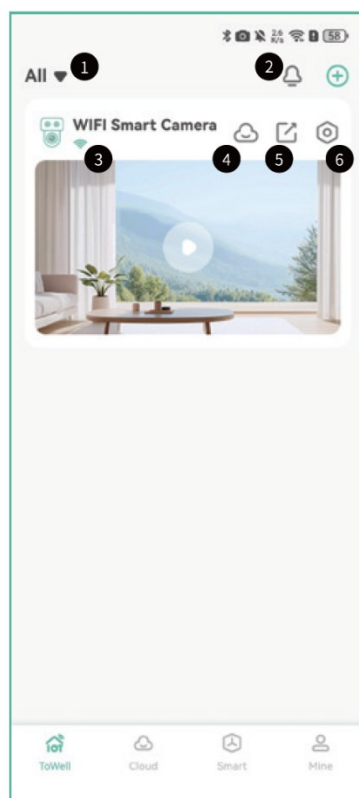

1

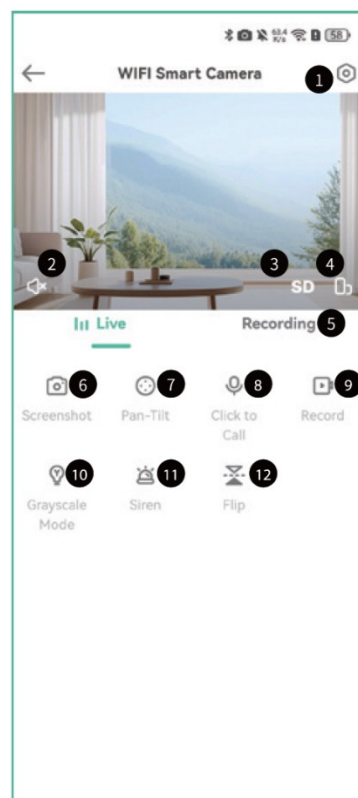

2

VIDEÓTÁROLÁS

A kamera a következő videótárolási módokat támogatja:

Tárolás TF-kártyán

A kamera legfeljebb 128 GB-os TF-kártyákat támogat. Amikor a TF-kártya megtelik, a kamera automatikusan felülírja a régebbi felvételeket, és folytatja a ciklikus felvételt.

Felhőalapú tárolás

A videofelvételek az elérhető felhőalapú tárolási szolgáltatás használatával is tárolhatók.

HIBAELHÁRÍTÁS

A kamera nem tud csatlakozni, vagy váratlanul offline állapotba kerül.

Ha a kamera nem tud csatlakozni a hálózathoz, vagy váratlanul offline állapotba kerül, próbálja meg a következőket:

1. Ellenőrizze, hogy a kamera kap-e áramot, és hogy a router és a hálózati kapcsolat megfelelően működik-e.
2. Válassza le a kamerát az áramforrásról, majd indítsa újra.
3. Ha a probléma továbbra is fennáll, állítsa vissza a kamerát a gyári beállításokra.

A gyári beállítások visszaállításához tartsa lenyomva a **Reset** gombot körülbelül 5–10 másodpercig, amíg meg nem hallja a „Restore to Factory” üzenetet, majd engedje el a gombot.

A kamera visszaállítása után a beállítási utasítások szerint adja hozzá ismét a ToWell alkalmazáshoz.

BIZTONSÁGI ÉS HASZNÁLATI MEGJEGYZÉSEK

- A jogosulatlan hozzáférés megelőzése érdekében a termék használata előtt módosítsa az alapértelmezett felhasználói jelszót.
 - Ne telepítse a kamerát nedves vagy poros környezetben, illetve olyan helyre, ahol gyermekek könnyen hozzáférhetnek.
 - A kamerát kizárólag az engedélyezett hőmérséklet- és páratartalom-tartományon belül használja és tárolja.
 - Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa saját kezűleg az eszközt.
-

FELELŐSSÉGGIZÁRÁS

Tartsa be a termék használatának országában érvényes valamennyi törvényt és előírást.

A termék szétszerelése szigorúan tilos. A termék nem használható illegális célokra. A termék jogellenes használatából eredő minden jogi következményért kizárólag a felhasználó felelős. A gyártó nem vállal felelősséget az ilyen következményekért.

KÜLÖNLEGES NYILATKOZATOK

- A termék tényleges megjelenése eltérhet az útmutatóban szereplő ábráktól. A tényleges fizikai termék az irányadó.

- A ToWell alkalmazás és az eszköz firmware-e időszakosan frissülhet. Ha frissítés érhető el, frissítse az alkalmazást vagy a firmware-t az utasítások szerint.
- A gyártó előzetes értesítés nélkül is frissítheti az alkalmazást vagy a firmware-t.
- Ez az útmutató kizárólag tájékoztató jellegű, és technikai pontatlanságokat, a termék tényleges funkcióitól való eltéréseket vagy nyomdai hibákat tartalmazhat. A legfrissebb információkért tekintse meg a tényleges terméket és az alkalmazás felületét.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTFELDOLGOZÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.