

LT: CRYSTCAM – NAUDOTOJO VADOVAS

GAMINIO APŽVALGA

CRYSTCAM yra išmanioji kamera su Wi-Fi ryšiu, leidžianti nuotoliniu būdu stebėti aplinką, žiūrėti tiesioginį vaizdą, įrašyti vaizdo įrašus, daryti ekrano nuotraukas, bendrauti per kamerą ir gauti įspėjimus apie pavojaus signalus naudojant mobiliąją programėlę ToWell.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

Gaminio pavadinimas: CRYSTCAM

Modelio numeris: SXT001

Įvesties parametrai: 5 V $\equiv$ 0,8 A (USB)

Wi-Fi:

- Veikimo dažnių juosta: 2412–2484 MHz
- Didžiausia radijo dažnių galia: 17,5 dBm

Bluetooth Low Energy (BLE):

- Veikimo dažnių juosta: 2402–2480 MHz
- Didžiausia radijo dažnių galia: 6 dBm

PROGRAMĖLĖS ATSISIUNTIMAS IR PASKYROS NUSTATYMAS

Atsisiųskite programėlę ToWell


Programėlę ToWell galite atsisiųsti vienu iš šių būdų:

1 būdas: Nuskaitykite su gaminiu pateiktą QR kodą ir atsisiųskite programėlę ToWell.

2 būdas: Ieškokite ToWell atitinkamoje programėlių parduotuvėje:



1

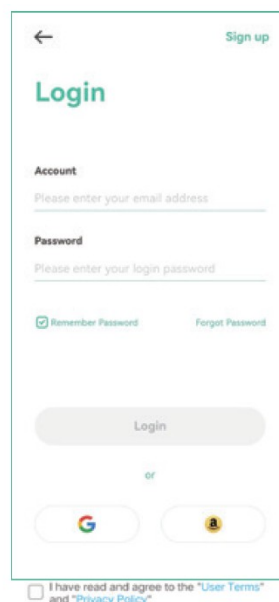

2

- Android: Ieškokite ToWell „Google Play“.
- iPhone: Ieškokite ToWell „App Store“.

Programėlė palaiko registraciją ir prisijungimą naudojant trečiųjų šalių paskyras.

KAMEROS PRIDĖJIMAS PRIE PROGRAMĖLĖS

1 veiksmas: Įjunkite kamerą ir atidarykite programėlę ToWell

Prijunkite kamerą prie maitinimo šaltinio ir palaukite, kol išgirsite „ding-dong“ garsą arba pradės mirksėti indikatorius lemputė. Prisijunkite prie programėlės ToWell ir įjunkite Bluetooth savo išmaniajame telefone. Bakstelėkite mygtuką "+", kad pridėtumėte įrenginį. Programėlėje bus atidaryta automatinės įrenginių paieškos sąsaja.

2 veiksmas: Pasirinkite kamerą


Paieškos rezultatuose raskite kamerą, kurią norite pridėti, ir šalia įrenginio bakstelėkite **Add**.

3 veiksmas: Prisijunkite prie Wi-Fi

Pasirinkite Wi-Fi tinklą, prie kurio norite prijungti kamerą. Įveskite teisingą Wi-Fi slaptažodį ir ekrano apačioje bakstelėkite **Next**.

4 veiksmas: Užbaikite nustatymą

Vadovaukitės programėlėje pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte nustatymą ir pritaikytumėte kameros pavadinimą.

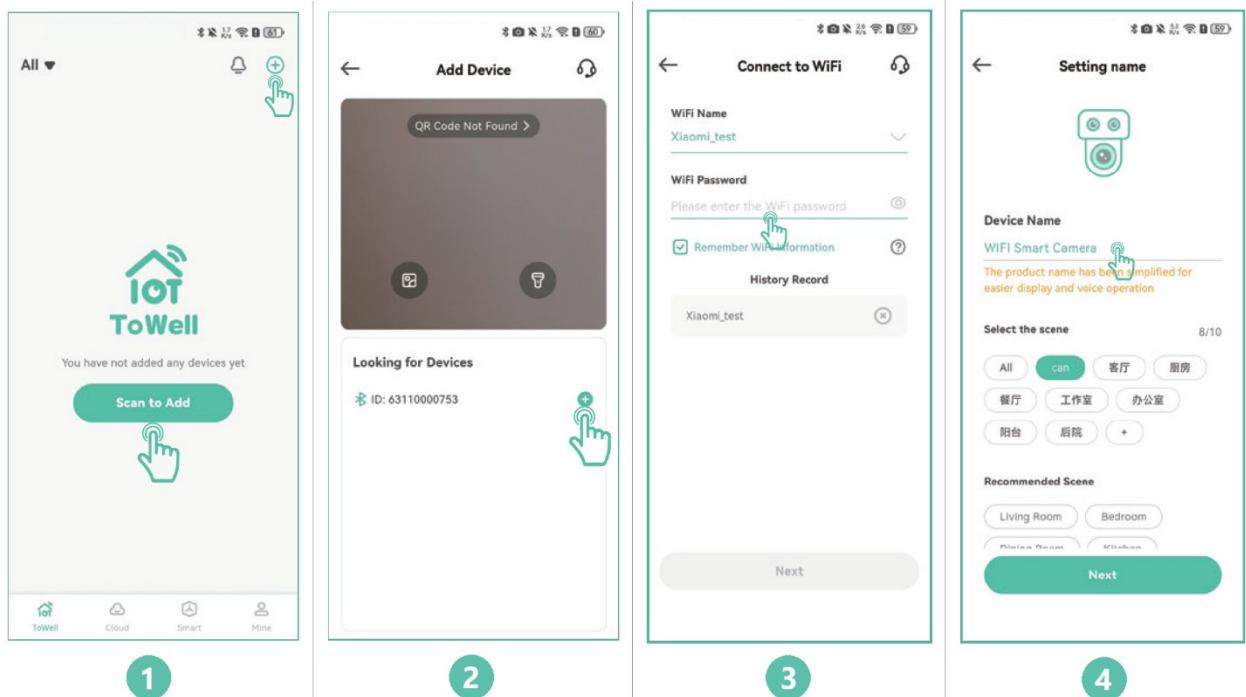

PROGRAMĖLĖS FUNKCIJOS

1. Įrenginių sąrašas


Įrenginių sąrašas suteikia prieigą prie šių funkcijų:

1. **Scenos pasirinkimas ir nustatymai** – Pasirinkite ir sukonfigūruokite scenas.
2. **Signalizacija** – Įjunkite įrenginio pavojaus signalo pranešimus.
3. **Įrenginio būseną** – Patikrinkite dabartinę kameros būseną.
4. **Debesijos paslauga** – Pasiekite įrašymą ir atkūrimą debesijoje.
5. **Bendrinimas** – Bendrinkite kamerą su šeimos nariais ar draugais.
6. **Įrenginio nustatymai** – Atidarykite ir keiskite įrenginio nustatymus.


2. Tiesioginio vaizdo funkcijos

Tiesioginio vaizdo sąsajoje pateikiamos šios funkcijos:

1. **Įrenginio nustatymai** – Konfigūruokite kameros nustatymus.
2. **Įrenginio garsas** – Reguluokite arba valdykite kameros garsą.
3. **Vaizdo raiška** – Pakeiskite vaizdo raišką.
4. **Visas ekranas** – Žiūrėkite vaizdą viso ekrano režimu.
5. **TF kortelės įrašai** – Peržiūrėkite TF kortelėje įrašytus vaizdo įrašus.
6. **Ekrano nuotrauka** – Užfiksukite nejudančius vaizdus iš tiesioginio vaizdo.
7. **Pan-Tilt valdymas** – Reguluokite kameros žiūrėjimo kampą.
8. **Skambutis** – Pradėkite skambutį per kamerą.
9. **Vaizdo įrašymas** – Įrašykite tiesioginį vaizdą.
10. **Apšvietimo režimas** – Perjunkite galimus apšvietimo režimus.
11. **Aktyvus įspėjimas** – Suaktyvinkite įspėjimą.
12. **Vaizdo apvertimas** – Apverskite rodomą vaizdą.

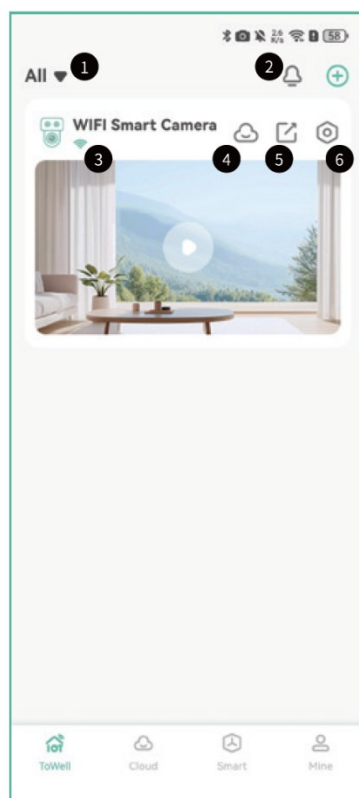

1

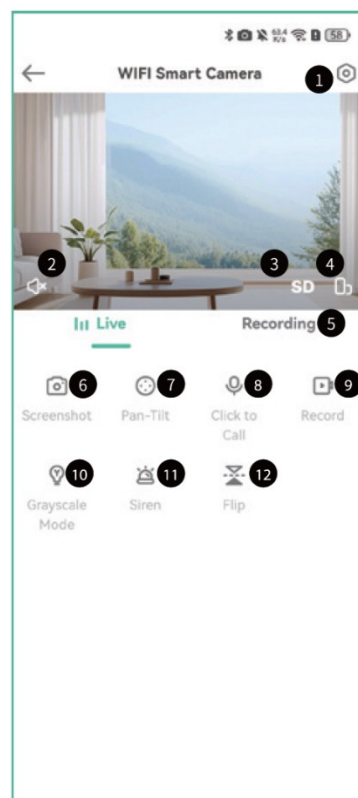

2

VAIZDO ĮRAŠŲ SAUGOJIMAS

Kamera palaiko šiuos vaizdo įrašų saugojimo būdus:

Saugojimas TF kortelėje

Kamera palaiko iki 128 GB talpos TF korteles. Kai TF kortelė prisipildo, kamera automatiškai perrašo senesnius įrašus ir toliau įrašinėja cikliška.

Saugojimas debesioje

Vaizdo įrašai taip pat gali būti saugomi naudojant prieinamą debesijos saugojimo paslaugą.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Kamera negali prisijungti arba netikėtai atsijungia.

Jei kamera negali prisijungti prie tinklo arba netikėtai atsijungia, pabandykite atlikti šiuos veiksmus:

1. Patikrinkite, ar kamera gauna maitinimą ir ar maršrutizatorius bei tinklo ryšys veikia tinkamai.
2. Atjunkite kamerą nuo maitinimo šaltinio ir paleiskite ją iš naujo.
3. Jei problema išlieka, atkurkite gamyklinius kameros nustatymus.

Norėdami atkurti gamyklinius nustatymus, paspauskite ir maždaug 5–10 sekundžių palaikykite nuspaudę mygtuką **Reset**, kol išgirsite pranešimą „Restore to Factory“, tada mygtuką atleiskite.

Atkūrę kameros nustatymus, vėl pridėkite ją prie programėlės ToWell pagal nustatymo instrukcijas.

SAUGOS IR NAUDOJIMO PASTABOS

- Prieš naudodami gaminį pakeiskite numatytąjį naudotojo slaptažodį, kad išvengtumėte neteisėtos prieigos.
 - Nemontuokite kameros drėgnoje ar dulkėtoje aplinkoje arba vietose, kur ją lengvai gali pasiekti vaikai.
 - Kamerą naudokite ir laikykite tik leistiname temperatūros ir drėgmės diapazone.
 - Neardykite, nemodifikuokite ir neremontuokite įrenginio patys.
-

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Laikykitės visų galiojančių šalies, kurioje naudojamas gaminys, įstatymų ir teisės aktų.

Gaminį ardyti griežtai draudžiama. Gaminio negalima naudoti jokiais neteisėtais tikslais. Naudotojas yra vienintelis atsakingas už visas teises pasekmes, atsirandančias dėl neteisėto šio gaminio naudojimo. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už tokias pasekmes.

SPECIALŪS PAREIŠKIMAI

- Tikroji gaminio išvaizda gali skirtis nuo šiame vadove pateiktų iliustracijų. Pirmenybė teikiama faktiniam fiziniam gaminiui.
- Programėlė ToWell ir įrenginio programinė-aparatinė įranga gali būti periodiškai atnaujinamos. Jei yra naujinimas, atnaujinkite programėlę arba programinę-aparatinę įrangą pagal instrukcijas.

- Gamintojas gali iš anksto nepranešti apie programėlės ar programinės-aparatinės įrangos naujinimus.
- Šis vadovas pateikiamas tik kaip informacinė medžiaga ir jame gali būti techninių netikslumų, neatitikimų faktinėms gaminio funkcijoms arba spausdinimo klaidų. Naujausią informaciją rasite faktiniame gaminyje ir programėlės sąsajoje.

PERDIRBIMO IR ŠALINIMO INSTRUKCIJOS:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.