

LV: CRYSTCAM – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

PRODUKTA PĀRSKATS

CRYSTCAM ir viedā kamera ar Wi-Fi savienojumu, kas ļauj attālināti uzraudzīt apkārtni, skatīties video tiešraidē, ierakstīt video, uzņemt ekrānuzņēmumus, sazināties, izmantojot kameru, un saņemt trauksmes paziņojumus, izmantojot mobilo lietotni ToWell.

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Produkta nosaukums: CRYSTCAM

Modeļa numurs: SXT001

Ieejas parametri: 5 V == 0,8 A (USB)

Wi-Fi:

- Darbības frekvenču josla: 2412–2484 MHz
- Maksimālā radiofrekvences jauda: 17,5 dBm

Bluetooth Low Energy (BLE):

- Darbības frekvenču josla: 2402–2480 MHz
- Maksimālā radiofrekvences jauda: 6 dBm

LIETOTNES LEJUPIELĀDE UN KONTA IESTATĪŠANA


Lejupielādējiet lietotni ToWell

Lietotni ToWell var lejupielādēt, izmantojot kādu no šīm metodēm:

- 1. metode:** Noskenējiet kopā ar produktu pievienoto QR kodu un lejupielādējiet lietotni ToWell.
- 2. metode:** Meklējiet ToWell atbilstošajā lietotņu veikalā:



1

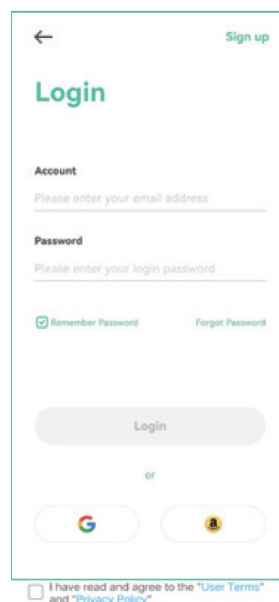

2

- Android: Meklējiet ToWell pakalpojumā Google Play.
- iPhone: Meklējiet ToWell veikalā App Store.

Lietotne atbalsta reģistrāciju un pieteikšanos, izmantojot trešo pušu kontus.

KAMERAS PIEVIENOŠANA LIETOTNEI

1. darbība: Ieslēdziet kameru un atveriet lietotni ToWell

Pievienojiet kameru strāvas padevei un pagaidiet, līdz atskan „ding-dong” skaņa vai sāk mirgot indikatora lampiņa. Piesakieties lietotnē ToWell un ieslēdziet Bluetooth savā viedtālrunī. Pieskarieties pogai "+", lai pievienotu ierīci. Lietotne atvērs automātiskās ierīču meklēšanas saskarni.

2. darbība: Izvēlieties kameru


Meklēšanas rezultātos atrodi kameru, kuru vēlaties pievienot, un pieskarieties **Add** blakus ierīcei.

3. darbība: Izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi

Izvēlieties Wi-Fi tīklu, kuram vēlaties pievienot kameru. Ievadiet pareizo Wi-Fi paroli un ekrāna apakšdaļā pieskarieties **Next**.

4. darbība: Pabeidziet iestatīšanu

Izpildiet lietotnē redzamos norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu un pielāgotu kameras nosaukumu.

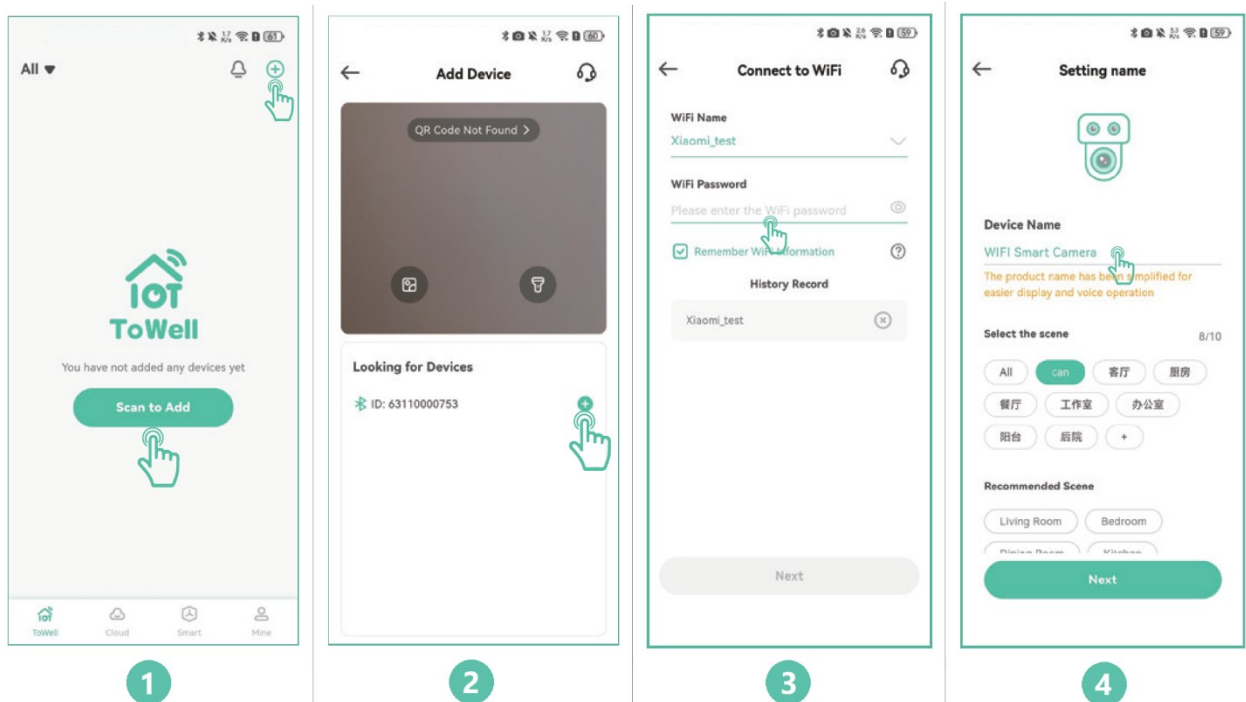

LIETOTNES FUNKCIJAS

1. Ierīču saraksts


Ierīču saraksts nodrošina piekļuvi šādām funkcijām:

1. **Ainas izvēle un iestatījumi** – Izvēlieties un konfigurējiet ainas.
2. **Trauksme** – Iespējojiet ierīces trauksmes paziņojumus.
3. **Ierīces statuss** – Pārbaudiet kameras pašreizējo statusu.
4. **Mākoņpakalpojums** – Piekļūstiet ierakstīšanai un atskaņošanai mākonī.
5. **Kopīgošana** – Kopīgojiet kameru ar ģimenes locekļiem vai draugiem.
6. **Ierīces iestatījumi** – Piekļūstiet ierīces iestatījumiem un mainiet tos.


2. Tiešā skata funkcijas

Tiešā skata saskarne nodrošina šādas funkcijas:

1. **Ierīces iestatījumi** – Konfigurējiet kameras iestatījumus.
2. **Ierīces skaņa** – Regulējiet vai kontrolējiet kameras skaņu.
3. **Video izšķirtspēja** – Mainiet video izšķirtspēju.
4. **Pilnekrāna režīms** – Skatieties video pilnekrāna režīmā.
5. **TF kartes ieraksti** – Skatieties TF kartē ierakstītos video.
6. **Ekrānuzņēmums** – Uzņemiet nekustīgus attēlus no tiešraides video.
7. **Pan-Tilt vadība** – Regulējiet kameras skata leņķi.
8. **Zvans** – Sāciet zvanu, izmantojot kameru.
9. **Video ierakstīšana** – Ierakstiet tiešraides video.
10. **Apgaismojuma režīms** – Pārslēdzieties starp pieejamajiem apgaismojuma režīmiem.
11. **Aktīvs brīdinājums** – Aktivizējiet brīdinājumu.
12. **Video apvēršana** – Apvērsiet video attēlojumu.

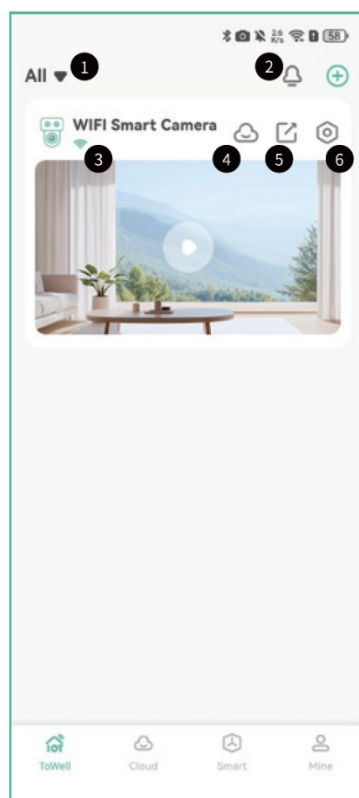

1

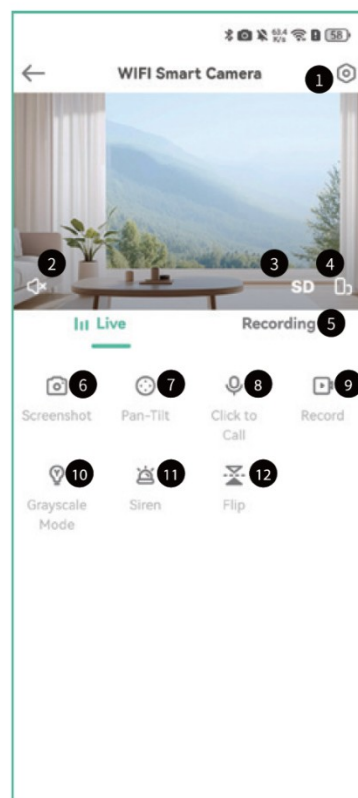

2

VIDEO GLABĀŠANA

Kamera atbalsta šādas video glabāšanas metodes:

Glabāšana TF kartē

Kamera atbalsta TF kartes ar ietilpību līdz 128 GB. Kad TF karte ir pilna, kamera automātiski pārraksta vecākos ierakstus un turpina ierakstīšanu cikliski.

Mākoņkrātuve

Video ierakstus var arī glabāt, izmantojot pieejamo mākoņkrātuves pakalpojumu.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Kamera nevar izveidot savienojumu vai negaidīti pāriet bezsaistē.

Ja kamera nevar izveidot savienojumu ar tīklu vai negaidīti pāriet bezsaistē, mēģiniet veikt šādas darbības:

1. Pārbaudiet, vai kamera saņem strāvu un vai maršrutētājs un tīkla savienojums darbojas pareizi.
2. Atvienojiet kameru no strāvas padeves un restartējiet to.
3. Ja problēma saglabājas, atjaunojiet kameras rūpnīcas iestatījumus.

Lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus, nospiediet un aptuveni 5–10 sekundes turiet nospiešanu pogu **Reset**, līdz dzirdat paziņojumu „Restore to Factory”, pēc tam atlaidiet pogu.

Pēc kameras atiestatīšanas pievienojiet to lietotnei ToWell vēlreiz saskaņā ar iestatīšanas norādījumiem.

DROŠĪBAS UN LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

- Pirms produkta lietošanas nomainiet noklusējuma lietotāja paroli, lai palīdzētu novērst nesankcionētu piekļuvi.
- Neuzstādiet kameru mitrā vai puteklainā vidē vai vietās, kur tai var viegli piekļūt bērni.
- Izmantojiet un glabājiet kameru tikai atļautajos temperatūras un mitruma diapazonos.
- Neizjauciet, nepārveidojiet un neremontējiet ierīci paši.

ATBILDĪBAS ATRUNA

Ievērojiet visus piemērojamus likumus un noteikumus valstī, kurā produkts tiek izmantots.

Produkta izjaukšana ir stingri aizliegta. Produktu nedrīkst izmantot nekādiem nelikumīgiem mērķiem. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkādam juridiskām sekām, kas rodas šī produkta nelikumīgas lietošanas rezultātā. Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par šādām sekām.

ĪPAŠI PAZIŅOJUMI

- Faktiskais produkta izskats var atšķirties no šajā rokasgrāmatā redzamajām ilustrācijām. Noteicošais ir faktiskais fiziskais produkts.

- Lietotne ToWell un ierīces programmaparatūra var tikt periodiski atjaunināta. Ja ir pieejams atjauninājums, atjauniniet lietotni vai programmaparatūru saskaņā ar norādījumiem.
- Ražotājs var iepriekš nepaziņot par lietotnes vai programmaparatūras atjauninājumiem.
- Šī rokasgrāmata ir paredzēta tikai uzziņai un var saturēt tehniskas neprecizitātes, neatbilstības faktiskajām produkta funkcijām vai drukas kļūdas. Lai iegūtu jaunāko informāciju, skatiet faktisko produktu un lietotnes saskarni.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.