

NL: CRYSTCAM – GEBRUIKERSHANDLEIDING

PRODUCTOVERZICHT

CRYSTCAM is een slimme camera met Wi-Fi waarmee u op afstand uw omgeving kunt bewaken, livevideo kunt bekijken, videobeelden kunt opnemen, schermafbeeldingen kunt maken, via de camera kunt communiceren en alarmmeldingen kunt ontvangen met behulp van de mobiele ToWell-app.

PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam: CRYSTCAM

Modelnummer: SXT001

Ingang: 5 V $\equiv$ 0,8 A (USB)

Wi-Fi:

- Werkfrequentieband: 2412–2484 MHz
- Maximaal radiofrequentievermogen: 17,5 dBm

Bluetooth Low Energy (BLE):

- Werkfrequentieband: 2402–2480 MHz
- Maximaal radiofrequentievermogen: 6 dBm

APP DOWNLOADEN EN ACCOUNT INSTELLEN

Download de ToWell-app


U kunt de ToWell-app op een van de volgende manieren downloaden:

Methode 1: Scan de QR-code die bij het product is meegeleverd en download de ToWell-app.

Methode 2: Zoek naar ToWell in de juiste appwinkel:



1

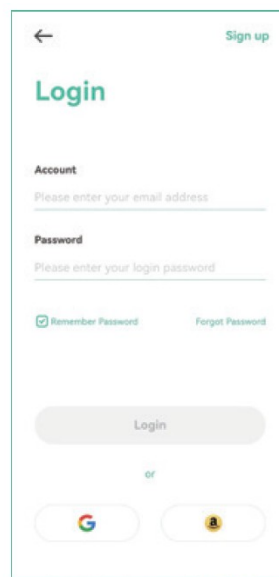

2

- Android: Zoek naar ToWell op Google Play.
- iPhone: Zoek naar ToWell in de App Store.

De app ondersteunt registratie en aanmelding via accounts van derden.

DE CAMERA AAN DE APP TOEVOEGEN

Stap 1: Schakel de camera in en open de ToWell-app

Sluit de camera aan op de stroomvoorziening en wacht totdat u een „ding-dong”-geluid hoort of totdat het indicatielampje begint te knipperen. Meld u aan bij de ToWell-app en schakel Bluetooth op uw smartphone in. Tik op de knop "+" om een apparaat toe te voegen. De app opent de interface voor automatisch zoeken naar apparaten.

Stap 2: Selecteer de camera


Zoek de camera die u wilt toevoegen in de zoekresultaten en tik op **Add** naast het apparaat.

Stap 3: Verbinden met Wi-Fi

Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee u de camera wilt verbinden. Voer het juiste Wi-Fi-wachtwoord in en tik onderaan het scherm op **Next**.

Stap 4: Voltooi de installatie

Volg de instructies die in de app worden weergegeven om de installatie te voltooien en de naam van de camera aan te passen.

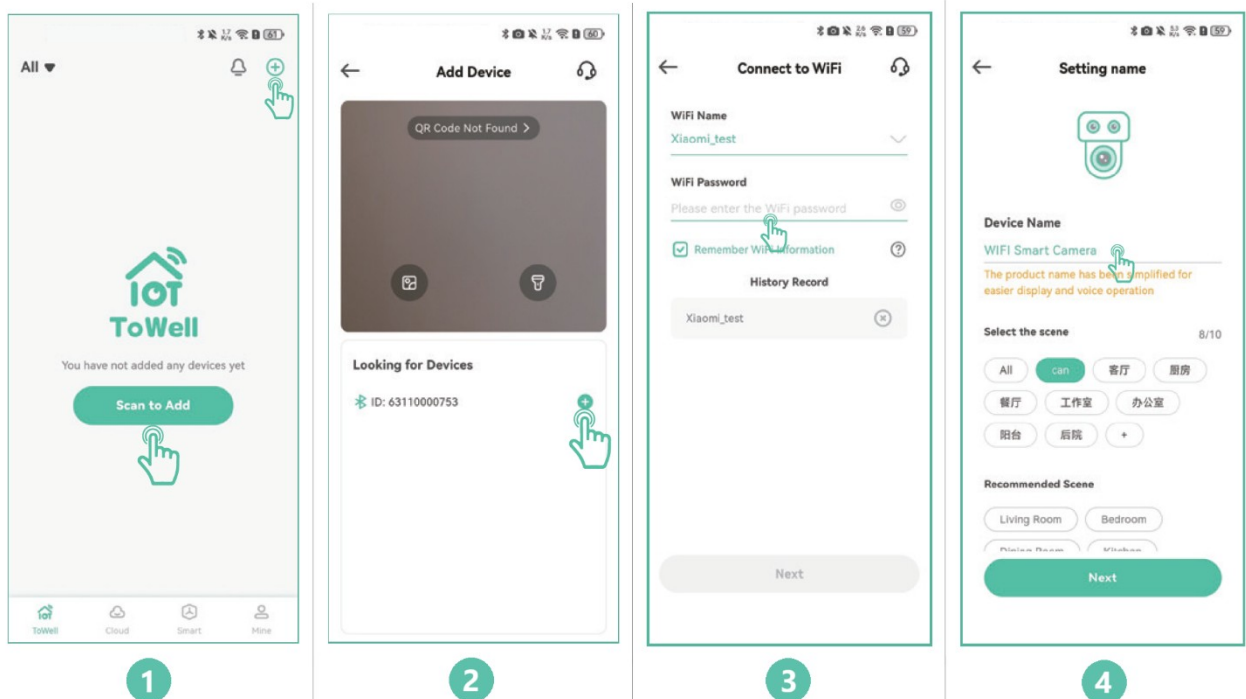

APP-FUNCTIES

1. Apparatenlijst


De apparatenlijst biedt toegang tot de volgende functies:

1. **Scèneselectie en instellingen** – Selecteer en configureer scènes.
2. **Alarm** – Schakel alarmmeldingen van het apparaat in.
3. **Apparaatstatus** – Controleer de huidige status van de camera.
4. **Cloudservice** – Open cloudopnamen en afspeelfuncties.
5. **Delen** – Deel de camera met familieleden of vrienden.
6. **Apparaatinstellingen** – Open en wijzig de apparaatinstellingen.


2. Functies voor liveweergave

De interface voor liveweergave biedt de volgende functies:

1. **Apparaatinstellingen** – Configureer de camera-instellingen.
2. **Apparaatgeluid** – Pas het geluid van de camera aan of bedien het.
3. **Videoresolutie** – Wijzig de videoresolutie.
4. **Volledig scherm** – Bekijk de video op volledig scherm.
5. **TF-kaartopnamen** – Bekijk video's die op de TF-kaart zijn opgenomen.
6. **Schermafbeelding** – Maak stilstaande beelden van de livevideo.
7. **Pan-Tilt-bediening** – Pas de kijkhoek van de camera aan.
8. **Oproep** – Start een oproep via de camera.
9. **Video-opname** – Neem livevideo op.
10. **Lichtmodus** – Schakel tussen de beschikbare lichtmodi.
11. **Actieve waarschuwing** – Activeer een waarschuwing.
12. **Video omkeren** – Keer de videoweergave om.

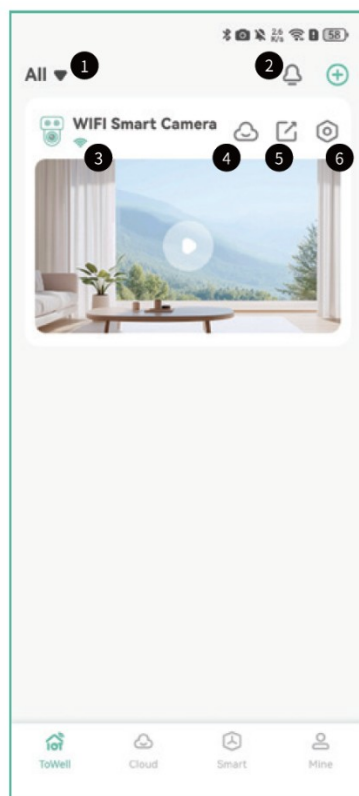

1

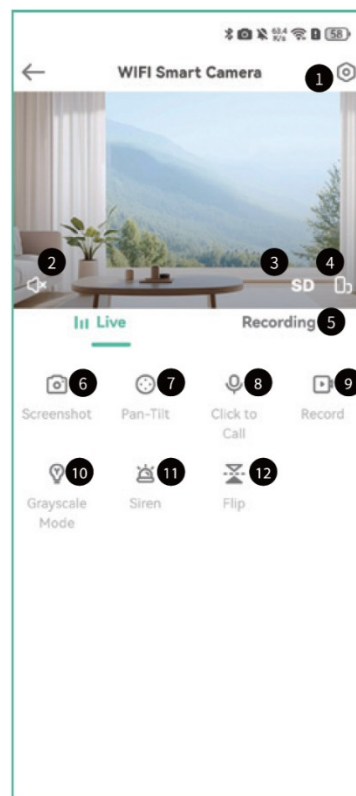

2

VIDEO-OPSLAG

De camera ondersteunt de volgende methoden voor video-opslag:

Opslag op TF-kaart

De camera ondersteunt TF-kaarten tot 128 GB. Wanneer de TF-kaart vol is, overschrijft de camera automatisch oudere opnamen en gaat deze door met opnemen in een lus.

Cloudopslag

Video-opnamen kunnen ook worden opgeslagen met behulp van de beschikbare cloudopslagdienst.

PROBLEMEN OPLOSSEN

De camera kan geen verbinding maken of gaat onverwacht offline.

Als de camera geen verbinding met het netwerk kan maken of onverwacht offline gaat, probeert u het volgende:

1. Controleer of de camera stroom ontvangt en of de router en netwerkverbinding normaal werken.
2. Koppel de camera los van de stroomvoorziening en start deze opnieuw op.
3. Als het probleem aanhoudt, herstelt u de fabrieksinstellingen van de camera.

Om de fabrieksinstellingen te herstellen, houdt u de knop **Reset** ongeveer 5–10 seconden ingedrukt totdat u de melding „Restore to Factory” hoort. Laat vervolgens de knop los.

Nadat u de camera hebt gereset, voegt u deze opnieuw toe aan de ToWell-app volgens de installatie-instructies.

VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSINSTRUCTIES

- Wijzig het standaard gebruikerswachtwoord voordat u het product gebruikt om ongeautoriseerde toegang te helpen voorkomen.
 - Installeer de camera niet in vochtige of stoffige omgevingen of op plaatsen waar kinderen er gemakkelijk bij kunnen.
 - Gebruik en bewaar de camera alleen binnen de toegestane temperatuur- en vochtigheidsbereiken.
 - Demonteer, wijzig of repareer het apparaat niet zelf.
-

DISCLAIMER

Houd u aan alle toepasselijke wetten en voorschriften in het land waar het product wordt gebruikt.

Het demonteren van het product is strikt verboden. Het product mag niet voor illegale doeleinden worden gebruikt. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor eventuele juridische gevolgen die voortvloeien uit illegaal gebruik van dit product. De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke gevolgen.

BIJZONDERE VERKLARINGEN

- Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding. Het daadwerkelijke fysieke product is leidend.

- De ToWell-app en de firmware van het apparaat kunnen periodiek worden bijgewerkt. Als er een update beschikbaar is, werkt u de app of firmware bij volgens de instructies.
 - De fabrikant geeft mogelijk geen voorafgaande kennisgeving van updates van de app of firmware.
 - Deze handleiding wordt uitsluitend ter referentie verstrekt en kan technische onnauwkeurigheden, afwijkingen van de daadwerkelijke productfuncties of drukfouten bevatten. Raadpleeg het daadwerkelijke product en de app-interface voor de meest recente informatie.
-

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.