

RO: CRYSTCAM - MANUAL DE UTILIZARE

PREZENTAREA PRODUSULUI

CRYSTCAM este o cameră inteligentă cu conectivitate Wi-Fi care permite monitorizarea de la distanță a împrejurimilor, vizualizarea imaginilor video în direct, înregistrarea materialelor video, realizarea capturilor de ecran, comunicarea prin intermediul camerei și primirea notificărilor de alarmă cu ajutorul aplicației mobile ToWell.

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Denumirea produsului: CRYSTCAM

Numărul modelului: SXT001

Valoare de intrare: 5 V $\approx$ 0,8 A (USB)

Wi-Fi:

- Bandă de frecvență de operare: 2412-2484 MHz
- Putere maximă de radiofrecvență: 17,5 dBm

Bluetooth Low Energy (BLE):

- Bandă de frecvență de operare: 2402-2480 MHz
- Putere maximă de radiofrecvență: 6 dBm

DESCĂRCAREA APLICAȚIEI ȘI CONFIGURAREA CONTULUI

Descărcați aplicația ToWell


Puteți descărca aplicația ToWell utilizând una dintre următoarele metode:

Metoda 1: Scanați codul QR furnizat împreună cu produsul și descărcați aplicația ToWell.

Metoda 2: Căutați ToWell în magazinul de aplicații corespunzător:



1

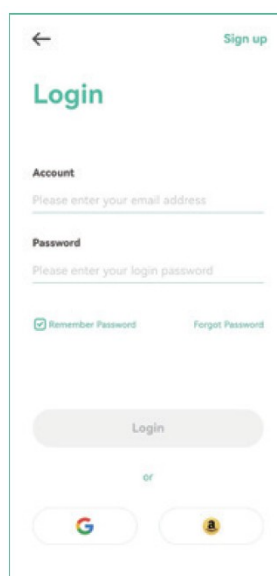A screenshot of the ToWell app's login interface. It features a 'Sign up' link at the top right, a 'Login' title, and input fields for 'Account' (email) and 'Password'. There are checkboxes for 'Remember Password' and a 'Forgot Password' link. A 'Login' button is at the bottom, along with Google and Apple login options. At the very bottom, there is a checkbox for agreeing to terms and privacy policy.

2

- Android: Căutați ToWell pe Google Play.

- iPhone: Căutați ToWell în App Store.

Aplicația acceptă înregistrarea și autentificarea prin conturi terțe.

ADĂUGAREA CAMEREI ÎN APLICAȚIE

Pasul 1: Porniți camera și deschideți aplicația ToWell

Conectați camera la sursa de alimentare și așteptați până când auziți un sunet „ding-dong” sau până când indicatorul luminos începe să clipească. Autentificați-vă în aplicația ToWell și activați Bluetooth pe smartphone. Atingeți butonul "+" pentru a adăuga un dispozitiv. Aplicația va deschide interfața de căutare automată a dispozitivelor.

Pasul 2: Selectați camera


Găsiți camera pe care doriți să o adăugați în rezultatele căutării și atingeți **Add** lângă dispozitiv.

Pasul 3: Conectați-vă la Wi-Fi

Selectați rețeaua Wi-Fi la care doriți să conectați camera. Introduceți parola Wi-Fi corectă și atingeți **Next** în partea de jos a ecranului.

Pasul 4: Finalizați configurarea

Urmați instrucțiunile afișate în aplicație pentru a finaliza configurarea și pentru a personaliza numele camerei.

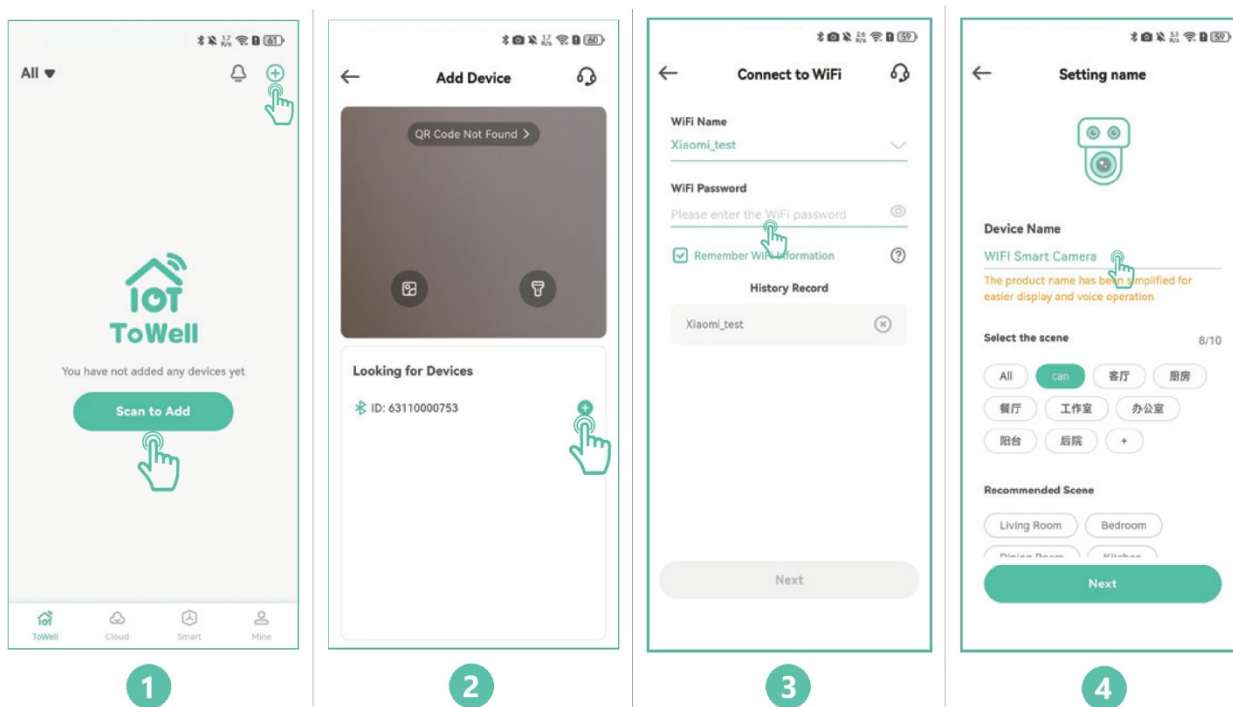

FUNCȚIILE APLICAȚIEI

1. Lista dispozitivelor


Lista dispozitivelor oferă acces la următoarele funcții:

1. **Selectarea și setările scenelor** – Selectați și configurați scenele.
2. **Alarmă** – Activați notificările de alarmă ale dispozitivului.
3. **Starea dispozitivului** – Verificați starea curentă a camerei.
4. **Serviciu cloud** – Accesați înregistrările și redarea din cloud.
5. **Partajare** – Partajați camera cu membrii familiei sau cu prietenii.
6. **Setările dispozitivului** – Accesați și modificați setările dispozitivului.


2. Funcțiile de vizualizare în direct

Interfața de vizualizare în direct oferă următoarele funcții:

1. **Setările dispozitivului** – Configurați setările camerei.
2. **Sunetul dispozitivului** – Reglați sau controlați sunetul camerei.
3. **Rezoluția video** – Modificați rezoluția video.
4. **Ecran complet** – Vizualizați materialul video în modul ecran complet.
5. **Înregistrări pe cardul TF** – Vizualizați videoclipurile înregistrate pe cardul TF.
6. **Captură de ecran** – Capturați imagini statice din materialul video în direct.
7. **Control Pan-Tilt** – Reglați unghiul de vizualizare al camerei.
8. **Apel** – Inițiați un apel prin intermediul camerei.
9. **Înregistrare video** – Înregistrați material video în direct.
10. **Mod de iluminare** – Comutați între modurile de iluminare disponibile.
11. **Alertă activă** – Activați o alertă.
12. **Răsturnarea imaginii video** – Răsturnați afișarea imaginii video.

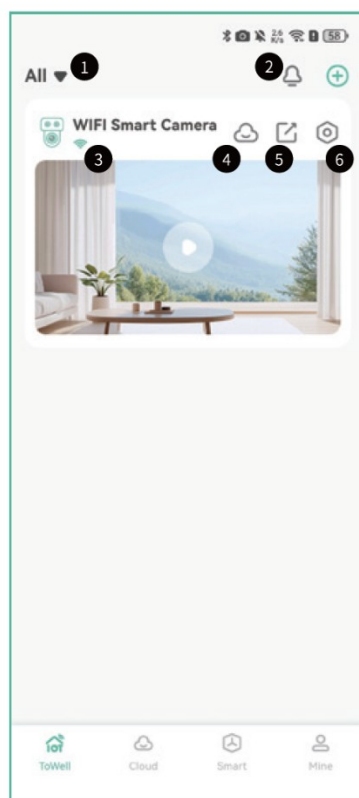

1

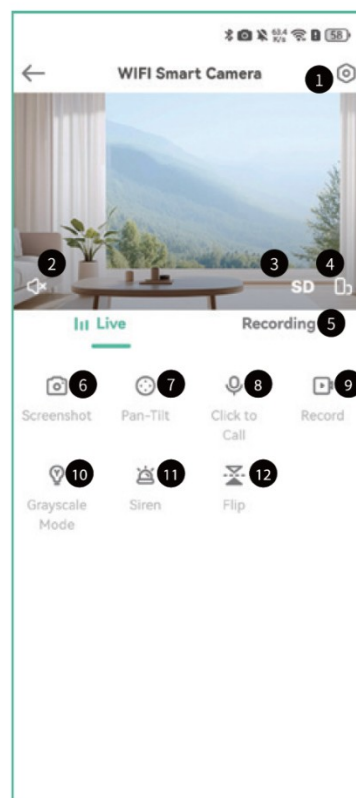

2

STOCAREA VIDEO

Camera acceptă următoarele metode de stocare video:

Stocare pe card TF

Camera acceptă carduri TF de până la 128 GB. Atunci când cardul TF devine plin, camera suprascrisce automat înregistrările mai vechi și continuă înregistrarea în buclă.

Stocare în cloud

Înregistrările video pot fi stocate și utilizând serviciul disponibil de stocare în cloud.

DEPANARE

Camera nu se poate conecta sau se deconectează în mod neașteptat.

Dacă camera nu se poate conecta la rețea sau se deconectează în mod neașteptat, încercați următoarele:

1. Verificați dacă alimentarea camerei este corespunzătoare și dacă routerul și conexiunea la rețea funcționează normal.
2. Deconectați camera de la sursa de alimentare și reporniți-o.
3. Dacă problema persistă, restabiliți camera la setările din fabrică.

Pentru a restabili setările din fabrică, apăsați și mențineți apăsat butonul **Reset** timp de aproximativ 5–10 secunde până când auziți mesajul „Restore to Factory”, apoi eliberați butonul.

După resetarea camerei, adăugați-o din nou în aplicația ToWell conform instrucțiunilor de configurare.

NOTE PRIVIND SIGURANȚA ȘI UTILIZAREA

- Schimbați parola implicită a utilizatorului înainte de utilizarea produsului pentru a preveni accesul neautorizat.
 - Nu instalați camera în medii umede sau prăfuite ori în locuri în care copiii pot avea acces ușor la aceasta.
 - Utilizați și depozitați camera numai în intervalele permise de temperatură și umiditate.
 - Nu dezamblați, modificați sau reparați singur dispozitivul.
-

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII

Respectați toate legile și reglementările aplicabile în țara în care este utilizat produsul.

Dezasamblarea produsului este strict interzisă. Produsul nu trebuie utilizat în niciun scop ilegal. Utilizatorul este singurul responsabil pentru orice consecințe juridice rezultate din utilizarea ilegală a acestui produs. Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de consecințe.

DECLARAȚII SPECIALE

- Aspectul real al produsului poate fi diferit de ilustrațiile din acest manual. Produsul fizic real are prioritate.

- Aplicația ToWell și firmware-ul dispozitivului pot fi actualizate periodic. Dacă este disponibilă o actualizare, actualizați aplicația sau firmware-ul conform instrucțiunilor.
- Producătorul poate să nu ofere o notificare prealabilă privind actualizările aplicației sau firmware-ului.
- Acest manual este furnizat doar ca referință și poate conține inexactități tehnice, discrepanțe față de funcțiile reale ale produsului sau erori de tipărire. Pentru cele mai recente informații, consultați produsul fizic și interfața aplicației.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.