

SL: CRYSTCAM – NAVODILA ZA UPORABO

PREGLED IZDELKA

CRYSTCAM je pametna kamera z Wi-Fi povezavo, ki omogoča oddaljeno spremljanje okolice, ogled videa v živo, snemanje videoposnetkov, zajem posnetkov zaslona, komunikacijo prek kamere in prejemanje obvestil o alarmih z uporabo mobilne aplikacije ToWell.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Ime izdelka: CRYSTCAM

Številka modela: SXT001

Vhodni podatki: 5 V $\Rightarrow$ 0,8 A (USB)

Wi-Fi:

- Delovni frekvenčni pas: 2412–2484 MHz
- Največja radiofrekvenčna moč: 17,5 dBm

Bluetooth Low Energy (BLE):

- Delovni frekvenčni pas: 2402–2480 MHz
- Največja radiofrekvenčna moč: 6 dBm

PRENOS APLIKACIJE IN NASTAVITEV RAČUNA


Prenesite aplikacijo ToWell

Aplikacijo ToWell lahko prenesete na enega od naslednjih načinov:

- 1. način:** Skenirajte QR-kodo, priloženo izdelku, in prenesite aplikacijo ToWell.
- 2. način:** Poiščite ToWell v ustrezni trgovini z aplikacijami:



1

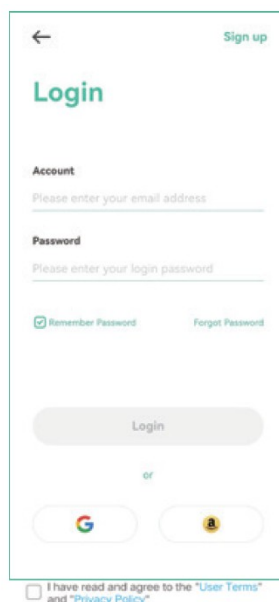

2

- Android: Poiščite ToWell v trgovini Google Play.
- iPhone: Poiščite ToWell v trgovini App Store.

Aplikacija podpira registracijo in prijavo z računi tretjih ponudnikov.

DODAJANJE KAMERE V APLIKACIJO

1. korak: Vklopite kamero in odprite aplikacijo ToWell

Priključite kamero na napajanje in počakajte, da zaslišite zvok »ding-dong« ali da začne indikatorska lučka utripati. Prijavite se v aplikacijo ToWell in omogočite Bluetooth na pametnem telefonu. Tapnite gumb "+", da dodate napravo. Aplikacija bo odprla vmesnik za samodejno iskanje naprav.

2. korak: Izberite kamero


V rezultatih iskanja poiščite kamero, ki jo želite dodati, in tapnite **Add** poleg naprave.

3. korak: Povežite se z omrežjem Wi-Fi

Izberite omrežje Wi-Fi, s katerim želite povezati kamero. Vnesite pravilno geslo za Wi-Fi in tapnite **Next** na dnu zaslona.

4. korak: Dokončajte nastavitve

Sledite navodilom, prikazanim v aplikaciji, da dokončate nastavitve in prilagodite ime kamere.

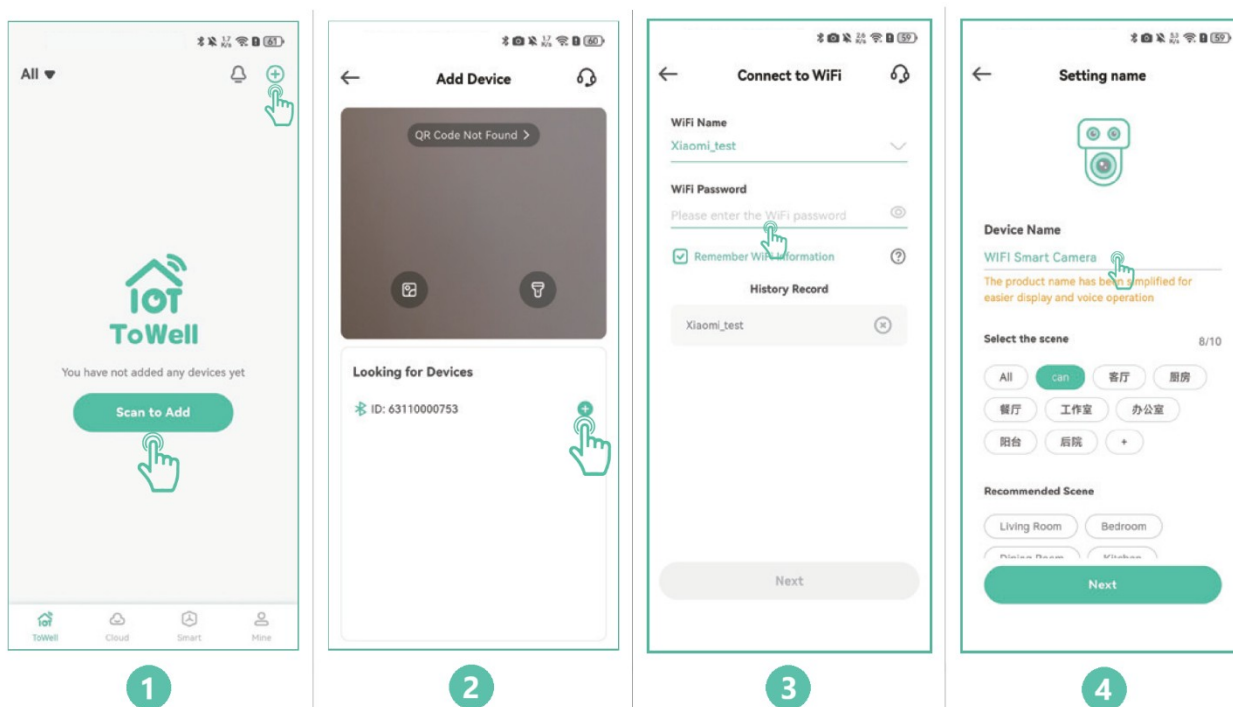

FUNKCIJE APLIKACIJE

1. Seznam naprav


Seznam naprav omogoča dostop do naslednjih funkcij:

1. **Izbira in nastavitve prizora** – Izberite in konfigurirajte prizore.
2. **Alarm** – Omogočite obvestila alarma naprave.
3. **Stanje naprave** – Preverite trenutno stanje kamere.
4. **Storitev v oblaku** – Dostopajte do snemanja in predvajanja v oblaku.
5. **Skupna raba** – Delite kamero z družinskimi člani ali prijatelji.
6. **Nastavitve naprave** – Dostopajte do nastavitve naprave in jih spreminjajte.


2. Funkcije ogleda v živo

Vmesnik za ogled v živo omogoča naslednje funkcije:

1. **Nastavitve naprave** – Konfigurirajte nastavitve kamere.
2. **Zvok naprave** – Prilagodite ali upravljajte zvok kamere.
3. **Ločljivost videa** – Spremenite ločljivost videa.
4. **Celozaslonski način** – Oglejte si video v celozaslonskem načinu.
5. **Posnetki na kartici TF** – Oglejte si videoposnetke, posnete na kartici TF.
6. **Posnetek zaslona** – Zajemite fotografije iz videa v živo.
7. **Upravljanje Pan-Tilt** – Prilagodite kot pogleda kamere.
8. **Klic** – Začnite klic prek kamere.
9. **Snemanje videa** – Posnemite video v živo.
10. **Način osvetlitve** – Preklaplajte med razpoložljivimi načini osvetlitve.
11. **Aktivno opozorilo** – Aktivirajte opozorilo.
12. **Obračanje videa** – Obrnite prikaz videa.

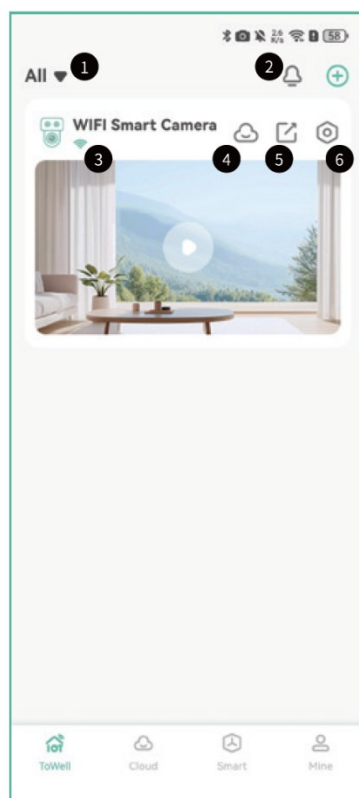

1

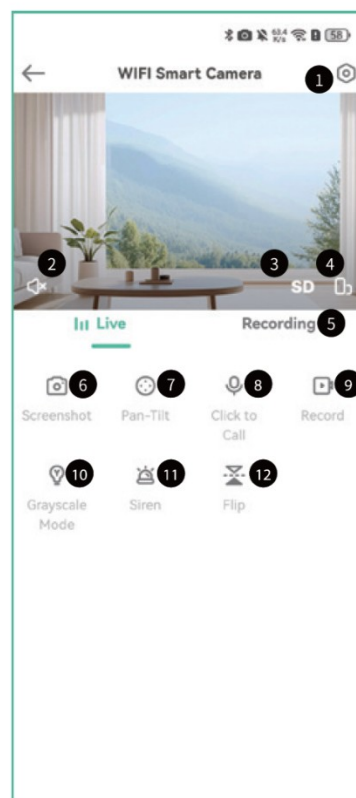

2

SHRANJEVANJE VIDEOPOSNETKOV

Kamera podpira naslednje načine shranjevanja videoposnetkov:

Shranjevanje na kartico TF

Kamera podpira kartice TF do 128 GB. Ko se kartica TF napolni, kamera samodejno prepiše starejše posnetke in nadaljuje snemanje v zanki.

Shranjevanje v oblaku

Videoposnetke lahko shranjujete tudi z uporabo razpoložljive storitve shranjevanja v oblaku.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Kamera se ne more povezati ali nepričakovano izgubi povezavo.

Če se kamera ne more povezati z omrežjem ali nepričakovano izgubi povezavo, poskusite naslednje:

1. Preverite, ali kamera prejema napajanje ter ali usmerjevalnik in omrežna povezava delujeta pravilno.
2. Odklopite kamero iz napajanja in jo ponovno zaženite.
3. Če težava ni odpravljena, obnovite tovarniške nastavitve kamere.

Za obnovitev tovarniških nastavitev pritisnite in približno 5–10 sekund držite gumb **Reset**, dokler ne zaslišite glasovnega obvestila »Restore to Factory«, nato gumb spustite.

Po ponastavitvi kamere jo ponovno dodajte v aplikacijo ToWell v skladu z navodili za nastavitve.

VARNOSTNA NAVODILA IN OPOMBE ZA UPORABO

- Pred uporabo izdelka spremenite privzeto uporabniško geslo, da preprečite nepooblaščen dostop.
 - Kamere ne nameščajte v vlažnih ali prašnih okoljih ali na mestih, kjer jo otroci zlahka dosežejo.
 - Kamero uporabljajte in shranjujte samo znotraj dovoljenih temperaturnih in vlažnostnih območij.
 - Naprave ne razstavljajte, spreminjajte ali popravljajte sami.
-

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

Upoštevajte vse veljavne zakone in predpise v državi, kjer se izdelek uporablja.

Razstavljanje izdelka je strogo prepovedano. Izdelka ni dovoljeno uporabljati za nezakonite namene. Uporabnik je sam odgovoren za vse pravne posledice, ki nastanejo zaradi nezakonite uporabe tega izdelka. Proizvajalec za takšne posledice ne prevzema nobene odgovornosti.

POSEBNE IZJAVE

- Dejanski videz izdelka se lahko razlikuje od ilustracij v teh navodilih. Upoštevajte dejanski fizični izdelek.

- Aplikacija ToWell in vdelana programska oprema naprave se lahko občasno posodobita. Če je posodobitev na voljo, posodobite aplikacijo ali vdelano programsko opremo v skladu z navodili.
 - Proizvajalec morda ne bo vnaprej obvestil o posodobitvah aplikacije ali vdelane programske opreme.
 - Ta navodila so namenjena samo kot referenca in lahko vsebujejo tehnične netočnosti, odstopanja od dejanskih funkcij izdelka ali tiskarske napake. Za najnovejše informacije upoštevajte dejanski izdelek in vmesnik aplikacije.
-

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.