

SK: CRYSTCAM – NÁVOD NA POUŽITIE

PREHĽAD PRODUKTU

CRYSTCAM je inteligentná kamera s podporou Wi-Fi, ktorá umožňuje na diaľku monitorovať okolie, sledovať živé video, nahrávať videá, vytvárať snímky obrazovky, komunikovať prostredníctvom kamery a prijímať upozornenia na alarm pomocou mobilnej aplikácie ToWell.

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Názov produktu: CRYSTCAM

Číslo modelu: SXT001

Vstupné parametre: 5 V $\pm$ 0,8 A (USB)

Wi-Fi:

- Prevádzkové frekvenčné pásmo: 2412–2484 MHz
- Maximálny rádiový výkon: 17,5 dBm

Bluetooth Low Energy (BLE):

- Prevádzkové frekvenčné pásmo: 2402–2480 MHz
- Maximálny rádiový výkon: 6 dBm

STIAHNUTIE APLIKÁCIE A NASTAVENIE ÚČTU

Stiahnite si aplikáciu ToWell

Aplikáciu ToWell si môžete stiahnuť jedným z nasledujúcich spôsobov:

Metóda 1: Naskenujte QR kód dodaný s produktom a stiahnite si aplikáciu ToWell.

Metóda 2: Vyhľadajte ToWell v príslušnom obchode s aplikáciami:



1

A screenshot of the ToWell app's login interface. It features a 'Login' title, fields for 'Account' (email) and 'Password', a 'Remember Password' checkbox, and a 'Forgot Password' link. Below these is a 'Login' button, followed by 'or' and buttons for Google and Apple login. At the bottom, there is a checkbox for agreeing to terms and privacy policy, and a 'Sign up' link in the top right corner.

2

- Android: Vyhľadajte ToWell v Google Play.
- iPhone: Vyhľadajte ToWell v App Store.

Aplikácia podporuje registráciu a prihlasovanie prostredníctvom účtov tretích strán.

PRIDANIE KAMERY DO APLIKÁCIE

Krok 1: Zapnite kameru a otvorte aplikáciu ToWell

Pripojte kameru k napájaniu a počkajte, kým nezaznie zvuk „ding-dong“ alebo nezačne blikať kontrolka. Prihláste sa do aplikácie ToWell a zapnite Bluetooth vo svojom smartfóne. Klepnutím na tlačidlo "+" pridajte zariadenie. Aplikácia otvorí rozhranie automatického vyhľadávania zariadení.

Krok 2: Vyberte kameru


Vo výsledkoch vyhľadávania nájdite kameru, ktorú chcete pridať, a klepnite na **Add** vedľa zariadenia.

Krok 3: Pripojte sa k Wi-Fi

Vyberte Wi-Fi sieť, ku ktorej chcete kameru pripojiť. Zadaťte správne heslo Wi-Fi a klepnite na **Next** v spodnej časti obrazovky.

Krok 4: Dokončíte nastavenie

Postupujte podľa pokynov zobrazených v aplikácii, dokončíte nastavenie a upravte názov kamery.

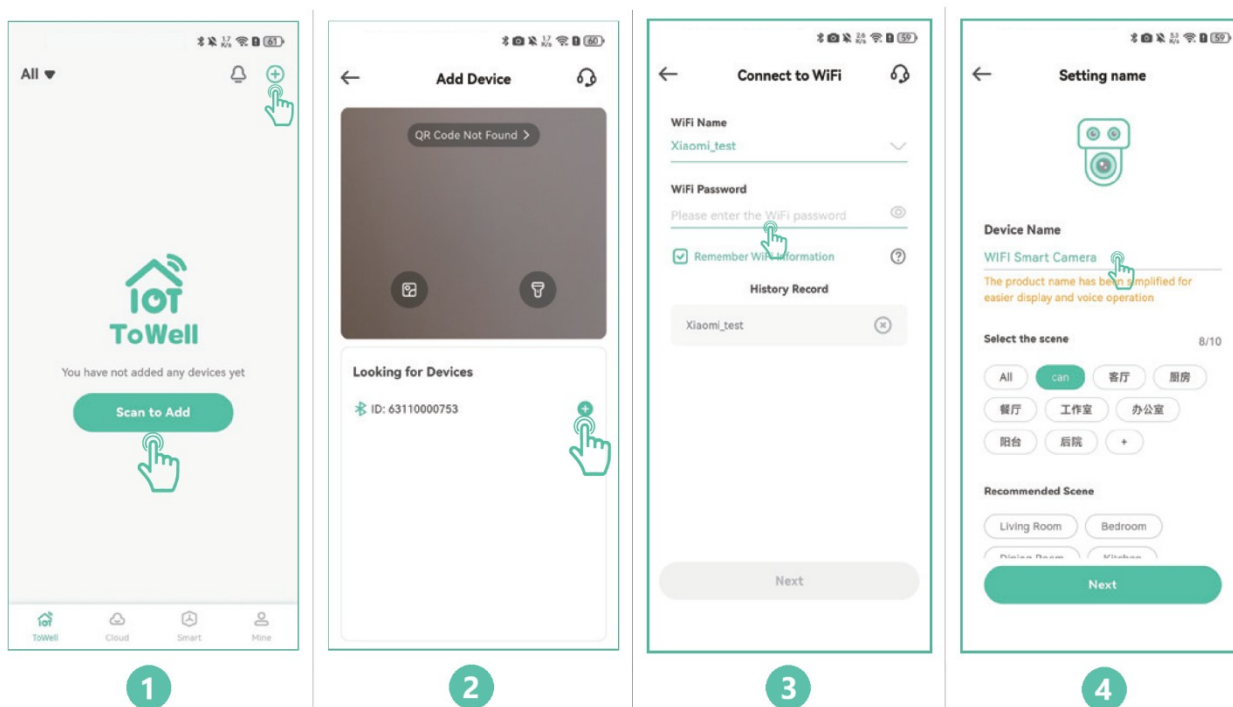

FUNKCIE APLIKÁCIE

1. Zoznam zariadení


Zoznam zariadení poskytuje prístup k nasledujúcim funkciám:

1. **Výber a nastavenia scén** – Vyberte a nakonfigurujte scény.
2. **Alarm** – Aktivujte upozornenia alarmu zariadenia.
3. **Stav zariadenia** – Skontrolujte aktuálny stav kamery.
4. **Cloudová služba** – Získajte prístup k nahrávaniu a prehrávaniu v cloude.
5. **Zdieľanie** – Zdieľajte kameru s členmi rodiny alebo priateľmi.
6. **Nastavenia zariadenia** – Otvorte a upravte nastavenia zariadenia.


2. Funkcie živého náhľadu

Rozhranie živého náhľadu poskytuje nasledujúce funkcie:

1. **Nastavenia zariadenia** – Nakonfigurujte nastavenia kamery.
2. **Zvuk zariadenia** – Upravte alebo ovládajte zvuk kamery.
3. **Rozlíšenie videa** – Zmeňte rozlíšenie videa.
4. **Celá obrazovka** – Sledujte video v režime celej obrazovky.
5. **Nahrávky na TF karte** – Prezerajte videá nahrané na TF karte.
6. **Snímka obrazovky** – Zachytávajú statické obrázky zo živého videa.
7. **Ovládanie Pan-Tilt** – Upravte uhol záberu kamery.
8. **Hovor** – Spustíte hovor prostredníctvom kamery.
9. **Nahrávanie videa** – Nahrávajte živé video.
10. **Režim osvetlenia** – Prepínajte medzi dostupnými režimami osvetlenia.
11. **Aktívne upozornenie** – Aktivujte upozornenie.
12. **Prevrátenie videa** – Prevráťte zobrazenie videa.

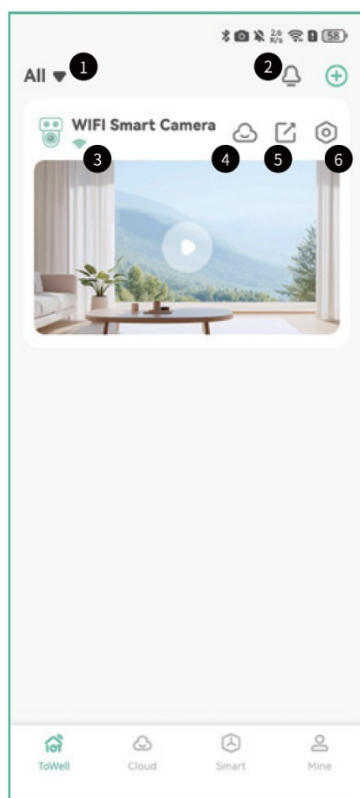

1

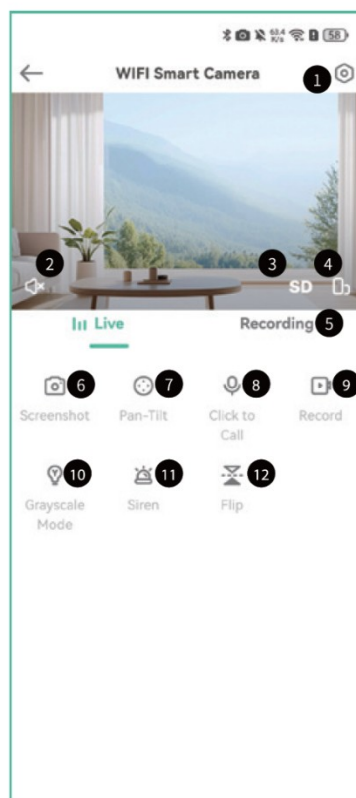

2

UKLADANIE VIDEOA

Kamera podporuje nasledujúce spôsoby ukladania videa:

Ukladanie na TF kartu

Kamera podporuje TF karty s kapacitou do 128 GB. Keď sa TF karta zaplní, kamera automaticky prepíše staršie nahrávky a pokračuje v nahrávaní v slučke.

Cloudové úložisko

Videozáznamy možno ukladať aj pomocou dostupnej cloudovej úložnej služby.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Kamera sa nemôže pripojiť alebo sa neočakávane odpojí.

Ak sa kamera nemôže pripojiť k sieti alebo sa neočakávane odpojí, skúste nasledujúce:

1. Skontrolujte, či je kamera napájaná a či smerovač a sieťové pripojenie fungujú správne.
2. Odpojte kameru od napájania a reštartujte ju.
3. Ak problém pretrváva, obnovte výrobné nastavenia kamery.

Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia, stlačte a približne 5–10 sekúnd podržte tlačidlo **Reset**, kým nezaznie hlásenie „Restore to Factory“, potom tlačidlo uvoľnite.

Po resetovaní kamery ju znovu pridajte do aplikácie ToWell podľa pokynov na nastavenie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A POZNÁMKY K POUŽÍVANIU

- Pred použitím produktu zmeňte predvolené používateľské heslo, aby ste zabránili neoprávnenému prístupu.
 - Kameru neinštalujte vo vlhkom alebo prašnom prostredí ani na miestach, kde k nej majú deti jednoduchý prístup.
 - Kameru používajte a skladujte iba v povolených rozsahoch teploty a vlhkosti.
 - Zariadenie sami nerozoberajte, neupravujte ani neopravujte.
-

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

Dodržiavajte všetky platné zákony a predpisy v krajine, kde sa produkt používa.

Rozoberanie produktu je prísne zakázané. Produkt sa nesmie používať na žiadne nezákonné účely. Používateľ nesie výhradnú zodpovednosť za všetky právne dôsledky vyplývajúce z nezákonného používania tohto produktu. Výrobca za takéto dôsledky nenesie žiadnu zodpovednosť.

OSOBITNÉ VYHLÁSENIA

- Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť od ilustrácií v tomto návode. Rozhodujúci je skutočný fyzický produkt.
- Aplikácia ToWell a firmvér zariadenia sa môžu pravidelne aktualizovať. Ak je aktualizácia dostupná, aktualizujte aplikáciu alebo firmvér podľa pokynov.
- Výrobca nemusí vopred upozorniť na aktualizácie aplikácie alebo firmvéru.

- Tento návod slúži iba ako referencia a môže obsahovať technické nepresnosti, rozdiely oproti skutočným funkciám produktu alebo tlačové chyby. Najnovšie informácie nájdete na skutočnom produkte a v rozhraní aplikácie.
-

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.