

GR: CUPNOVA - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Ευφυές μασάζ με βεντούζες αρνητικής πίεσης

Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ισχύει για τα ακόλουθα μοντέλα προϊόντων: **DS-A10, DS-A11, DS-A12**

ΦΟΡΤΙΣΗ


Αυτή η συσκευή λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μόλις φορτιστεί πλήρως, λειτουργεί ασύρματα και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η λευκή ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει. Όταν είναι πλήρως φορτισμένη, η φωτεινή ένδειξη παραμένει σταθερή.
- Η συσκευή περιλαμβάνει έναν αυτόματο χρονοδιακόπτη διάρκειας 20 λεπτών. Η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει αντίστροφη μέτρηση 20 λεπτών και απενεργοποιείται αυτόματα όταν παρέλθει ο χρόνος.
- Ο χρόνος φόρτισης και η διάρκεια χρήσης εξαρτώνται από τις προδιαγραφές του προσαρμογέα.
- Για να διακόψετε τη λειτουργία, πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας. Πατήστε το ξανά για να συνεχίσετε.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

Χειριστήρια DS-A12

Αυτό το μοντέλο διαθέτει **12 επίπεδα έντασης, θέρμανση** και λειτουργίες **ανακούφισης από την πίεση**.

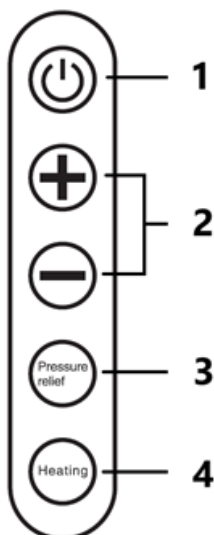

Αυτό το μοντέλο διαθέτει **12 επίπεδα έντασης, θέρμανση** και λειτουργίες **ανακούφισης από την πίεση**.

- Κουμπί λειτουργίας:** Σύρετε το διακόπτη προς τα πάνω και, στη συνέχεια, πιέστε και κρατήστε τον πατημένο για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η ψηφιακή

οθόνη θα ανάψει και θα εμφανίσει την ένδειξη "00". Μετά από 2 δευτερόλεπτα, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση των 20 λεπτών. Για να την απενεργοποιήσετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα ξανά- η οθόνη θα σβήσει.

2. **Ρύθμιση έντασης ([+], [-]):** Πατήστε σύντομα αυτά τα κουμπιά για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση της αρνητικής πίεσης. Τα επίπεδα κυμαίνονται από 0 έως 12 (όπου 0 σημαίνει καθόλου αναρρόφηση). Από προεπιλογή, η συσκευή ξεκινά στο επίπεδο 3. Κάθε ρύθμιση ενημερώνει την οθόνη και η αντίστροφη μέτρηση 20 λεπτών εμφανίζεται ξανά μετά από 2 δευτερόλεπτα.
3. **Κουμπί ανακούφισης από την πίεση:** Όταν η αναρρόφηση είναι ενεργή, πατώντας αυτό το κουμπί απελευθερώνεται για 1 δευτερόλεπτο ο αέρας, διευκολύνοντας την αφαίρεση της κούπας.
4. **Κουμπί θέρμανσης:** Πατήστε σύντομα για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Η θέρμανση είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή (επίπεδο 0). Τα επίπεδα κυμαίνονται από 0 έως 12, με κάθε επίπεδο να αυξάνει τη θερμοκρασία σταδιακά. Στη μέγιστη ρύθμιση, η θερμοκρασία φτάνει περίπου τους 45°C (113°F). Η κόκκινη λυχνία στη βάση ανάβει όταν η θέρμανση είναι ενεργή. Πατώντας ξανά το κουμπί, το επίπεδο θέρμανσης επανέρχεται στο 0 και η οθόνη ενημερώνεται ανάλογα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. **Προετοιμασία:** Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις. Εφαρμόστε αιθέριο έλαιο στη στοχευόμενη περιοχή του σώματος πριν από τη χρήση. Για ευαίσθητο δέρμα, δοκιμάστε στο εσωτερικό του αντιβραχίου ή πίσω από το αυτί πριν από την πλήρη εφαρμογή. Εάν εμφανιστεί ερυθρότητα, πρήξιμο ή κνησμός, διακόψτε αμέσως τη χρήση.
2. **Λειτουργία απόξεσης:**
 - Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα αιθέριου ελαίου στο δέρμα **(μην εφαρμόζετε το έλαιο απευθείας στο μηχανήμα)**.
 - Ρυθμίστε την αρνητική πίεση σε χαμηλό επίπεδο, τοποθετήστε τη συσκευή στο δέρμα και μετακινήστε την προς μία μόνο κατεύθυνση.
 - Κάθε περιοχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται το πολύ 20 φορές, ξεκινώντας απαλά και αυξάνοντας σταδιακά την ένταση.
 - Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα μεγάλο βαμβάκι φίλτρου για να μην εισέρχεται λάδι και να μην καταστρέφει τα εσωτερικά εξαρτήματα. **Αντικαταστήστε το βαμβάκι φίλτρου μετά από κάθε χρήση.** Μπορεί να καθαριστεί και να επαναχρησιμοποιηθεί μόλις στεγνώσει.
3. **Λειτουργία βεντούζας:**
 - Επιλέξτε ένα κατάλληλο επίπεδο αρνητικής πίεσης.
 - Αφήστε τη συσκευή να αναρροφήσει το δέρμα για 3-5 λεπτά.
 - Για να αφαιρέσετε το φλιτζάνι, είτε γείρετε τη συσκευή και τραβήξτε προς τα πάνω είτε πατήστε το κουμπί ανακούφισης από την πίεση.
 - **Μην χρησιμοποιείτε αιθέριο έλαιο για τη λειτουργία βεντούζας.**

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Φυλάσσετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος για να αποφύγετε πτώσεις ή ζημιές.
2. Διατηρείτε τη συσκευή σε στεγνό, καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και διαβρωτικές ουσίες.
3. Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
4. Εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε τη συσκευή και επαναφορτίζετε κάθε δύο μήνες.
5. Για τεχνικά ζητήματα, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία. Μην αποσυναρμολογείτε μόνοι σας τη συσκευή.
6. Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει.
7. Καθαρίστε με ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό σφουγγάρι ή πανί. Αποφύγετε τα σκληρά χημικά καθαριστικά.
8. Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Μην την εκθέτετε σε νερό, υψηλή υγρασία ή άλλα υγρά για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα ή ηλεκτροπληξία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.