NL: CUPPY – GEBRUIKERSHANDLEIDING

PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam: CUPPY
Modelbeschrijving: XN-058-3 (model met verwarmings- en oplaadfunctie)
Nominale spanning: 5V DC
Nominaal vermogen: 5W
Toepasselijke normen: GB4706.1-2005 / GB4706.10-2008
USB-voedingsvereisten: 5V ⎓ 1,5A of hoger

BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN


Dit apparaat biedt huidcontactzuiging en vibratie voor algemene ontspanning en comfort.

Kenmerken:

- Instelbare opwaartse zuiging voor stimulatie van het huidoppervlak
- Multidirectionele vibratie voor een ontspannend massage-effect
- Verwarmingsfunctie voor een warm gevoel op de huid
- Continue verwarming om spanning te verlichten en comfort te bevorderen

Opmerking: De standaard gebruikstijd is 30 minuten. Het oplaadbare model heeft een gebruikstijd van 25 minuten. Als het apparaat 20 minuten inactief is geweest na het stoppen, kan het opnieuw worden gebruikt. Dit helpt de levensduur van het product te verlengen.

PRODUCTOVERZICHT

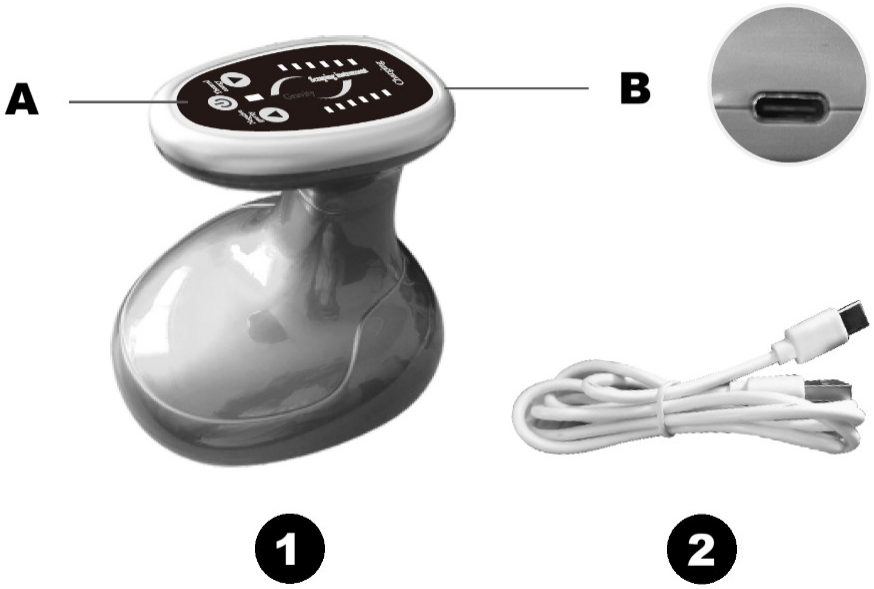


1. **Hoofdunit (het uiterlijk kan iets variëren)**
2. **USB-voedingskabel**
3. **Bedieningspaneel**
4. **Oplaad-/stroominvoerpoort**

PRODUCTINSTALLATIE

Voordat u het apparaat gebruikt, plaatst u het filterkatoen in de filterplug (zie Figuur 1).

Plaats de filterplug in de zuigopening van het apparaat (zie Figuur 2).

Dit voorkomt dat oliën of lotions het apparaat binnendringen en helpt de levensduur te behouden.

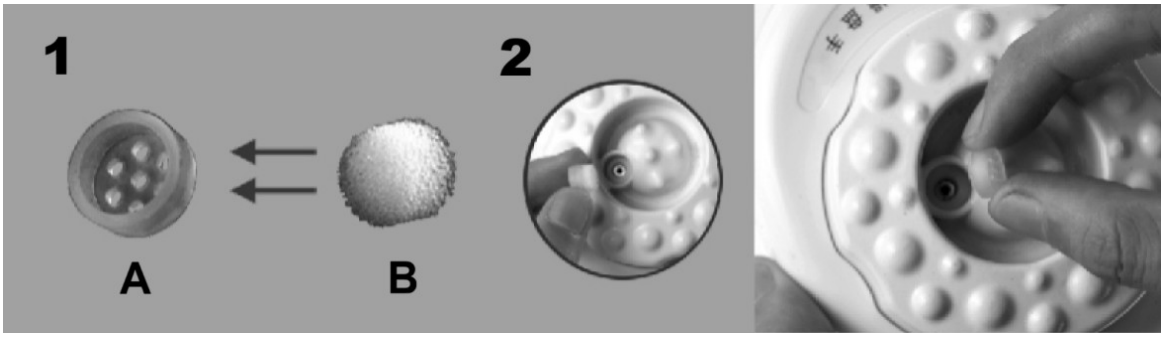

1. Filterplug
2. Filterkatoen


BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER

- Gebruik het apparaat niet op gebieden met spataderen.
- Gebruik het apparaat niet tijdens zwangerschap of menstruatie.
- Vermijd gebruik direct na de maaltijd.
- Na gebruik de huid laten terugkeren naar normale temperatuur voordat u gaat douchen (ongeveer 30–45 minuten).
- Beweeg het apparaat tijdens gebruik in één consistente richting.
- Roodheid van de huid kan optreden door zuiging; laat het gebied enkele dagen rusten voordat u het opnieuw gebruikt.
- De basis van het apparaat wordt tijdens gebruik warm – wees voorzichtig als u minder gevoelig bent voor warmte.
- Verwijder de interne batterij voordat u het apparaat weggooit.
- Zorg er altijd voor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de batterij verwijdert.

BEDIENINGSSTAPPEN

Overzicht van het bedieningspaneel

1. Reinig de huid en breng een kleine hoeveelheid massageolie of lotion aan.
2. Druk op de aan/uit-knop. Een rood indicatielampje gaat branden. Stel “Warmte” en “Zuiging” naar wens in.
3. Druk op de **Warmte**-knop om te kiezen uit 6 temperatuurniveaus. Hogere niveaus zorgen voor sterkere verwarming.
4. Druk op de **Zuiging**-knop om te kiezen uit 6 zuigniveaus. Hogere niveaus zorgen voor sterkere opwaartse trek.
5. Na gebruik, druk op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen. Reinig het oppervlak van het apparaat en bewaar het op een droge plaats.

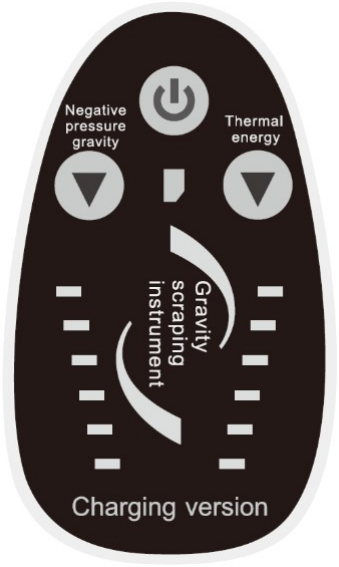

MASSAGETECHNIEKEN

- **Neck (nek):** beweeg van boven naar beneden met vloeiende bewegingen.
- **Rug:** glijd naar beneden langs de rug.
- **Onderste ledematen:** beweeg naar beneden langs de benen.
- **Voetzolen:** glijd van de hiel naar de tenen.
- **Buik:** gebruik cirkelvormige of neerwaartse bewegingen.
- **Bovenste ledematen:** beweeg van boven naar beneden langs de armen.
- **Benen:** glijd omhoog langs de kuiten voor vorming en ontspanning.

OPLAADINSTRUCTIES

1. Gebruik een USB-voedingsbron, zoals een USB-poort van een computer of een 5V ⎓ 1,5A (of hoger) oplader.
2. Het apparaat werkt niet tijdens het opladen. Koppel los voordat u het gebruikt.
3. Tijdens het opladen knippert het indicatielampje; wanneer volledig opgeladen, blijft het lampje branden.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.

CE

Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.

FR: CUPPY – MANUEL D'UTILISATION

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Nom du produit: CUPPY
Description du modèle: XN-058-3 (modèle avec fonction chauffage et charge)
Tension nominale: 5V DC
Puissance nominale: 5W
Normes applicables: GB4706.1-2005 / GB4706.10-2008
Exigences d'alimentation USB: 5V ⎓ 1,5A ou plus

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PRODUIT


Cet appareil offre aspiration et vibration au contact de la peau pour une relaxation et un confort général.

Caractéristiques :

- Aspiration réglable vers le haut pour stimuler la surface de la peau
- Vibration multidirectionnelle pour un effet massage relaxant
- Fonction de chauffage pour procurer une sensation de chaleur sur la peau
- Chauffage continu pour soulager les tensions et améliorer le confort

Remarque : Le temps de fonctionnement par défaut est de 30 minutes. Le modèle rechargeable dispose d'un temps de fonctionnement de 25 minutes. Si l'appareil est resté inactif pendant 20 minutes après l'arrêt, il peut être réutilisé. Cela aide à prolonger la durée de vie du produit.

APERÇU DU PRODUIT

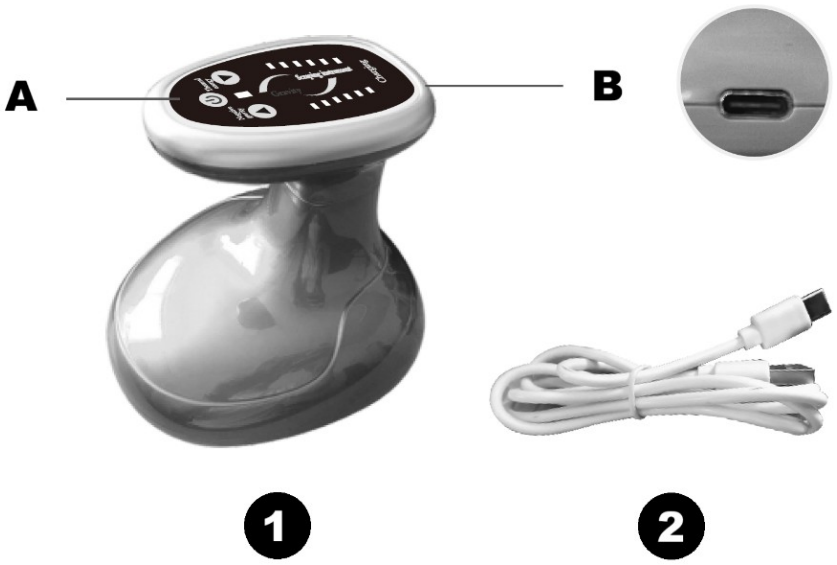


1. **Unité principale (l'apparence peut légèrement varier)**
2. **Câble d'alimentation USB**
3. **Panneau de contrôle**
4. **Port de charge / entrée d'alimentation**

CONFIGURATION DU PRODUIT

Avant utilisation, insérez le coton filtrant dans le bouchon du filtre (voir Figure 1).

Placez le bouchon du filtre dans l'ouverture d'aspiration de l'appareil (voir Figure 2).

Cela empêche les huiles ou les lotions d'entrer dans l'appareil et contribue à maintenir sa durabilité.

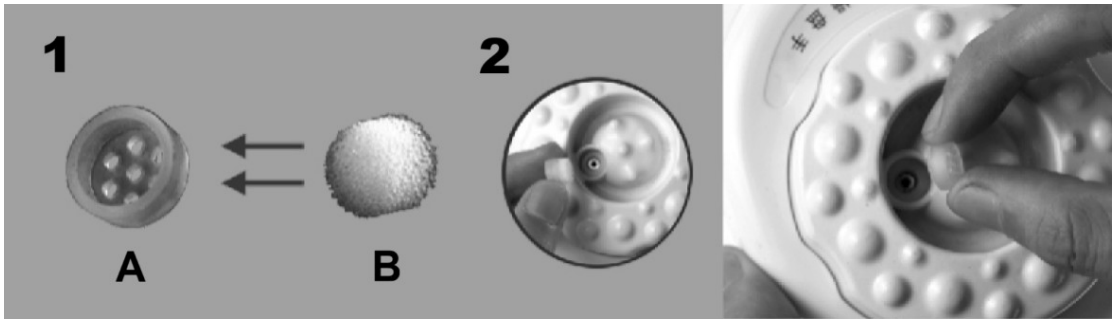

1. Bouchon du filtre
2. Coton filtrant


NOTES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ POUR L'UTILISATEUR

- Ne pas utiliser l'appareil sur des zones présentant des varices.
- Ne pas utiliser pendant la grossesse ou les menstruations.
- Éviter l'utilisation immédiatement après les repas.
- Après utilisation, laissez la peau revenir à sa température normale avant de prendre une douche (environ 30–45 minutes).
- Lors de l'utilisation, déplacez l'appareil dans une direction constante.
- Des rougeurs peuvent apparaître sur la peau en raison de l'aspiration ; laissez la zone se reposer plusieurs jours avant de réutiliser.
- La base de l'appareil devient chaude pendant l'utilisation – faites attention si vous êtes moins sensible à la chaleur.
- Avant de jeter l'appareil, retirez la batterie interne.
- Assurez-vous toujours que l'appareil est éteint avant de retirer la batterie.

ÉTAPES D'UTILISATION

Aperçu du panneau de contrôle

1. Nettoyez la peau et appliquez une petite quantité d'huile de massage ou de lotion.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation. Un témoin lumineux rouge s'allume. Ajustez "Chaleur" et "Aspiration" selon vos préférences.
3. Appuyez sur le bouton **Chaleur** pour sélectionner parmi 6 niveaux de température. Les niveaux supérieurs fournissent plus de chaleur.
4. Appuyez sur le bouton **Aspiration** pour choisir parmi 6 niveaux. Les niveaux supérieurs produisent une aspiration plus forte vers le haut.
5. Après utilisation, appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil. Nettoyez la surface et rangez-le dans un endroit sec.

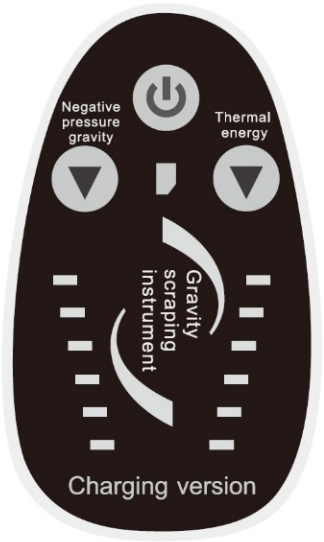

TECHNIQUES DE MASSAGE

- **Cou :** déplacer de haut en bas avec des mouvements doux.
- **Dos :** glisser vers le bas le long du dos.
- **Membres inférieurs :** déplacer vers le bas le long des jambes.
- **Plantes des pieds :** glisser du talon vers les orteils.
- **Abdomen :** utiliser des mouvements circulaires ou de haut en bas.
- **Membres supérieurs :** déplacer de haut en bas le long des bras.
- **Jambes :** glisser vers le haut le long des mollets pour un effet de modelage et de relaxation.

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

1. Utilisez une source d’alimentation USB, telle qu’un port USB d’ordinateur ou un chargeur 5V ⎓ 1,5A (ou supérieur).
2. L’appareil ne fonctionne pas pendant la charge. Débranchez-le avant utilisation.
3. Pendant la charge, le témoin lumineux clignote ; lorsqu’il est complètement chargé, il reste allumé.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :

Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.

CE

Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.

DE: CUPPY – BENUTZERHANDBUCH

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktname: CUPPY
Modellbeschreibung: XN-058-3 (Modell mit Heiz- und Ladefunktion)
Nennspannung: 5V DC
Nennleistung: 5W
Anwendbare Standards: GB4706.1-2005 / GB4706.10-2008
USB-Stromanforderungen: 5V ⎓ 1,5A oder höher

GRUNDFUNKTIONEN DES PRODUKTS


Dieses Gerät bietet Hautkontakt-Saugen und Vibration zur allgemeinen Entspannung und zum Komfort.

Eigenschaften:

- Einstellbare Aufwärtssaugung zur Oberflächenstimulation der Haut
- Mehrfachrichtungs-Vibration für einen entspannenden Massageeffekt
- Heizfunktion für ein Wärmegefühl auf der Haut
- Dauerhaftes Erwärmen zur Linderung von Spannungen und Förderung des Komforts

Hinweis: Die voreingestellte Betriebszeit beträgt 30 Minuten. Das wiederaufladbare Modell hat eine Betriebszeit von 25 Minuten. Wenn das Gerät nach dem Stopp 20 Minuten inaktiv war, kann es erneut verwendet werden. Dies trägt zur Verlängerung der Lebensdauer des Produkts bei.

PRODUKTÜBERSICHT

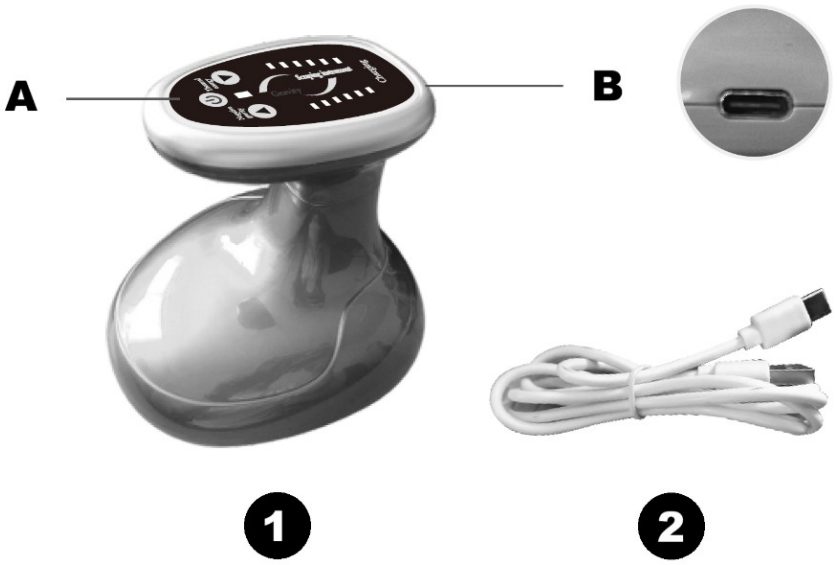


1. **Haupteinheit (Aussehen kann leicht variieren)**
2. **USB-Stromkabel**
3. **Bedienfeld**
4. **Lade-/Stromanschluss**

PRODUKTEINRICHTUNG

Vor der Verwendung das Filtervlies in den Filterstecker einsetzen (siehe Abbildung 1).

Den Filterstecker in die Saugöffnung des Geräts einsetzen (siehe Abbildung 2).

Dies verhindert, dass Öle oder Lotionen in das Gerät gelangen, und hilft, die Lebensdauer zu erhalten.

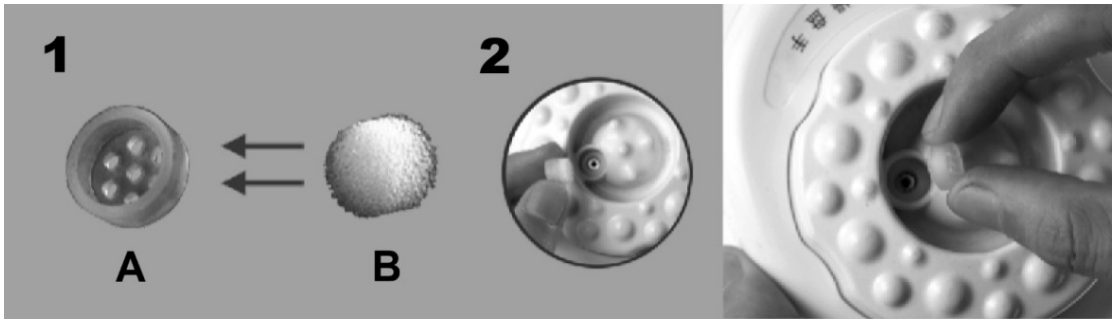

1. Filterstecker
2. Filtervlies


WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN BENUTZER

- Das Gerät nicht auf Bereichen mit Krampfadern verwenden.
- Nicht während der Schwangerschaft oder Menstruation verwenden.
- Verwendung unmittelbar nach dem Essen vermeiden.
- Nach der Verwendung die Haut auf normale Temperatur kommen lassen, bevor gebadet wird (ca. 30–45 Minuten).
- Bei der Bedienung das Gerät in eine gleichmäßige Richtung bewegen.
- Rötungen der Haut können durch das Saugen auftreten; lassen Sie die Haut mehrere Tage ruhen, bevor Sie das Gerät erneut verwenden.
- Die Basis des Geräts wird während der Benutzung warm – vorsichtig verwenden, wenn Sie eine geringere Wärmesensibilität haben.
- Vor der Entsorgung des Geräts die interne Batterie entfernen.
- Das Gerät immer ausschalten, bevor die Batterie entfernt wird.

BEDIENUNGSSCHRITTE

Übersicht des Bedienfelds

1. Die Haut reinigen und eine kleine Menge Massageöl oder Lotion auftragen.
2. Den Netzschalter drücken. Eine rote Kontrollleuchte leuchtet auf. „Wärme“ und „Saugung“ nach Belieben einstellen.
3. Die **Wärmetaste** drücken, um zwischen 6 Temperaturstufen zu wählen. Höhere Stufen erzeugen stärkere Wärme.
4. Die **Saugtaste** drücken, um zwischen 6 Saugstufen zu wählen. Höhere Stufen erzeugen stärkere Aufwärtskraft.
5. Nach der Verwendung den Netzschalter drücken, um das Gerät auszuschalten. Oberfläche reinigen und an einem trockenen Ort aufbewahren.

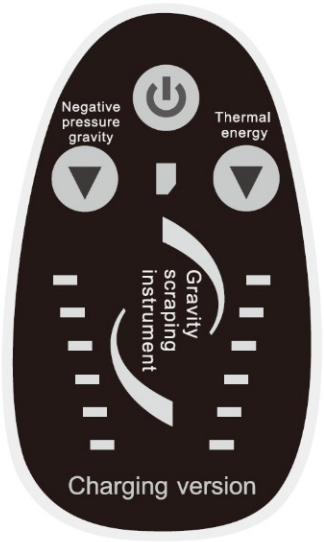

MASSAGETECHNIKEN

- **Hals:** Von oben nach unten mit sanften Bewegungen massieren.
- **Rücken:** Abwärts entlang des Rückens gleiten.
- **Untere Gliedmaßen:** Abwärts entlang der Beine bewegen.
- **Fußsohlen:** Vom Absatz zu den Zehen gleiten.
- **Bauch:** Kreisende Bewegungen oder Abwärtsbewegungen verwenden.
- **Obere Gliedmaßen:** Von oben nach unten entlang der Arme bewegen.
- **Beine:** Aufwärts entlang der Waden für Formung und Entspannung gleiten.

LADENANLEITUNG

1. Eine USB-Stromquelle verwenden, z. B. USB-Anschluss eines Computers oder Ladegerät 5V ⎓ 1,5A (oder höher).
2. Das Gerät funktioniert während des Ladevorgangs nicht. Vor der Verwendung vom Strom trennen.
3. Während des Ladens blinkt die Kontrollleuchte; bei vollständiger Ladung leuchtet sie dauerhaft.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.

CE

Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.