FR: CUPPY – MANUEL D'UTILISATION

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Nom du produit: CUPPY
Description du modèle: XN-058-3 (modèle avec fonction chauffage et charge)
Tension nominale: 5V DC
Puissance nominale: 5W
Normes applicables: GB4706.1-2005 / GB4706.10-2008
Exigences d'alimentation USB: 5V ⎓ 1,5A ou plus

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PRODUIT


Cet appareil offre aspiration et vibration au contact de la peau pour une relaxation et un confort général.

Caractéristiques :

- Aspiration réglable vers le haut pour stimuler la surface de la peau
- Vibration multidirectionnelle pour un effet massage relaxant
- Fonction de chauffage pour procurer une sensation de chaleur sur la peau
- Chauffage continu pour soulager les tensions et améliorer le confort

Remarque : Le temps de fonctionnement par défaut est de 30 minutes. Le modèle rechargeable dispose d'un temps de fonctionnement de 25 minutes. Si l'appareil est resté inactif pendant 20 minutes après l'arrêt, il peut être réutilisé. Cela aide à prolonger la durée de vie du produit.

APERÇU DU PRODUIT

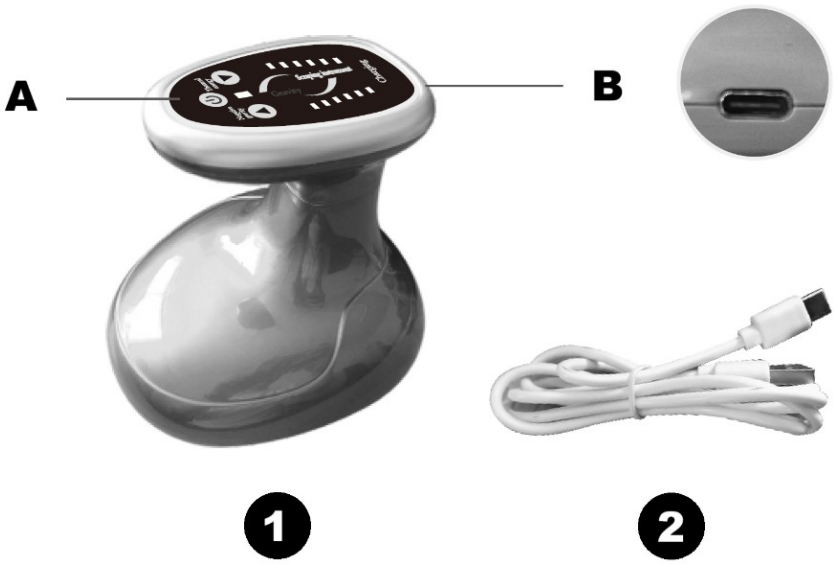


1. **Unité principale (l'apparence peut légèrement varier)**
2. **Câble d'alimentation USB**
3. **Panneau de contrôle**
4. **Port de charge / entrée d'alimentation**

CONFIGURATION DU PRODUIT

Avant utilisation, insérez le coton filtrant dans le bouchon du filtre (voir Figure 1).

Placez le bouchon du filtre dans l'ouverture d'aspiration de l'appareil (voir Figure 2).

Cela empêche les huiles ou les lotions d'entrer dans l'appareil et contribue à maintenir sa durabilité.

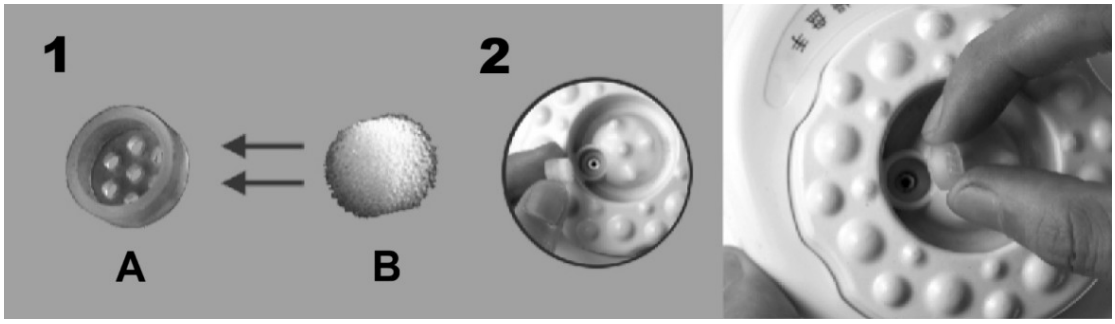

1. Bouchon du filtre
2. Coton filtrant


NOTES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ POUR L'UTILISATEUR

- Ne pas utiliser l'appareil sur des zones présentant des varices.
- Ne pas utiliser pendant la grossesse ou les menstruations.
- Éviter l'utilisation immédiatement après les repas.
- Après utilisation, laissez la peau revenir à sa température normale avant de prendre une douche (environ 30–45 minutes).
- Lors de l'utilisation, déplacez l'appareil dans une direction constante.
- Des rougeurs peuvent apparaître sur la peau en raison de l'aspiration ; laissez la zone se reposer plusieurs jours avant de réutiliser.
- La base de l'appareil devient chaude pendant l'utilisation – faites attention si vous êtes moins sensible à la chaleur.
- Avant de jeter l'appareil, retirez la batterie interne.
- Assurez-vous toujours que l'appareil est éteint avant de retirer la batterie.

ÉTAPES D'UTILISATION

Aperçu du panneau de contrôle

1. Nettoyez la peau et appliquez une petite quantité d'huile de massage ou de lotion.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation. Un témoin lumineux rouge s'allume. Ajustez "Chaleur" et "Aspiration" selon vos préférences.
3. Appuyez sur le bouton **Chaleur** pour sélectionner parmi 6 niveaux de température. Les niveaux supérieurs fournissent plus de chaleur.
4. Appuyez sur le bouton **Aspiration** pour choisir parmi 6 niveaux. Les niveaux supérieurs produisent une aspiration plus forte vers le haut.
5. Après utilisation, appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil. Nettoyez la surface et rangez-le dans un endroit sec.

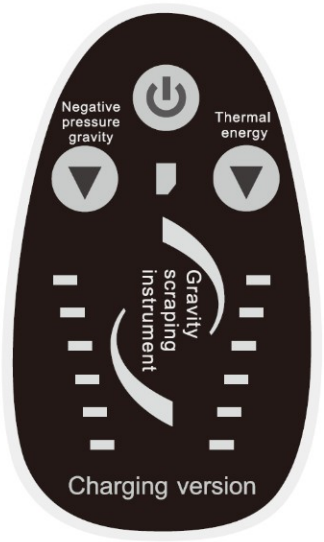

TECHNIQUES DE MASSAGE

- **Cou :** déplacer de haut en bas avec des mouvements doux.
- **Dos :** glisser vers le bas le long du dos.
- **Membres inférieurs :** déplacer vers le bas le long des jambes.
- **Plantes des pieds :** glisser du talon vers les orteils.
- **Abdomen :** utiliser des mouvements circulaires ou de haut en bas.
- **Membres supérieurs :** déplacer de haut en bas le long des bras.
- **Jambes :** glisser vers le haut le long des mollets pour un effet de modelage et de relaxation.

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

1. Utilisez une source d’alimentation USB, telle qu’un port USB d’ordinateur ou un chargeur 5V ⎓ 1,5A (ou supérieur).
2. L’appareil ne fonctionne pas pendant la charge. Débranchez-le avant utilisation.
3. Pendant la charge, le témoin lumineux clignote ; lorsqu’il est complètement chargé, il reste allumé.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :

Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.

CE

Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.