PT: CUPPY – MANUAL DO USUÁRIO

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Nome do produto: CUPPY
Descrição do modelo: XN-058-3 (modelo com aquecimento e carregamento)
Tensão nominal: 5V DC
Potência nominal: 5W
Normas aplicáveis: GB4706.1-2005 / GB4706.10-2008
Requisitos de alimentação USB: 5V ⎓ 1,5A ou superior

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO PRODUTO


Este dispositivo oferece sucção e vibração em contato com a pele para relaxamento e conforto geral.

Características:

- Sucção ajustável para cima para estimular a superfície da pele
- Vibração multidirecional para efeito de massagem relaxante
- Função de aquecimento para proporcionar sensação de calor na pele
- Aquecimento contínuo para aliviar tensão e aumentar o conforto

Observação: O tempo de funcionamento padrão é de 30 minutos. O modelo recarregável tem tempo de funcionamento de 25 minutos. Se o dispositivo permanecer inativo por 20 minutos após a parada, pode ser usado novamente. Isso ajuda a prolongar a vida útil do produto.

VISÃO GERAL DO PRODUTO

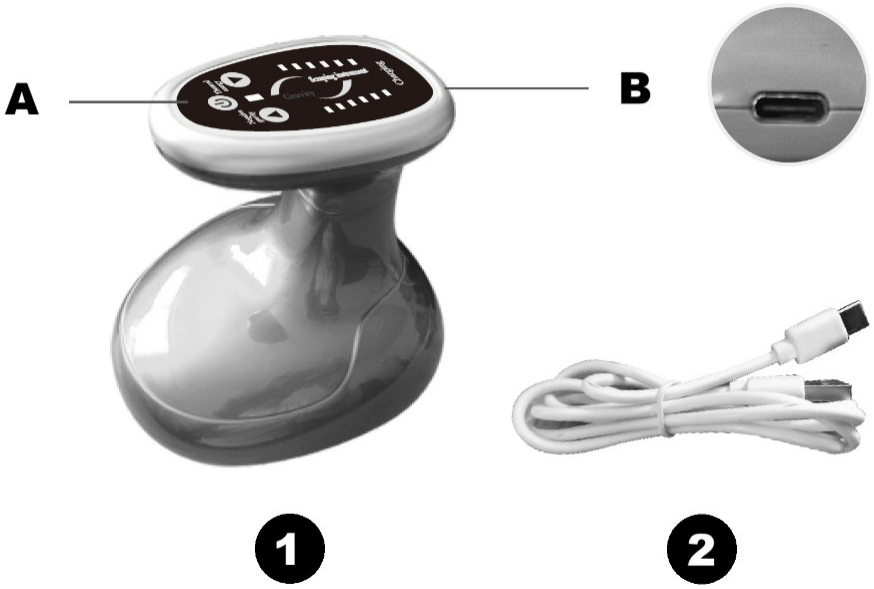


1. **Unidade principal (a aparência pode variar ligeiramente)**
2. **Cabo de alimentação USB**
3. **Painel de controle**
4. **Entrada para carregamento / energia**

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

Antes de usar o dispositivo, insira o algodão do filtro no plugue do filtro (ver Figura 1).

Coloque o plugue do filtro na abertura de sucção do dispositivo (ver Figura 2).

Isso impede que óleos ou loções entrem no dispositivo e ajuda a manter sua durabilidade.

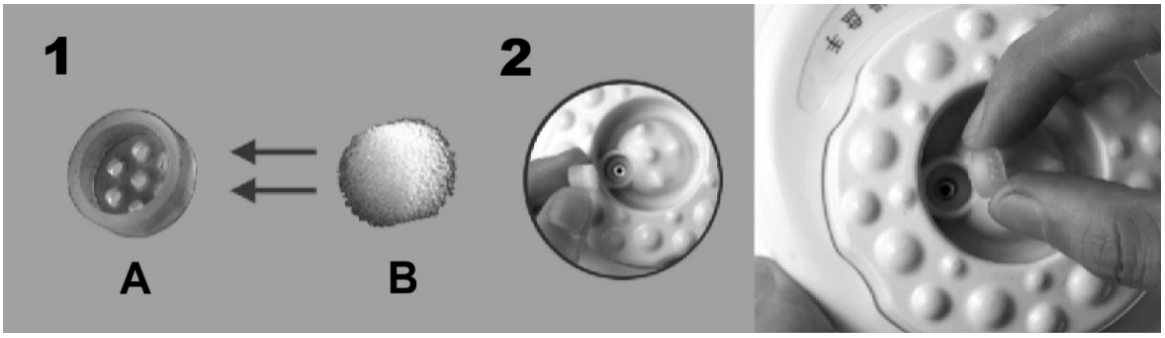

1. Plugue do filtro
2. Algodão do filtro


NOTAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA PARA O USUÁRIO

- Não use o dispositivo em áreas com varizes.
- Não use durante gravidez ou menstruação.
- Evite o uso imediatamente após as refeições.
- Após o uso, permita que a pele volte à temperatura normal antes do banho (aproximadamente 30–45 minutos).
- Durante o uso, mova o dispositivo em uma direção consistente.
- Podem ocorrer vermelhidão na pele devido à sucção; deixe a área descansar por alguns dias antes de usar novamente.
- A base do dispositivo aquece durante o uso – tenha cuidado se tiver sensibilidade reduzida ao calor.
- Antes de descartar o dispositivo, a bateria interna deve ser removida.
- Sempre certifique-se de que o dispositivo esteja desligado antes de remover a bateria.

PASSOS DE OPERAÇÃO

Visão geral do painel de controle

1. Limpe a pele e aplique uma pequena quantidade de óleo ou loção para massagem.
2. Pressione o botão de energia. Um indicador vermelho acenderá. Ajuste “Calor” e “Sucção” conforme sua preferência.
3. Pressione o botão de **Calor** para selecionar entre 6 níveis de temperatura. Níveis mais altos proporcionam aquecimento mais intenso.
4. Pressione o botão de **Sucção** para escolher entre 6 níveis. Níveis mais altos proporcionam maior sucção para cima.
5. Após o uso, pressione o botão de energia para desligar o dispositivo. Limpe a superfície do dispositivo e guarde-o em local seco.

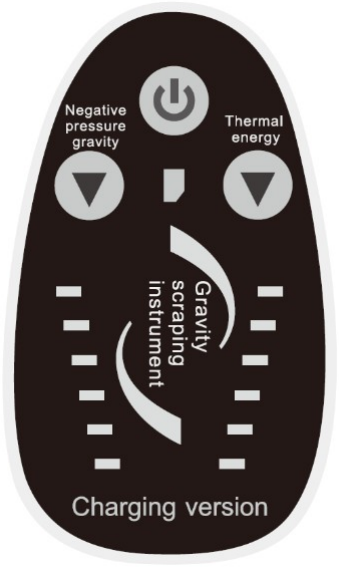

TÉCNICAS DE MASSAGEM

- **Pescoço:** mover de cima para baixo com movimentos suaves.
- **Costas:** deslizar para baixo ao longo das costas.
- **Membros inferiores:** mover para baixo ao longo das pernas.
- **Sola dos pés:** deslizar do calcanhar em direção aos dedos.
- **Abdômen:** usar movimentos circulares ou de cima para baixo.
- **Membros superiores:** mover de cima para baixo ao longo dos braços.
- **Pernas:** deslizar para cima ao longo das panturrilhas para modelar e relaxar.

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO

1. Use uma fonte de alimentação USB, como porta USB de computador ou carregador 5V ⎓ 1,5A (ou superior).
2. O dispositivo não funciona durante o carregamento. Desconecte antes do uso.
3. Durante o carregamento, a luz indicadora pisca; quando totalmente carregado, a luz permanece acesa.

INSTRUÇÕES PARA RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO:

Este rótulo significa que o produto não pode ser eliminado como outro lixo doméstico em toda a UE. Para evitar potenciais danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação não controlada de resíduos. Recicle de forma responsável para promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Se quiser devolver um aparelho usado, utilize o sistema de entrega e recolha ou contacte o retalhista a quem comprou o produto. O retalhista pode aceitar o produto para reciclagem ambientalmente segura.

Uma declaração do fabricante de que o produto está em conformidade com os requisitos das directivas da UE aplicáveis.