SL: CUPPY – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Ime izdelka: CUPPY
Opis modela: XN-058-3 (model s segrevanjem in polnjenjem)
Nazivna napetost: 5V DC
Nazivna moč: 5W
Veljavni standardi: GB4706.1-2005 / GB4706.10-2008
Zahteve za USB napajanje: 5V ⎓ 1.5A ali več

OSNOVNE FUNKCIJE IZDELKA


Naprava omogoča sesanje in vibriranje na površini kože za splošno sprostitev in udobje.

Funkcije:

- Nastavljivo navzgor usmerjeno sesanje za stimulacijo površine kože
- Večsmerne vibracije za sproščujoč masažni učinek
- Funkcija segrevanja za prijeten občutek topline na koži
- Nenehno segrevanje za sproščanje napetosti in večje udobje

Opomba: Privzeti čas delovanja je 30 minut. Model z akumulatorskim delovanjem ima čas delovanja 25 minut. Če naprava po zaustavitvi 20 minut ne deluje, jo je možno ponovno uporabiti. To pomaga podaljšati življenjsko dobo izdelka.

PREGLED IZDELKA

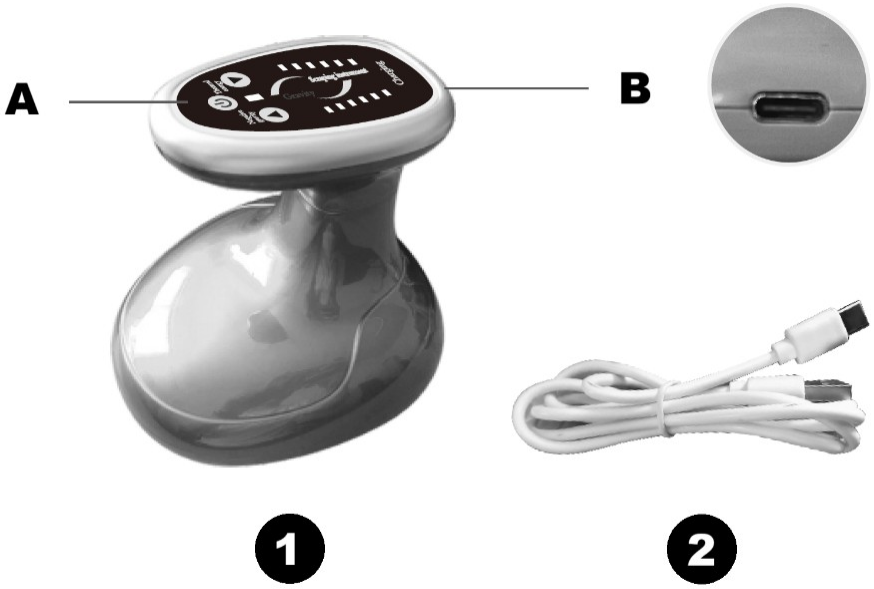


1. **Glavna enota (dejanski videz se lahko nekoliko razlikuje)**
2. **USB napajalni kabel**
3. **Nadzorna plošča**
4. **Priključek za polnjenje / napajanje**

NAMESTITEV IZDELKA

Pred uporabo naprave vstavite filtrirno vato v filter (glejte sliko 1).

Filter nato vstavite v sesalno odprtino na napravi (glejte sliko 2).

To preprečuje vdor olj ali losjonov v notranjost naprave in pomaga ohranjati njeno življenjsko dobo.

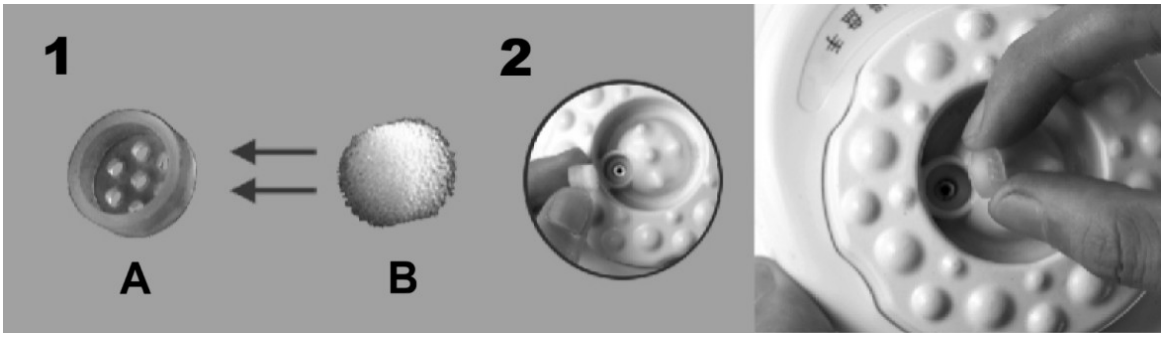

1. Filter
2. Filtrirna vata


POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA ZA UPORABNIKE

- Naprave ne uporabljajte na predelih z krčnimi žilami.
- Ne uporabljajte med nosečnostjo ali menstruacijo.
- Izogibajte se uporabi takoj po obroku.
- Po uporabi počakajte, da se koža vrne na normalno temperaturo, preden se tuširate (približno 30–45 minut).
- Med uporabo napravo premikajte v eni enotni smeri.
- Zaradi sesanja lahko pride do rdečice kože; pred ponovnim nanosom pustite, da koža nekaj dni počiva.
- Spodnji del naprave se med delovanjem segreva—bodite pozorni, če ste manj občutljivi na toploto.
- Pred odstranitvijo naprave iz uporabe je treba odstraniti notranjo baterijo.
- Pri odstranjevanju baterije mora biti naprava izklopljena.

KORAKI ZA DELOVANJE

Pregled nadzorne plošče

1. Očistite kožo in nanesite majhno količino masažnega olja ali losjona.
2. Pritisnite gumb za vklop. Prikaže se rdeča indikatorska lučka. Po potrebi prilagodite funkciji »Toplota« in »Sesanje«.
3. Pritisnite gumb za **toploto** in izberite med 6 stopnjami temperature. Višja stopnja pomeni močnejše segrevanje.
4. Pritisnite gumb za **sesanje** in izberite med 6 stopnjami sesalne moči. Višja stopnja pomeni močnejše sesanje navzgor.
5. Po uporabi pritisnite gumb za izklop. Očistite površino naprave in jo shranite na suho mesto.

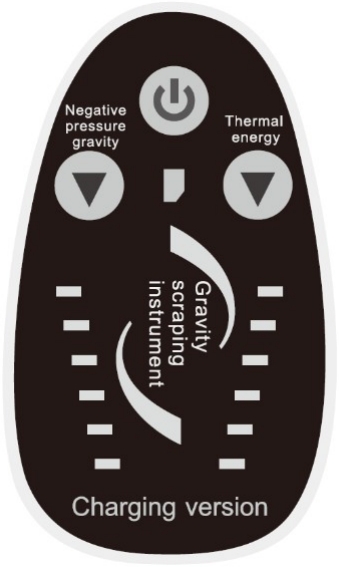

MASAŽNE TEHNIKE

- **Vrat:** Premikajte od zgoraj navzdol z gladkimi potegi.
- **Hrbet:** Drsite navzdol vzdolž hrbta.
- **Spodnji udi:** Premikajte se navzdol po nogah.
- **Stopala:** Drsite od pete proti prstom.
- **Trebuh:** Uporabljajte krožne ali navzdol usmerjene gibe.
- **Zgornji udi:** Premikajte od zgoraj navzdol po rokah.
- **Noge:** Drsite navzgor po mečih za oblikovanje in sprostitev.

NAVODILA ZA POLNJENJE

1. Uporabite USB napajanje, kot je računalniški USB priključek ali polnilec 5V ⎓ 1.5A (ali močnejši).
2. Naprava med polnjenjem ne deluje. Pred uporabo jo odklopite.
3. Med polnjenjem indikatorska lučka utripa; ko je naprava popolnoma napolnjena, lučka sveti neprekinjeno.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:

Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.

CE Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.