



KORISNIČKI PRIRUČNIK

CURLCODE

Bežični automatski uvijač za kosu



Ovaj priručnik govori o sigurnosnim smjernicama i uputama za rad. Prije korištenja proizvoda pažljivo proučite ovaj priručnik.

Distributer: HS plus, d.o.o

Zemlja porijekla: Kina

PAKET UKLJUČUJE:

1 x bežični automatski uvijač za kosu
2 x kopča za kosu
1 x češalj za kosu
1 x USB kabel za punjenje
1 x torbica za pohranu
1 x korisnički priručnik

TEHNIČKI PODACI:

Nazivni napon: DC 5 V

Snaga: 34 W

Kapacitet baterije 5000 mAh, 3.7 V

Vrsta baterije: Punjiva litij-ionska baterija

Vrijeme punjenja: 3,5 - 4 sata

UPOZORENJA

- Ne očekuje se da će ovaj uređaj koristiti korisnici s nedovoljno fizičkog, osjetilnog i mentalnog iskustva ili znanja (uključujući djecu), osim pod nadzorom ili vodstvom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s električnim uređajima.
- Ovaj stroj nije vodootporan.
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Ako je USB kabel za punjenje oštećen, nemojte ga koristiti. Molimo, zamijenite ga novim.
- Ako tijekom uporabe proizvod počne ispušтati dim ili iskre, isključite napajanje što je prije moguće i odmah obavijestite servisnu službu.
- Nakon uključivanja napajanja ne dodirujte termalnu ploču rukom kako ne biste izazvali opekline.
- Kada nije u upotrebi, isključite napajanje.
- Ovaj proizvod uglavnom služi za osobnu kućnu upotrebu i ne smije se koristiti u poslovne svrhe.
- Molimo, koristite u skladu s uputama za uporabu.

UPOZORENJE!

Ne približavajte se kadi, umivaoniku i drugim posudama dok koristite uređaj. Nemojte kaptati vodu ili druge tekućine u uređaj. Ako ovaj uređaj slučajno padne u vodu, ne dodirujte ga izravno rukama, odmah isključite napajanje.



DIJELOVI PROIZVODA



1. Grijaći element s keramičkim premazom
2. Komora za kovrčanje
3. Gumb za pokretanje
4. Smjer kovrča
5. Temperatura
6. Indikator baterije
7. Vrijeme
8. Gumb za podešavanje
9. Gumb za uključivanje/isključivanje (postavljanje/potvrda).

NAČIN PUNJENJA

Prije punjenja isključite uređaj, a zatim spojite kabel za punjenje.

1. Priključite jedan kraj USB kabela za punjenje u donji dio uvijača, a drugi kraj možete spojiti na stolno računalo, mobilno napajanje, USB otvor USB transformatora za punjenje. *Imajte na umu da ako punite pomoću USB transformatora, nemojte koristiti transformator s izlaznim specifikacijama većim od DC 5 V.
2. Tijekom punjenja, simbol baterije će početi treperiti na LCD zaslonu što pokazuje da se uvijač puni.
3. Nakon punjenja od oko 4 sata svaki put, nakon potpunog punjenja, simbol baterije će pokazati puno stanje. Nakon potpunog punjenja može se koristiti oko 50 minuta.
4. *Obratite pozornost na vrijeme punjenja i isključite ga, kako biste spriječili da prekomjerno punjenje utječe na normalni vijek trajanja baterije.
5. Upotreba ovog uređaja tijekom punjenja je strogo zabranjena. Dok se uvijač puni nemojte ga uključivati kako ne biste oštetili uređaj ili bateriju.

Napomena: čak i ako se ne koristi dulje vrijeme, punite jednom svaka dva mjeseca kako biste osigurali normalan vijek trajanja baterije.

RAD S UREĐAJEM

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE: Pritisnite i držite prekidač napajanja 3 sekunde.

PODEŠAVANJE TEMPERATURE: U stanju uključenosti, pritisnite gumb za podešavanje, broj temperature će se pojaviti u trepčućem stanju. U ovom trenutku pritisnite tipku za podešavanje kako biste podesili željenu temperaturu (temperatura se može podesiti između 150 °C do 200 °C).

SMJER KOVRČA: Dok je uređaj uključen, dvaput pritisnite tipku za podešavanje, smjer kovrčanja L/R pojavit će se u trepčućem stanju. U ovom trenutku pritisnite tipku za podešavanje kako biste odabrali smjer uvijanja (L; za lijevo uvijanje/ R za desno uvijanje kose).

PREBACIVANJE IZMEĐU °C I °F: U stanju uključenosti pritisnite tipku za postavljanje tri puta i jedinica temperature °C će treperiti, a zatim pritisnite tipku za podešavanje između Celzijusa °C ili Fahrenheita (°F) za prikaz .


PODEŠAVANJE BROJA SEKUNDI GRIJANJA: U uključenom stanju pritisnite tipku za postavljanje četiri puta i sekunde grijanja će se pojaviti u trepcućem stanju. U ovom trenutku pritisnite tipku za podešavanje kako biste podesili željeni broj sekundi (sekunde grijanja mogu se podesiti između 8/10/12/14/18 s).

KORIŠTENJE PROIZVODA

Prije upotrebe preporučuje se raščešljati cijelu kosu kako bi se smanjilo petljanje.



1. Pritisnite i držite tipku za uključivanje 3 sekunde kako biste uključili uređaj. LED zaslon će zasvjetliti.
2. Indikator grijanja će početi treperiti, a aparat će se automatski početi zagrijavati do zadane temperature (150 °C).
3. Nakon otprilike 1 minute možete čuti zvučni signal, a indikatorska lampica će stalno svijetliti. Ovo znači da je stroj spreman za korištenje.

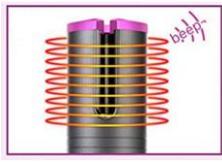

Postavku uređaja možete promijeniti prema svojim željama.

Podešavanje temperature: 150 °C - 200 °C

150°C | 160°C | 170°C | 180°C | 190°C | 200°C

Sekunde grijanja: 8, 10, 12, 14, 16, 18



Osjetljiva,
obojena ili
oštećena kosa

Normalna i
zdrava kosa

Čvrsta i prirodno
kovrčava kosa



8s/10s: Lagane
kovrče

12s/14s: Meke
kovrče

16s/18s: Jake kovrče



4. Izvucite odgovarajuću količinu kose i stavite je u utor u obliku slova U.
5. Pritisnite i držite (ne puštajte) tipku START. Počet će automatski motati kosu u grijajući cijev.
6. Nakon uvijanja nekoliko sekundi čut ćete zvučne signale. Pustite tipku START nakon zvučnog signala.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Nakon uporabe, svakako isključite prekidač napajanja i pričekajte da se termalna ploča ohladi prije pohranjivanja.

 Ovaj stroj nije vodootporan. Prilikom čišćenja proizvoda strogo je zabranjeno pranje vodom ili drugim tekućinama, kako bi se izbjegli kratki spojevi.

- Tijelo nije vodootporno. Prilikom čišćenja, može se obrisati suhom krpom.
- Kada brišete unutarnji štap, morate ga isključiti iz utičnice. Kad se stroj ohladi, poprskajte malo alkohola na pomučni štapić i obrišite.
- Uređaj možete spremiti u priloženu torbu.
- Čuvati izvan dohvata djece

Upute za recikliranje i odlaganje



Ova oznaka znači da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom diljem EU-a. Kako bismo spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju uslijed nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno za promicanje održive ponovne upotrebe materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odnijeti ovaj proizvod na ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima važećih EC direktiva.