

# AT: CURLIGHT - BENUTZERHANDBUCH

Zu Ihrer Sicherheit lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Installation sorgfältig durch.

## ALLGEMEINE EINFÜHRUNG

1. Die Eiszapfenvorhängeleuchten verfügen über ein 3M (9,8 ft) langes Zuleitungsseil, und wenn sie vollständig entfaltet sind, messen sie 1,5M (4,9 ft) x 3M (9,8 ft) mit 300 LED-Birnen verteilt auf 10 Stränge. Jedes Set enthält eine drahtlose RF-Fernbedienung und eine Controller-Box.
2. Diese Lichter sind für verschiedene Anlässe geeignet, wie z. B. Festivals, Partys, Hochzeiten, Terrassen, Restaurants, Hotels, Clubs, Einkaufszentren, Konzerte, Modenschauen und vieles mehr. Sie sorgen für ein warmes und einladendes Licht, das für eine angenehme Atmosphäre sorgt.
3. Die kabellose Fernbedienung arbeitet mit RF-Technologie (Radio Frequency) und bietet eine große Reichweite von bis zu 10 m (32,8 ft), einen geringen Stromverbrauch, eine Übertragung über große Entfernungen und eine starke Anti-Interferenz-Funktion. Die Fernbedienung ist elegant und verfügt über praktische Funktionen wie 8 verschiedene Blitzmodi, Helligkeitseinstellung und einen Timer. Sie ist sehr benutzerfreundlich.
4. Die Controller-Box bietet eine zusätzliche Möglichkeit, den Blitzmodus zu ändern, falls die Fernbedienung nicht verfügbar ist.

## WARNUNGEN UND WICHTIGE HINWEISE

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern unter 3 Jahren fern.
- Dieses Produkt enthält kleine Teile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können, wenn sie sich lösen.
- Erlauben Sie Kindern NICHT, mit der Spitze des Ankers zu spielen, da diese ein scharfes Ende hat.
- Hängen Sie Ihre Eiszapfenlichter niemals auf, wenn sie eingesteckt sind.
- Halten Sie das Produkt von Feuer und offenen Flammen fern.

## INSTALLATIONSHINWEISE

### Vorbereitung

Entscheiden Sie, wo Sie die Eiszapfenvorhängeleuchten aufhängen möchten. Beliebte Orte sind Terrassen, Fenster, unter der Dachtraufe, entlang oder unter dem Geländer der Terrasse und vieles mehr. Verwenden Sie ein Maßband, um die genaue Position zu bestimmen. Bereiten Sie Seile, Klammern, Nägel oder Haken für die Aufhängung der Lichter vor.

### Montage

1. Packen Sie die Lichter aus. Schließen Sie sie an, um jede Lichterkette zu testen und sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.
2. Suchen Sie den USB-Stecker und das Hauptkabel. Legen Sie die Lichterketten zusammen mit dem Hauptkabel auf dem Boden aus.

**Wichtig!** Binden Sie die Lichterketten beim Auslegen nicht auf, damit sie sich bei der Installation nicht verheddern. Beachten Sie das Installationsdiagramm.

3. Beginnen Sie damit, die erste Lichterkette mit Seilen, Klammern, Nägeln oder Haken an der gewünschten Stelle aufzuhängen. Setzen Sie diesen Vorgang fort, bis alle Stränge aufgehängt sind. Anschließend lösen Sie die Seile der 10 Stränge.  
**Hinweis:** Die Klammern, Nägel oder Haken sollten in gleichmäßigem Abstand voneinander angebracht werden, nicht mehr als 0,28 m (0,92 ft).
4. Verwenden Sie den USB-Stecker oder die drahtlose RF-Fernbedienung, um Ihren bevorzugten Blitzmodus auszuwählen, und genießen Sie dann die bezaubernde Atmosphäre, die von den Lichtern erzeugt wird.


## SPEZIFIKATIONEN

- Spannung: 5V
- Leistung: 6W
- LED-Anzahl: 300 Stück
- String Menge: 10 Stück
- Arbeitstemperatur: -22°F ~ 104°F (-30°C ~ 40°C)
- Abstrahlwinkel: 360°
- Lebensdauer: 50.000 Stunden (ca.)
- Wasserdichtigkeitsgrad: IP65
- Größe (ausgeklappt): 1.5M (4.9 ft) x 3M (9.8 ft)
- Länge des Zuleitungskabels (zwischen USB und 1. String): 3M (9.8 ft)
- Anwendung: Innen-/Außendekoration

## FEATURES

- Hohe Helligkeit
- Lange Lebensdauer
- Niedrige Spannung, sicher im Gebrauch
- Langlebig und flexibel
- Umweltfreundlich und energiesparend
- Drahtlose RF-Technologie

Modus Nr.	Ferngesteuerte Blitzmodi	Controller Box Blitzmodi
1	KOMBINATION	KOMBINATION
2	IN WAVES	IN WELLEN
3	SEQUENTIAL	SEQUENTIAL
4	SLO GLO	SLO GLO
5	CHASING/FLASH	VERFOLGUNG/BLITZ
6	SLOW FADE	LANGSAMES ABBLENDEN
7	TWINKLE/FLASH	-
8	STEADY ON	-

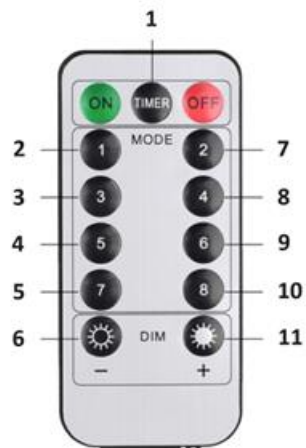

## Fernbedienungsfunktionen

1. Timer abbrechen
2. Kombination
3. Sequentiell
4. Verfolgen/Blinken
5. Blinken/Blinken
6. Helligkeit +
7. Wellenförmig
8. Slo Glo
9. Langsam verblassen
10. Stetig an
11. Helligkeit –

## Anmerkung:

- Nach dem Drücken der Taste "ON" wird die Beleuchtung standardmäßig auf Modus 1 eingestellt. Sie können dann den gewünschten Modus wählen. Drücken Sie "OFF", um das Licht auszuschalten, und wenn Sie erneut "ON" drücken, kehrt es in den zuletzt gewählten Modus zurück.
- Fernbedienung: Reichweite bis zu 10M (32.8 ft).
- Timer-Funktion: Drücken Sie zuerst auf "ON" und dann auf "TIMER", um die Lichter täglich für 6 Stunden ein- und für 18 Stunden auszuschalten.
- Entfernen Sie die Plastikfolie von der Fernbedienung vor dem ersten Gebrauch.

## FAQ:

### **F: Die Fernbedienung funktioniert nicht.**

A: Stellen Sie sicher, dass der Isolierstreifen an der Unterseite der Fernbedienung entfernt wurde. Prüfen Sie, ob die Anzeigeleuchte oben auf der Fernbedienung aufleuchtet, wenn eine Taste gedrückt wird. Wenn die Anzeige nicht leuchtet, überprüfen Sie, ob die Batterie auf der Rückseite der Fernbedienung richtig eingesetzt ist.

### **F: Die Zeitschaltuhr funktioniert nicht.**

A: Prüfen Sie zunächst, ob es in der Nähe elektromagnetische Störungen gibt. Vergewissern Sie sich dann, dass das Steuergerät richtig funktioniert.

## ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.