

NL: CURLIGHT - GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees voor uw veiligheid deze handleiding zorgvuldig door voordat u tot installatie overgaat.

ALGEMENE INLEIDING

1. De ijspegel gordijnlampen hebben een 3M (9.8 ft) lange geleidingsdraad en wanneer ze volledig uitgevouwen zijn, meten ze 1.5M (4.9 ft) x 3M (9.8 ft) met 300 LED-lampjes verdeeld over 10 strings. Elke set bevat een draadloze RF-afstandsbediening en een besturingskastje.
2. Deze lampen zijn ontworpen voor verschillende gelegenheden, zoals festivals, feesten, bruiloften, patio's, restaurants, hotels, clubs, winkelcentra, concerten, modeshows en nog veel meer. Ze zorgen voor een warme en uitnodigende gloed en helpen een aangename sfeer te creëren.
3. De draadloze afstandsbediening maakt gebruik van RF-technologie (radiofrequentie) en biedt een groot bereik tot 10 m (32,8 ft), een laag energieverbruik, transmissie over grote afstanden en sterke mogelijkheden tegen interferentie. De afstandsbediening is stijlvol, met praktische functies zoals 8 verschillende flitsstanden, helderheidsaanpassing en een timer. Hij is zeer gebruiksvriendelijk.
4. De controllerbox biedt een extra manier om van flitsstand te wisselen als de afstandsbediening niet beschikbaar is.

WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE TIPS

- Dit product is geen speelgoed. Houd het uit de buurt van kinderen jonger dan 3 jaar.
- Dit product bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren als ze losraken.
- Laat kinderen NIET spelen met de ankerpin, want deze heeft een scherp uiteinde.
- Hang uw ijspegelverlichting nooit op als deze is aangesloten op het stopcontact.
- Houd het product uit de buurt van vuur en open vuur.

HOE INSTALLEREN

Vorbereiding

Bepaal waar je de ijspegel gordijnverlichting wilt ophangen. Populaire locaties zijn onder andere patio's, ramen, onder de dakrand, langs of onder de reling van het terras. Gebruik een meetlint om de exacte plaats te bepalen. Maak touwen, clips, spijkers of haken klaar om de lampjes aan op te hangen.

Installatie

1. Pak de lampjes uit. Sluit ze aan om elke lichtslang te testen en te zorgen dat ze goed werken.
2. Zoek de USB-stekker en de hoofddraad. Leg de lichtjes samen met de hoofddraad op de grond.
Belangrijk: Maak de lichtsnoeren niet los wanneer je ze uitlegt om te voorkomen dat ze in de knoop raken tijdens de installatie. Raadpleeg het installatieschema.
3. Begin met het ophangen van de eerste lichtsnoer met behulp van touwen, clips, spijkers of haken op de gewenste plaats. Ga hiermee door totdat alle lichtsnoeren zijn opgehangen. Als je klaar bent, maak je de touwen van de 10 lichtsnoeren los.
Opmerking: Clips, spijkers of haken mogen niet meer dan 0,28 m van elkaar verwijderd zijn.

4. Gebruik de USB-stekker of de draadloze RF-afstandsbediening om de gewenste flitsmodus te selecteren en geniet vervolgens van de betoverende sfeer die de lampjes creëren.


SPECIFICATIES

- Spanning: 5V
- Vermogen: 6W
- LED Aantal: 300 stuks
- String Hoeveelheid: 10 stuks
- Werkende Temperatuur: -22°F ~ 104°F (-30°C ~ 40°C)
- Stralingshoek: 360
- Levensduur: 50.000 uur (ongeveer)
- Waterdichte klasse: IP65
- Afmetingen (uitgevouwen): 1,5 m x 3 m
- Leidende draadlengte (tussen USB en 1e draad): 3M (9.8 ft)
- Toepassing: Decoratie voor binnen en buiten

KENMERKEN

- Hoge helderheid
- Lange levensduur
- Laagspanning, veilig in gebruik
- Duurzaam en Flexibel
- Milieuvriendelijk en energiebesparend
- Draadloze RF-technologie

Modus nr.	Flitsstanden afstandsbediening	Flitsmodi besturingskast
1	COMBINATIE	COMBINATIE
2	IN GAVEN	IN GOLVEN
3	SEQUENTIAAL	SEQUENTIEEL
4	SLO GLO	SLO GLO
5	ACHTERVOLGING/FLITS	ACHTERVOLGING/FLITS
6	LANGZAME FAUWING	LANGZAME FAUWING
7	KNIPPEREN/FLITSEN	-
8	STEEDS AAN	-

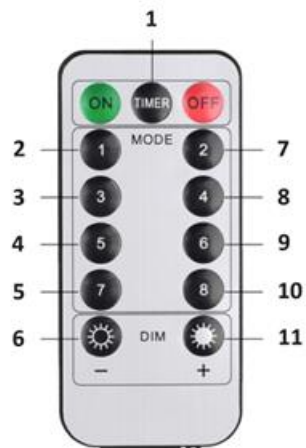

Funcities afstandsbediening

1. Timer annuleren
2. Combinatie
3. Sequentieel
4. Achtervolgen/Flitsen
5. Knipperen/Flitsen
6. Helderheid +
7. In golven
8. Slo Glo
9. Langzaam vervagen
10. Constant aan
11. Helderheid -

Opmerking:

- Nadat je op de knop "ON" hebt gedrukt, gaat de verlichting standaard naar modus 1. Je kunt dan de gewenste modus selecteren. U kunt dan de gewenste modus selecteren. Druk op "OFF" om de verlichting uit te schakelen en wanneer u opnieuw op "ON" drukt, keert ze terug naar de laatst geselecteerde modus.
- Afstandsbediening: Bereik tot 10 m.
- Timerfunctie: Druk eerst op "ON" en druk dan op "TIMER" om in te stellen dat de verlichting dagelijks 6 uur aan en 18 uur uit blijft.
- Verwijder het plastic vel van de afstandsbediening voor het eerste gebruik.

FAQ:

V: De afstandsbediening werkt niet.

A: Controleer of de isolatiestrip aan de onderkant van de afstandsbediening verwijderd is. Controleer of het indicatorlampje bovenop de afstandsbediening gaat branden wanneer je op een knop drukt. Als het lampje niet gaat branden, controleer dan of de batterij in de achterkant van de afstandsbediening goed is geplaatst.

V: De timer werkt niet.

A: Controleer eerst of er elektromagnetische interferentie in de buurt is. Controleer vervolgens of de afstandsbediening correct werkt.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.