

EE: CURLIGHT - KASUTUSJUHEND

Teie ohutuse tagamiseks lugege palun enne paigaldamist hoolikalt läbi käesolev kasutusjuhend.

ÜLDINE SISSEJUHATUS

1. Jääpurikatega kardinatuled on varustatud 3M (9,8 jalga) pikkuse juhtmega ja täielikult lahti harutatud kujul on nende mõõtmed 1,5M (4,9 jalga) x 3M (9,8 jalga) koos 300 LED-pirniga, mis on jaotatud 10 ahelale. Iga komplekt sisaldab juhtmevaba RF-pulti ja kontrolleriaksti.
2. Need tuled on mõeldud erinevateks sündmusteks, nagu festivalid, peod, pulmad, terrassid, restoranid, hotellid, klubid, kaubanduskeskused, kontserdid, moeetendused ja palju muud. Need annavad sooja ja kutsuva valguse, aidates luua meeldivat atmosfääri.
3. Juhtmevaba kaugjuhtimispult kasutab raadiosagedustehnoloogiat (RF), mis pakub pikka juhtimisulatust kuni 10M (32,8 jalga), madalat energiatarbimist, pikamaa-ülekannet ja tugevat häirevastast võimekust. Kaugjuhtimispult on stiilne ja sellel on praktilised funktsioonid, sealhulgas 8 erinevat välgurežiimi, heleduse reguleerimine ja taimer. See on väga kasutajasõbralik.
4. Juhtseadme kast pakub täiendavat võimalust välgurežiimide vahetamiseks juhul, kui kaugjuhtimispult ei ole saadaval.

HOIATUSED JA OLULISED NÕUANDED

- See toode ei ole mänguasi. Hoidke seda alla 3-aastaste laste eest eemal.
- See toode sisaldab väikeseid osi, mis võivad eraldudes olla lämbumisohtlikud.
- ÄRGE lubage lastel ankurduspiiguga mängida, kuna sellel on terav ots.
- Ärge kunagi riputage jääpurikatuled, kui need on ühendatud.
- Hoidke toode tulest ja lahtisest tulest eemal.

KUIDAS PAIGALDADA

Ettevalmistus

Otsustage, kuhu soovite jääpurikatuled riputada. Populaarsed asukohad on terrassid, aknad, katuse räästad, terrassiredel või selle all jne. Kasutage mõõdulinti, et määrata täpne asukoht. Valmistage tulede riputamiseks ette köied, klambrid, naelad või konksud.

Paigaldamine

1. Võtke tuled lahti. Ühendage need, et testida iga valgusvihku ja veenduda, et need töötavad korralikult.
2. Leidke USB-pistik ja põhijuhe. Asetage valguspaelad koos põhijuhiga maapinnale.
Oluline: Ärge võtke valguspaelad lahti, kui te need välja panete, et vältida nende segunemist paigaldamise ajal. Vaadake paigaldusskeemi.
3. Alustage esimese valguspaela ülesriputamist, kasutades trossi, klambreid, naelu või konksu soovitud kohas. Jätkake seda protsessi, kuni kõik nöörid on üles riputatud. Kui olete lõpetanud, seotakse 10 paela köied lahti.
Märkus: Klambrid, naelad või konksud peaksid olema ühtlaselt paigutatud, mitte rohkem kui 0,28 m (0,92 jalga) üksteisest eemal.

4. Kasutage USB-pistikut või juhtmevaba RF-pulti, et valida soovitud välklambi režiim, seejärel nautige tulede poolt loodud lummatavat meeleolu.


SPETSIFIKATSIOONID

- Pinge: 5V
- Võimsuse hinnang: 6W
- LED-i kogus: 300 tk
- String kogus: 10 tk
- Töötemperatuur: -22°F ~ 104°F (-30°C ~ 40°C)
- Kiirgusnurk: 360°
- Eluaeg: 50,000 tundi (umbes)
- Veekindlus: IP65
- Suurus (kokkupanduna): 1,5M (4,9 ft) x 3M (9,8 ft): laiendatud: 1,5M (4,9 ft) x 3M (9,8 ft)
- Juhtme pikkus (USB ja 1. stringi vahel): 3M (9,8 ft)
- Kasutamine: Kasutamine: Siseruumides/väljakul kaunistamiseks

OMADUSED

- Kõrge heledus
- Pikk eluiga
- Madalpinge, ohutu kasutada
- Vastupidav ja paindlik
- Keskkonnasõbralik ja energiasäästlik
- Traadita RF-tehnoloogia

Režiimi nr.	Kaugvalgustusrežiimid	Kontrollerkarbi välklambi režiimid
1	KOMBINATSIOON	KOMBINATSIOON
2	LAINEVÄLJENDUSED	LAINEDES
3	SEKVENTIAAL	SEQUENTIAL
4	SLO GLO	SLO GLO
5	JÄRELEVALMISTUS/VALGUSTUS	CHASING/FLASH
6	SLOW FADE	HILJAS LÜHENDAMINE
7	VÄLJENDUS/VÄLJENDUS	-
8	STEADY ON	-

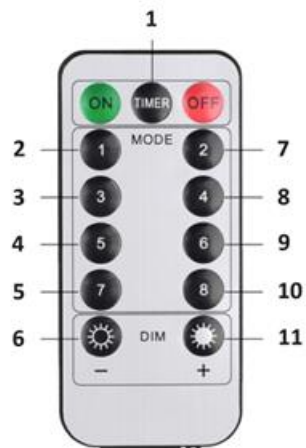

Kaugjuhtimispuldi funktsioonid

1. Taimeri tühistamine
2. Kombinatsioon
3. Järjekordne
4. Jälgimine/Välk
5. Videvikusära/Välk
6. Heledus +
7. Lainetes
8. Slo Glo
9. Slow Fade
10. Steady On
11. Heledus –

Märkus:

- Pärast nupu "ON" vajutamist lülituvad tuled vaikimisi režiimi 1. Seejärel saate valida soovitud režiimi. Vajutage "OFF", et lülitada tuled välja, ja kui vajutate uuesti "ON", naasevad need viimati valitud režiimi.
- Kaugjuhtimispult: Tööpiirkond kuni 10M (32,8 ft).
- Taimeri funktsioon: Vajutage esmalt "ON", seejärel vajutage "TIMER", et seadistada tuled 6 tunniks sisse ja 18 tunniks välja päevas.
- Enne esimest kasutamist eemaldage puldilt kile.

KKK:

K: Kaugjuhtimispult ei tööta.

V: Veenduge, et kaugjuhtimispuldi allosas olev isolatsiooniriba on eemaldatud. Kontrollige, kas kaugjuhtimispuldi peal olev märgutuli süttib nupu vajutamisel. Kui indikaator ei põle, kontrollige, kas puldi tagaosas olev patarei on õigesti paigaldatud.

K: Taimer ei tööta.

V: Kõigepealt kontrollige, kas läheduses ei ole elektromagnetilisi häireid. Seejärel veenduge, et kontrolleri töötab õigesti.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.