

ES: CURLIGHT - MANUAL DEL USUARIO

Por su seguridad, lea atentamente este manual antes de proceder a la instalación.

INTRODUCCIÓN GENERAL

1. Las luces de cortina de carámbano cuentan con un cable conductor de 3M (9,8 pies) de largo y, cuando están completamente desplegadas, miden 1,5M (4,9 pies) x 3M (9,8 pies) con 300 bombillas LED distribuidas en 10 cadenas. Cada juego incluye un mando a distancia inalámbrico por radiofrecuencia y una caja controladora.
2. Estas luces están diseñadas para diversas ocasiones, como festivales, fiestas, bodas, patios, restaurantes, hoteles, discotecas, centros comerciales, conciertos, desfiles de moda y mucho más. Proporcionan un resplandor cálido y acogedor, ayudando a crear un ambiente agradable.
3. El mando a distancia inalámbrico utiliza tecnología RF (radiofrecuencia), que ofrece un largo alcance de control de hasta 10 m, bajo consumo de energía, transmisión a larga distancia y gran capacidad antiinterferencias. El mando a distancia es elegante y tiene funciones prácticas, como 8 modos de flash diferentes, ajuste del brillo y temporizador. Es muy fácil de usar.
4. La caja del controlador ofrece una forma adicional de cambiar los modos de flash en caso de que el mando a distancia no esté disponible.

ADVERTENCIAS Y CONSEJOS IMPORTANTES

- Este producto no es un juguete. Manténgalo alejado de los niños menores de 3 años.
- Este producto contiene piezas pequeñas que podrían suponer un riesgo de asfixia si se desprenden.
- NO permita que los niños jueguen con el pincho de anclaje, ya que tiene un extremo afilado.
- No cuelgue nunca las luces de carámbano mientras estén enchufadas.
- Mantenga el producto alejado del fuego y de las llamas.

CÓMO INSTALAR

Preparación

Decide dónde quieres colgar la cortina de carámbanos. Los lugares más comunes son patios, ventanas, bajo los aleros del tejado, a lo largo o debajo de la barandilla de la terraza, etc. Utiliza una cinta métrica para determinar la ubicación exacta. Prepara cuerdas, clips, clavos o ganchos para colgar las luces.

Instalación

1. Desembala las luces. Enchúfalas para probar cada cadena de luces y asegurarte de que funcionan correctamente.
2. Localiza el enchufe USB y el cable principal. Coloca las tiras de luces junto con el cable principal en el suelo.
Importante: No desates las ristas de luces cuando las coloques para evitar que se enreden durante la instalación. Consulta el diagrama de instalación.

- Empiece colgando la primera cadena de luces utilizando cuerdas, clips, clavos o ganchos en el lugar deseado. Continúe este proceso hasta que todas las cuerdas estén colgadas. Una vez hecho esto, desate las cuerdas de las 10 cuerdas.

Nota: Los clips, clavos o ganchos deben estar espaciados uniformemente, a no más de 0,28M (0,92 pies) de distancia.

- Utiliza la clavija USB o el mando a distancia RF inalámbrico para seleccionar el modo de flash que prefieras y, a continuación, disfruta del encantador ambiente creado por las luces.


ESPECIFICACIONES

- Tensión: 5 V
- Potencia nominal: 6W
- Cantidad de LED: 300 piezas
- Cantidad de cadenas: 10 piezas
- Temperatura de trabajo: -30°C ~ 40°C (-22°F ~ 104°F)
- Ángulo del haz: 360
- Vida útil: 50.000 horas (aprox.)
- Grado de impermeabilidad: IP65
- Tamaño (desplegado): 1,5M (4,9 pies) x 3M (9,8 pies)
- Longitud del cable (entre el USB y la 1ª cuerda): 3M (9,8 pies)
- Aplicación: Decoración interior/exterior

CARACTERÍSTICAS

- Alto brillo
- Larga vida útil
- Bajo voltaje, seguro de usar
- Duradero y flexible
- Ecológica y de bajo consumo
- Tecnología RF inalámbrica

Modo No.	Modos de flash remoto	Modos de flash de la caja controladora
1	COMBINACIÓN	COMBINACIÓN
2	EN ONDA	EN ONDA
3	SECUENCIAL	SECUENCIAL
4	SLO GLO	SLO GLO
5	CHASING/FLASH	CHASING/FLASH
6	FADE LENTO	FADE LENTO
7	TWINKLE/FLASH	-
8	STEADY ON	-

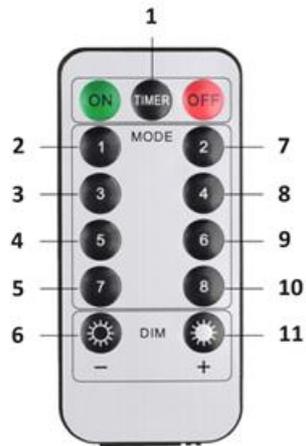

Funciones del mando a distancia

1. Cancelar temporizador
2. Combinación
3. Secuencial
4. Persecución/Flash
5. Centelleo/Flash
6. Brillo +
7. En Ondas
8. Slo Glo
9. Desvanecimiento lento
10. Encendido Continuo
11. Brillo

Nota:

- Tras pulsar el botón "ON", las luces pasarán por defecto al modo 1. A continuación, puede seleccionar el modo que desee. Pulse "OFF" para apagar las luces, y cuando vuelva a pulsar "ON", volverán al último modo seleccionado.
- Mando a distancia: Rango de funcionamiento de hasta 10M (32,8 pies).
- Función Temporizador: Pulse primero "ON" y después "TEMPORIZADOR" para programar las luces para que permanezcan encendidas durante 6 horas y apagadas durante 18 horas diarias.
- Retire la lámina de plástico del mando a distancia antes del primer uso.

PREGUNTAS FRECUENTES:

P: El mando a distancia no funciona.

R: Asegúrese de haber retirado la tira aislante de la parte inferior del mando a distancia. Compruebe si el indicador luminoso de la parte superior del mando a distancia se enciende al pulsar un botón. Si el indicador no se enciende, compruebe la pila de la parte posterior del mando a distancia para asegurarse de que está correctamente instalada.

P: El temporizador no funciona.

R: En primer lugar, compruebe si hay interferencias electromagnéticas cerca. A continuación, asegúrese de que el mando funciona correctamente.

INSTRUCCIONES PARA EL RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN:



Esta etiqueta significa que el producto no puede eliminarse como otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos. Recicle de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Si desea devolver un aparato usado, utilice el sistema de entrega y recogida o póngase en contacto con el minorista al que compró el producto. El minorista puede aceptar el producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



Una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas de la UE aplicables.