

PT: CURLIGHT - MANUAL DO UTILIZADOR

Para sua segurança, leia atentamente este manual antes da instalação.

INTRODUÇÃO GERAL

1. As luzes de cortina em forma de pingente apresentam um fio condutor de 3M (9,8 pés) de comprimento e, quando totalmente desdobradas, medem 1,5M (4,9 pés) x 3M (9,8 pés) com 300 lâmpadas LED distribuídas por 10 cordas. Cada conjunto inclui um controlo remoto RF sem fios e uma caixa de controlo.
2. Estas luzes foram concebidas para várias ocasiões, como festivais, festas, casamentos, pátios, restaurantes, hotéis, clubes, centros comerciais, concertos, desfiles de moda e muito mais. Proporcionam um brilho quente e convidativo, ajudando a criar um ambiente agradável.
3. O telecomando sem fios utiliza tecnologia RF (radiofrequência), oferecendo um longo alcance de controlo de até 10 M (32,8 pés), baixo consumo de energia, transmissão a longa distância e fortes capacidades anti-interferência. O telecomando é elegante, com funções práticas, incluindo 8 modos de flash diferentes, ajuste da luminosidade e um temporizador. É muito fácil de utilizar.
4. A caixa do controlador oferece uma forma adicional de alterar os modos de flash, caso o controlo remoto não esteja disponível.

AVISOS E CONSELHOS IMPORTANTES

- Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado de crianças com menos de 3 anos de idade.
- Este produto contém peças pequenas que podem constituir um perigo de asfixia se se soltarem.
- NÃO permita que as crianças brinquem com o espigão de ancoragem, uma vez que este tem uma extremidade afiada.
- Nunca pendure as luzes de pingente de gelo enquanto estiverem ligadas à corrente eléctrica.
- Manter o produto afastado do fogo e de chamas abertas.

COMO INSTALAR

Preparação

Decida onde quer pendurar as luzes de cortina de gelo. Os locais mais populares incluem pátios, janelas, sob o beiral do telhado, ao longo ou sob o corrimão do terraço e muito mais. Utilize uma fita métrica para determinar a colocação exacta. Prepare cordas, cliques, pregos ou ganchos para pendurar as luzes.

Instalação

1. Desembale as luzes. Ligue-as para testar cada fio de luz e garantir que estão a funcionar corretamente.
2. Localize a ficha USB e o fio principal. Coloque os fios de luz e o fio principal no chão.
Importante: Não desamarre os fios de luz ao colocá-los para evitar que fiquem emaranhados durante a instalação. Consulte o esquema de instalação.

3. Comece por pendurar o primeiro fio de luz utilizando cordas, cliques, pregos ou ganchos no local pretendido. Continue este processo até que todas as cordas estejam penduradas. Quando terminar, desamarre as cordas das 10 cordas.

Nota: Os cliques, pregos ou ganchos devem estar uniformemente espaçados, com uma distância não superior a 0,28 m (0,92 pés).

4. Utilize a ficha USB ou o controlo remoto RF sem fios para selecionar o seu modo de flash preferido e, em seguida, desfrute do ambiente encantador criado pelas luzes.


ESPECIFICAÇÕES

- Tensão: 5V
- Potência nominal: 6W
- Quantidade de LEDs: 300 pcs
- Quantidade de cordas: 10 unidades
- Temperatura de trabalho: -22°F ~ 104°F (-30°C ~ 40°C)
- Ângulo do feixe: 360°
- Vida útil: 50.000 horas (aprox.)
- Grau de impermeabilidade: IP65
- Tamanho (desdobrado): 1.5M (4.9 ft) x 3M (9.8 ft)
- Comprimento do fio principal (entre USB e a 1ª corda): 3M (9,8 pés)
- Aplicação: Decoração interior/exterior

CARACTERÍSTICAS

- Brilho elevado
- Longa vida útil
- Baixa voltagem, seguro de usar
- Durável e flexível
- Amigo do ambiente e economizador de energia
- Tecnologia RF sem fios

Modo nº.	Modos de flash remoto	Modos de flash da caixa do controlador
1	COMBINAÇÃO	COMBINAÇÃO
2	EM ONDAS	EM ONDAS
3	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL
4	SLO GLO	SLO GLO
5	PERSEGUIÇÃO/FLASH	PERSEGUIÇÃO/FLASH
6	DESVANECIMENTO LENTO	ESBATIMENTO LENTO
7	TWINKLE/FLASH	-
8	FASE LIGADA	-

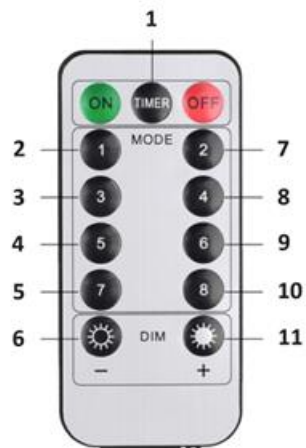

Funções do controlo remoto

1. Cancelar temporizador
2. Combinação
3. Sequencial
4. Perseguição/Flash
5. Cintilação/Flash
6. Brilho +
7. Em ondas
8. Slo Glo
9. Desvanecimento lento
10. Permanente
11. Brilho -

Nota:

- Depois de premir o botão "ON", as luzes entram no modo 1. Pode então seleccionar o modo pretendido. Prima "OFF" para desligar as luzes e, quando premir novamente "ON", estas voltarão ao último modo seleccionado.
- Controlo remoto: Alcance de funcionamento até 10M (32,8 pés).
- Função de temporizador: Prima primeiro "ON" e, em seguida, prima "TIMER" para programar as luzes para permanecerem acesas durante 6 horas e apagadas durante 18 horas por dia.
- Retirar a folha de plástico do controlo remoto antes da primeira utilização.

FAQ:

P: O controlo remoto não funciona.

R: Certifique-se de que a tira de isolamento na parte inferior do telecomando foi retirada. Verifique se a luz indicadora na parte superior do telecomando se acende quando um botão é premido. Se o indicador não se acender, verifique a pilha na parte de trás do controlo remoto para garantir que está corretamente instalada.

P: O temporizador não está a funcionar.

R: Em primeiro lugar, verifique se existe alguma interferência electromagnética nas proximidades. Em seguida, verifique se o controlador está a funcionar corretamente.

INSTRUÇÕES PARA RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO:



Este rótulo significa que o produto não pode ser eliminado como outro lixo doméstico em toda a UE. Para evitar potenciais danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação não controlada de resíduos. Recicle de forma responsável para promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Se quiser devolver um aparelho usado, utilize o sistema de entrega e recolha ou contacte o retalhista a quem comprou o produto. O retalhista pode aceitar o produto para reciclagem ambientalmente segura.



Uma declaração do fabricante de que o produto está em conformidade com os requisitos das directivas da UE aplicáveis.