

RO: CURLIGHT - MANUAL DE UTILIZARE

Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de instalare.

INTRODUCERE GENERALĂ

1. Cortinele luminoase de tip icicle au un fir conducător lung de 3M (9,8 ft), iar atunci când sunt complet desfășurate, acestea măsoară 1,5M (4,9 ft) x 3M (9,8 ft) cu 300 de becuri LED distribuite în 10 șiruri. Fiecare set include o telecomandă wireless RF și o cutie de controler.
2. Aceste lumini sunt concepute pentru diverse ocazii, cum ar fi festivaluri, petreceri, nunți, terase, restaurante, hoteluri, cluburi, centre comerciale, concerte, prezentări de modă și multe altele. Ele oferă o strălucire caldă și primitoare, ajutând la crearea unei ambianțe plăcute.
3. Telecomanda fără fir utilizează tehnologia RF (frecvență radio), oferind o rază lungă de control de până la 10M (32,8 ft), consum redus de energie, transmisie pe distanțe lungi și capacități puternice anti-interferențe. Telecomanda este elegantă, cu funcții practice, inclusiv 8 moduri diferite de bliț, reglarea luminozității și un cronometru. Este foarte ușor de utilizat.
4. Cutia controlerului oferă o modalitate suplimentară de a schimba modurile de bliț în cazul în care telecomanda nu este disponibilă.

AVERTISMENTE ȘI SFATURI IMPORTANTE

- Acest produs nu este o jucărie. Țineți-l departe de copiii sub 3 ani.
- Acest produs conține piese mici care pot reprezenta un pericol de sufocare dacă sunt detașate.
- NU permiteți copiilor să se joace cu țepușa de ancorare, deoarece are un capăt ascuțit.
- Nu atârnați niciodată luminile de gheață în timp ce acestea sunt conectate.
- Țineți produsul departe de foc și flăcări deschise.

MOD DE INSTALARE

Pregătire

Decideți unde doriți să atârnați luminile cortină din gheață. Locațiile populare includ terase, ferestre, sub streașina acoperișului, de-a lungul sau sub balustrada punții și multe altele. Folosiți o bandă de măsurat pentru a determina amplasarea exactă. Pregătiți frânghii, cleme, cuie sau cârlige pentru agățarea luminilor.

Instalarea

1. Despachetați luminile. Conectați-le pentru a testa fiecare șir de lumini și pentru a vă asigura că acestea funcționează corect.
2. Localizați mufa USB și cablul principal. Așezați șirul de lumini împreună cu firul principal pe sol.
Important: Nu dezlegați șirurile de lumini atunci când le așezați pentru a evita încurcarea în timpul instalării. Consultați diagrama de instalare.
3. Începeți prin a agăța primul șir de lumini folosind frânghii, cleme, cuie sau cârlige în locul dorit. Continuați acest proces până când toate șirurile sunt agățate. După ce ați terminat, dezlegați frânghiile de la cele 10 șiruri.

Notă: Clemele, cuiile sau cârligele trebuie să fie distanțate uniform, la nu mai mult de 0,28 m (0,92 ft) distanță.

- Utilizați mufa USB sau telecomanda RF fără fir pentru a selecta modul de bliț preferat, apoi bucurați-vă de ambianța încântătoare creată de lumini.


SPECIFICAȚII

- Tensiune: 5V
- Putere nominală: 6W
- Cantitate LED: 300 buc
- Cantitate șir: 10 buc
- Temperatura de lucru: -22°F ~ 104°F (-30°C ~ 40°C)
- Unghi de rază: 360°
- Durata de viață: 50.000 de ore (aprox.)
- Grad de impermeabilitate: IP65
- Dimensiuni (desfășurat): 1.5M (4.9 ft) x 3M (9.8 ft)
- Lungimea firului principal (între USB și primul șir): 3M (9.8 ft)
- Aplicație: Decorațiuni interioare/exteroare

CARACTERISTICI

- Luminozitate ridicată
- Durată de viață lungă
- Joasă tensiune, sigur de utilizat
- Durabil și flexibil
- Ecologic și economisitor de energie
- Tehnologie RF fără fir

Mod nr.	Moduri flash la distanță	Moduri bliț cutie controler
1	COMBINAȚIE	COMBINAȚIE
2	IN WAVES	ÎN UNDE
3	SECVENȚIAL	SEQUENȚIAL
4	SLO GLO	SLO GLO
5	CHASING/FLASH	CHASING/FLASH
6	SLOW FADE	SLOW FADE
7	STRĂLUCIRE/FLASH	-
8	STEADY ON	-

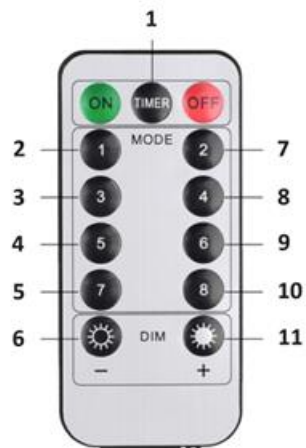

Funcțiile telecomenzii

1. Anulare temporizator
2. Combinare
3. Secvențial
4. Urmărire/Flash
5. Strălucire/Flash
6. Luminozitate +
7. În valuri
8. Slo Glo
9. Fade lent
10. Pornit constant
11. Luminozitate -

Notă:

- După apăsarea butonului "ON", luminile vor trece implicit la modul 1. Puteți selecta apoi modul dorit. Apăsați "OFF" pentru a opri luminile, iar când apăsați din nou "ON", acestea vor reveni la ultimul mod selectat.
- Telecomandă: Raza de acțiune de până la 10M (32,8 ft).
- Funcția temporizator: Apăsați mai întâi "ON", apoi apăsați "TIMER" pentru a seta luminile să rămână aprinse timp de 6 ore și stinse timp de 18 ore zilnic.
- Îndepărtați folia de plastic de pe telecomandă înainte de prima utilizare.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE:

Î: Telecomanda nu funcționează.

R: Asigurați-vă că banda izolatoare din partea de jos a telecomenzii a fost îndepărtată. Verificați dacă indicatorul luminos de pe partea superioară a telecomenzii se aprinde atunci când este apăsat un buton. Dacă indicatorul nu se aprinde, verificați bateria din partea din spate a telecomenzii pentru a vă asigura că este instalată corect.

Î: Timerul nu funcționează.

R: Mai întâi, verificați dacă există interferențe electromagnetice în apropiere. Apoi, asigurați-vă că telecomanda funcționează corect.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.