

## IT: CURLIGHT - MANUALE D'USO

Per la vostra sicurezza, leggete attentamente questo manuale prima dell'installazione.

### INTRODUZIONE GENERALE

1. Le luci per tende a ghiaccio sono caratterizzate da un filo conduttore lungo 3 metri (9,8 piedi) e, quando sono completamente aperte, misurano 1,5 metri (4,9 piedi) x 3 metri (9,8 piedi) con 300 lampadine LED distribuite in 10 stringhe. Ogni set comprende un telecomando RF senza fili e una scatola di controllo.
2. Queste luci sono progettate per varie occasioni, come festival, feste, matrimoni, patio, ristoranti, hotel, club, centri commerciali, concerti, sfilate di moda e altro ancora. Forniscono una luce calda e invitante, contribuendo a creare un ambiente piacevole.
3. Il telecomando wireless utilizza la tecnologia RF (radiofrequenza), che offre un lungo raggio di controllo fino a 10 m (32,8 piedi), un basso consumo energetico, una trasmissione a lunga distanza e una forte capacità anti-interferenza. Il telecomando è elegante e dotato di funzioni pratiche, tra cui 8 diverse modalità di flash, regolazione della luminosità e timer. È molto facile da usare.
4. La scatola del controller offre un ulteriore modo per cambiare le modalità del flash nel caso in cui il telecomando non sia disponibile.

### AVVERTENZE E CONSIGLI IMPORTANTI

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenetelo lontano dai bambini di età inferiore ai 3 anni.
- Il prodotto contiene piccole parti che, se staccate, possono costituire un rischio di soffocamento.
- NON permettere ai bambini di giocare con il picchetto di ancoraggio, poiché ha un'estremità appuntita.
- Non appendere mai le luci a ghiaccio mentre sono collegate.
- Tenere il prodotto lontano da fuoco e fiamme libere.

### COME INSTALLARE

#### Preparazione

Decidete dove appendere le luci per tende a ghiaccio. Le posizioni più comuni sono il patio, le finestre, sotto la grondaia del tetto, lungo o sotto la ringhiera della terrazza e altro ancora. Utilizzate un metro a nastro per determinare l'esatto posizionamento. Preparate corde, clip, chiodi o ganci per appendere le luci.

#### Installazione

1. Disimballate le luci. Collegatele per testare ogni stringa di luci e assicurarvi che funzionino correttamente.
2. Individuare la spina USB e il cavo principale. Disporre le stringhe di luci e il filo principale sul terreno.  
**Importante:** Non slegare le stringhe di luci quando le si stende per evitare che si aggroviglino durante l'installazione. Consultare lo schema di installazione.

- Iniziare ad appendere la prima stringa di luci utilizzando corde, clip, chiodi o ganci nella posizione desiderata. Continuare questa procedura fino a quando tutte le stringhe sono state appese. Al termine, slegare le corde delle 10 stringhe.

**Nota:** le clip, i chiodi o i ganci devono essere distanziati in modo uniforme, a non più di 0,28 m (0,92 piedi) l'uno dall'altro.

- Utilizzare la presa USB o il telecomando wireless RF per selezionare la modalità flash preferita, quindi godersi l'incantevole atmosfera creata dalle luci.


## SPECIFICHE

- Tensione: 5 V
- Potenza nominale: 6W
- Quantità di LED: 300 pezzi
- Quantità di stringhe: 10 pezzi
- Temperatura di funzionamento: -22°F ~ 104°F (-30°C ~ 40°C)
- Angolo del fascio: 360°
- Durata di vita: 50.000 ore (circa)
- Grado di impermeabilità: IP65
- Dimensioni (aperto): 1,5 m (4,9 piedi) x 3 m (9,8 piedi)
- Lunghezza del filo conduttore (tra l'USB e la prima stringa): 3M (9,8 ft)
- Applicazione: Decorazione interna/esterna

## CARATTERISTICHE

- Alta luminosità
- Lunga durata
- Bassa tensione, sicuro da usare
- Durevole e flessibile
- Eco-friendly e a risparmio energetico
- Tecnologia RF senza fili

Modalità No.	Modalità flash remoto	Modalità flash della centralina
1	COMBINAZIONE	COMBINAZIONE
2	IN ONDE	IN ONDE
3	SEQUENZIALE	SEQUENZIALE
4	SLO GLO	SLO GLO
5	INSEGUIMENTO/FLASH	INSEGUIMENTO/FLASH
6	DISSOLVENZA LENTA	DISSOLVENZA LENTA
7	TWINKLE/FLASH	-
8	ACCESO FISSO	-

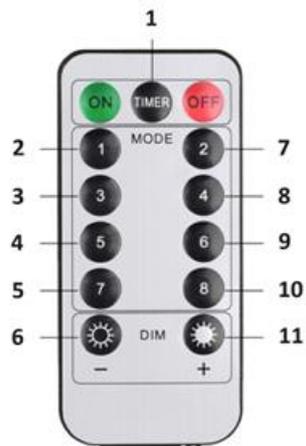

### Funzioni del telecomando

1. Annullamento del timer
2. Combinazione
3. Sequenziale
4. Inseguimento/Flash
5. Scintillio/Flash
6. Luminosità +
7. In onde
8. Slo Glo
9. Dissolvenza lenta
10. Acceso fisso
11. Luminosità -

### Nota:

- Dopo aver premuto il pulsante "ON", le luci si impostano sulla modalità 1. È possibile selezionare la modalità desiderata. È quindi possibile selezionare la modalità desiderata. Premendo "OFF" le luci si spengono e, premendo nuovamente "ON", tornano all'ultima modalità selezionata.
- Telecomando: Raggio d'azione fino a 10 metri (32,8 piedi).
- Funzione timer: Premere prima "ON", quindi premere "TIMER" per impostare l'accensione delle luci per 6 ore e lo spegnimento per 18 ore al giorno.
- Rimuovere il foglio di plastica dal telecomando prima del primo utilizzo.

### FAQ:

#### D: Il telecomando non funziona.

R: Assicurarsi che la striscia isolante nella parte inferiore del telecomando sia stata rimossa. Controllare se l'indicatore luminoso sulla parte superiore del telecomando si accende quando si preme un pulsante. Se l'indicatore non si accende, controllare che la batteria sul retro del telecomando sia installata correttamente.

#### D: Il timer non funziona.

R: Innanzitutto, verificare la presenza di interferenze elettromagnetiche nelle vicinanze. Quindi, accertarsi che il controller funzioni correttamente.

## ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.