

FR: CURLIGHT - MANUEL D'UTILISATION

Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

1. Les rideaux lumineux glacés sont dotés d'un fil conducteur de 3M de long. Une fois dépliés, ils mesurent 1,5M x 3M avec 300 ampoules LED réparties sur 10 guirlandes. Chaque ensemble comprend une télécommande RF sans fil et un boîtier de contrôle.
2. Ces lumières sont conçues pour diverses occasions, telles que les festivals, les fêtes, les mariages, les patios, les restaurants, les hôtels, les clubs, les centres commerciaux, les concerts, les défilés de mode, etc. Elles diffusent une lumière chaude et accueillante, contribuant à créer une ambiance agréable.
3. La télécommande sans fil utilise la technologie RF (radiofréquence), offrant une longue portée de contrôle jusqu'à 10 mètres, une faible consommation d'énergie, une transmission à longue distance et de solides capacités anti-interférences. La télécommande est élégante, avec des fonctions pratiques telles que 8 modes de flash différents, le réglage de la luminosité et une minuterie. Elle est très conviviale.
4. Le boîtier de commande offre un moyen supplémentaire de changer de mode de flash si la télécommande n'est pas disponible.

AVERTISSEMENTS ET CONSEILS IMPORTANTS

- Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants de moins de 3 ans.
- Ce produit contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement si elles se détachent.
- Ne laissez PAS les enfants jouer avec le crampon d'ancrage car il a une extrémité tranchante.
- Ne suspendez jamais vos lumières de glaçons lorsqu'elles sont branchées.
- Tenez le produit éloigné du feu et des flammes nues.

COMMENT INSTALLER LE PRODUIT

Préparation

Décidez de l'endroit où vous voulez accrocher les lumières du rideau de glace. Les endroits les plus populaires sont les terrasses, les fenêtres, sous les avant-toits, le long ou sous la rambarde de la terrasse, et bien d'autres encore. Utilisez un mètre ruban pour déterminer l'emplacement exact. Préparez des cordes, des pinces, des clous ou des crochets pour suspendre les lumières.

Installation

1. Déballez les guirlandes lumineuses. Branchez-les pour tester chaque guirlande lumineuse et vous assurer qu'elle fonctionne correctement.
2. Localisez la prise USB et le câble principal. Disposez les guirlandes lumineuses et le câble principal sur le sol.
Important : Ne détachez pas les guirlandes lumineuses lorsque vous les disposez afin d'éviter qu'elles ne s'emmêlent pendant l'installation. Reportez-vous au schéma d'installation.
3. Commencez par suspendre la première guirlande lumineuse à l'aide de cordes, de pinces, de clous ou de crochets à l'endroit souhaité. Poursuivez ce processus jusqu'à ce que toutes les

guirlandes soient suspendues. Une fois cette opération terminée, détachez les cordes des 10 guirlandes.

Remarque : les pinces, les clous ou les crochets doivent être espacés de manière régulière, pas plus de 0,28 m (0,92 ft).

- Utilisez la prise USB ou la télécommande RF sans fil pour sélectionner votre mode de flash préféré, puis profitez de l'ambiance enchantée créée par les lumières.


CARACTÉRISTIQUES

- Tension : 5V
- Puissance nominale : 6W
- Quantité de LED : 300 pcs
- Quantité de cordes : 10 pièces
- Température de fonctionnement : -30°C ~ 40°C (-22°F ~ 104°F)
- Angle du faisceau : 360
- Durée de vie : 50 000 heures (environ)
- Niveau d'étanchéité : IP65
- Taille (dépliée) : 1,5 m (4,9 ft) x 3 m (9,8 ft)
- Longueur du fil conducteur (entre l'USB et la première corde) : 3M (9.8 ft)
- Application : Décoration intérieure/extérieure

CARACTÉRISTIQUES

- Haute luminosité
- Longue durée de vie
- Faible tension, utilisation sûre
- Durable et flexible
- Écologique et économe en énergie
- Technologie RF sans fil

Mode No.	Modes de flash à distance	Modes de flash du boîtier de contrôle
1	COMBINAISON	COMBINATION
2	EN ONDES	EN VAGUES
3	SÉQUENTIEL	SÉQUENTIEL
4	SLO GLO	SLO GLO
5	CHASING/FLASH	CHASING/FLASH
6	FADE LENTE	FADE LENTE
7	TWINKLE/FLASH	-
8	STEADY ON	-

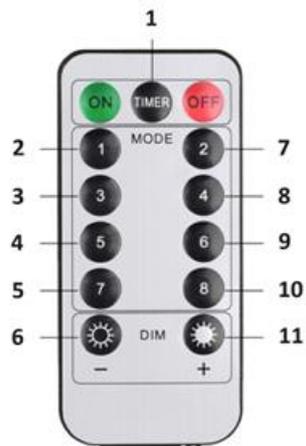

Fonctions de la télécommande

1. Annuler la minuterie
2. Combinaison
3. Séquentielle
4. Poursuite/Flash
5. Scintillement/Flash
6. Luminosité +
7. En vagues
8. Slo Glo
9. Fondu lent
10. Allumé en continu
11. Luminosité -

Note:

- Après avoir appuyé sur le bouton "ON", les lumières se mettent par défaut en mode 1. Vous pouvez ensuite sélectionner le mode de votre choix. Appuyez sur "OFF" pour éteindre les lumières, et lorsque vous appuyez à nouveau sur "ON", elles reviennent au dernier mode sélectionné.
- Télécommande : Portée de fonctionnement jusqu'à 10M (32.8 ft).
- Fonction de minuterie : Appuyez d'abord sur "ON", puis sur "TIMER" pour allumer les lumières pendant 6 heures et les éteindre pendant 18 heures par jour.
- Retirez la feuille de plastique de la télécommande avant la première utilisation.

FAQ :

Q : La télécommande ne fonctionne pas.

R : Assurez-vous que la bande isolante située à la base de la télécommande a été retirée. Vérifiez que le voyant situé sur le dessus de la télécommande s'allume lorsque vous appuyez sur une touche. Si le voyant ne s'allume pas, vérifiez que la pile est correctement installée à l'arrière de la télécommande.

Q : La minuterie ne fonctionne pas.

R : Tout d'abord, vérifiez qu'il n'y a pas d'interférences électromagnétiques à proximité. Ensuite, assurez-vous que le contrôleur fonctionne correctement.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.