

## CZ: CURLIGHT - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Pro vaši bezpečnost si před instalací pečlivě přečtěte tento návod.

### OBECNÝ ÚVOD

1. Světelné rampouchy jsou vybaveny vodícím drátem o délce 3M (9,8 ft) a po úplném rozložení měří 1,5M (4,9 ft) x 3M (9,8 ft) s 300 žárovkami LED rozdělenými do 10 řetězců. Součástí každé sady je bezdrátový RF dálkový ovladač a krabička s ovladačem.
2. Tato světla jsou určena pro různé příležitosti, jako jsou festivaly, večírky, svatby, terasy, restaurace, hotely, kluby, nákupní centra, koncerty, módní přehlídky a další. Poskytují teplou a příjemnou záři a pomáhají vytvářet příjemnou atmosféru.
3. Bezdrátové dálkové ovládání využívá technologii RF (radiofrekvenční), která nabízí dlouhý dosah ovládání až 10 m, nízkou spotřebu energie, přenos na velkou vzdálenost a silnou ochranu proti rušení. Dálkový ovladač je stylový, s praktickými funkcemi včetně 8 různých režimů blesku, nastavení jasu a časovače. Je uživatelsky velmi přívětivý.
4. Krabička ovladače nabízí další způsob změny zábleskových režimů v případě, že dálkový ovladač není k dispozici.

### UPOZORNĚNÍ A DŮLEŽITÉ RADY

- Tento výrobek není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí mladších 3 let.
- Tento výrobek obsahuje malé části, které by mohly při oddělování představovat nebezpečí udušení.
- NEDOVOLTE dětem hrát si s kotevním hrotem, protože má ostrý konec.
- Nikdy nezavěšujte rampouchy, pokud jsou zapojeny do sítě.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah ohně a otevřeného ohně.

### NÁVOD NA INSTALACI

#### Příprava

Rozhodněte se, kam chcete závěsná rampouchová světla zavěsit. Mezi oblíbená místa patří terasy, okna, pod okapem střechy, podél zábradlí terasy nebo pod ním a další. K určení přesného umístění použijte svinovací metr. Připravte si lana, svorky, hřebíky nebo háčky na zavěšení světel.

#### Instalace

1. Vybalte světla. Zapojte je a vyzkoušejte jednotlivé světelné řetězce a ujistěte se, že správně fungují.
2. Najděte zástrčku USB a hlavní vodič. Rozložte světelné řetězy spolu s hlavním vodičem na zem.

**Důležité:** Nerozvazujte světelné řetězce při jejich rozkládání, aby se při instalaci nezamotaly. Podívejte se na instalační schéma.

3. Začněte zavěšením první světelné šňůry pomocí provazů, spon, hřebíků nebo háčků na požadované místo. V tomto postupu pokračujte, dokud nebudou zavěšeny všechny světelné struny. Po dokončení rozvažte provazy deseti řetězců.

**Poznámka:** Klipy, hřebíky nebo háčky by měly být rovnoměrně rozmístěny, maximálně 0,28 m (0,92 ft) od sebe.

- Pomocí USB konektoru nebo bezdrátového RF dálkového ovladače vyberte preferovaný režim záblesku a pak si vychutnejte okouzlující atmosféru vytvořenou světly.


## SPECIFIKACE

- Napětí: 5 V
- Výkon: 5 V: 6W
- Množství LED diod: Počet kusů: 300
- Množství řetězců: 300 ks 10 ks
- Pracovní teplota: -22°F ~ 104°F (-30°C ~ 40°C)
- Úhel paprsku: 360°
- Životnost: 50 000 hodin (přibližně)
- Stupeň vodotěsnosti: IP65
- Velikost (v rozloženém stavu): Rozměry: 1,5 m x 3 m (9,8 m).
- Délka vedoucího vodiče (mezi USB a 1. šňůrou): 3 m (9,8 ft)
- Použití: Vhodný pro všechny typy kabelů, které jsou připojeny k síti USB: Vnitřní/venkovní dekorace

## VLASTNOSTI

- Vysoký jas
- Dlouhá životnost
- Nízké napětí, bezpečné použití
- Odolné a flexibilní
- Šetrné k životnímu prostředí a energeticky úsporné
- Bezdrátová RF technologie

Režim č.	Režimy vzdáleného blesku	Režimy blesku řídicí jednotky
1	KOMBINACE	KOMBINACE
2	IN WAVES	IN WAVES
3	SEKVENČNÍ	SEQUENTIAL
4	SLO GLO	SLO GLO
5	CHASING/FLASH	CHASING/FLASH
6	SLOW FADE	SLOW FADE
7	TWINKLE/FLASH	-
8	STÁLE ZAPNUTO	-

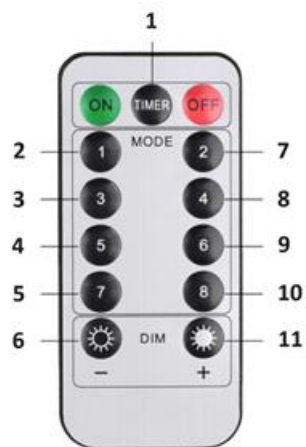

### Funkce dálkového ovládání

1. Zrušení časovače
2. Kombinace
3. Sekvenční
4. Chasing/Flash
5. Třpytka/Blikání
6. Jas +
7. Ve vlnách
8. Slo Glo
9. Pomalé blednutí
10. Stále zapnuto
11. Jas -

### Poznámka:

- Po stisknutí tlačítka "ON" se světla přepnou do výchozího režimu 1. Poté můžete zvolit požadovaný režim. Stisknutím tlačítka "OFF" světla vypnete a po opětovném stisknutí tlačítka "ON" se vrátí do posledního zvoleného režimu.
- Dálkový ovladač: Dálkové ovládání: Pracovní dosah až 10 m (32,8 ft).
- Funkce časovače: Stiskněte nejprve tlačítko "ON" a poté stisknutím tlačítka "TIMER" nastavte, aby světla svítila 6 hodin a zhasínala 18 hodin denně.
- Před prvním použitím odstraňte z dálkového ovladače plastovou fólii.

### ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

#### Otázka: Dálkový ovladač nefunguje.

Odpověď: Zkontrolujte, zda byl odstraněn izolační pásek na spodní straně dálkového ovladače. Zkontrolujte, zda se po stisknutí tlačítka rozsvítí kontrolka na horní straně dálkového ovladače. Pokud se indikátor nerozsvítí, zkontrolujte, zda je baterie v zadní části dálkového ovladače správně nainstalována.

#### Otázka: Časovač nefunguje.

Odpověď: Nejprve zkontrolujte, zda se v blízkosti nenachází elektromagnetické rušení. Poté se ujistěte, že ovladač funguje správně.

## NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.