

SK: CURLIGHT - NÁVOD NA POUŽITIE

V záujme vašej bezpečnosti si pred inštaláciou pozorne prečítajte tento návod.

VŠEOBECNÝ ÚVOD

1. Svetelné závesy typu icicle sú vybavené vodiacim drôtom s dĺžkou 3M (9,8 ft) a po úplnom rozložení majú rozmery 1,5M (4,9 ft) x 3M (9,8 ft) s 300 LED žiarovkami rozloženými v 10 reťazcoch. Každá súprava obsahuje bezdrôtový RF diaľkový ovládač a riadiacu skrinku.
2. Tieto svetlá sú určené na rôzne príležitosti, ako sú festivaly, večierky, svadby, terasy, reštaurácie, hotely, kluby, nákupné centrá, koncerty, módne prehliadky a iné. Poskytujú teplú a príjemnú žiaru, čím pomáhajú vytvárať príjemnú atmosféru.
3. Bezdrôtové diaľkové ovládanie využíva technológiu RF (rádiová frekvencia), ktorá ponúka dlhý dosah ovládania až do 10 m, nízku spotrebu energie, prenos na veľkú vzdialenosť a silnú ochranu proti rušeniu. Diaľkový ovládač je štýlový, s praktickými funkciami vrátane 8 rôznych režimov blesku, nastavenia jas a časovača. Je veľmi užívateľsky prívetivý.
4. Ovládací box ponúka ďalší spôsob zmeny režimov blesku v prípade, že diaľkový ovládač nie je k dispozícii.

UPOZORNENIA A DÔLEŽITÉ RADY

- Tento výrobok nie je hračka. Uchovávajte ho mimo dosahu detí mladších ako 3 roky.
- Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré by mohli v prípade oddelenia predstavovať nebezpečenstvo udusenía.
- NEDOVOLTE deťom hrať sa s kotviacim hrotom, pretože má ostrý koniec.
- Nikdy nezavesujte rampúchy, keď sú zapojené do elektrickej siete.
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu ohňa a otvoreného plameňa.

NÁVOD NA INŠTALÁCIU

Príprava

Rozhodnite sa, kam chcete zavesiť svetlá na sopečné závesy. Medzi obľúbené miesta patria terasy, okná, pod odkvapom strechy, pozdĺž alebo pod zábradlím terasy a ďalšie. Na určenie presného umiestnenia použite meter. Pripravte si laná, spony, klince alebo háčiky na zavesenie svetiel.

Inštalácia

1. Vybaľte svetlá. Zapojte ich, aby ste otestovali každý svetelný reťazec a uistili sa, že funguje správne.
2. Nájdite zástrčku USB a hlavný vodič. Rozložte svetelné reťaze spolu s hlavným vodičom na zem.
Dôležité: Pri rozkladaní nerozväzujte svetelné reťaze, aby sa počas inštalácie nezamotali. Pozrite si schému inštalácie.
3. Začnite zavesením prvého svetelného reťazca pomocou lán, svoriek, klincov alebo háčikov na požadované miesto. V tomto postupe pokračujte, kým nezavesíte všetky svetelné reťaze. Po dokončení rozviažte laná 10 reťazcov.
Poznámka: Spony, klince alebo háčiky by mali byť rovnomerne rozmiestnené, nie viac ako 0,28 m (0,92 ft) od seba.

- Pomocou konektora USB alebo bezdrôtového diaľkového ovládača RF vyberte preferovaný režim blesku a potom si vychutnajte očarujúcu atmosféru vytvorenú svetlami.


ŠPECIFIKÁCIE

- Napätie: 5 V
- Výkon: 6W
- Množstvo LED diód: 300 ks
- Množstvo reťazcov: 300 ks 10 ks
- Pracovná teplota: -22°F ~ 104°F (-30°C ~ 40°C)
- Uhol lúča: 360°
- Životnosť: 50 000 hodín (približne)
- Stupeň vodotesnosti: IP65
- Rozmery (v rozloženom stave): Rozmery: 1,5 m (4,9 ft) x 3 m (9,8 ft)
- Dĺžka vodiaceho kábla (medzi USB a 1. reťazcom): (9,8 ft): 3 m (1,5 m).
- Použitie: Vnútoraná/vonkajšia dekorácia

VLASTNOSTI

- Vysoký jas
- Dlhá životnosť
- Nízke napätie, bezpečné používanie
- Odolné a flexibilné
- Šetrné k životnému prostrediu a šetriace energiu
- Bezdrôtová technológia RF

Režim č.	Režimy diaľkového blesku	Režimy blesku riadiacej jednotky
1	KOMBINÁCIA	KOMBINÁCIA
2	VLNY	IN WAVES
3	SEQUENTIAL	SEQUENTIAL
4	SLO GLO	SLO GLO
5	CHASING/FLASH	CHASING/FLASH
6	SLOW FADE	SLOW FADE
7	TWINKLE/FLASH	-
8	STÁLE ZAPNUTÉ	-

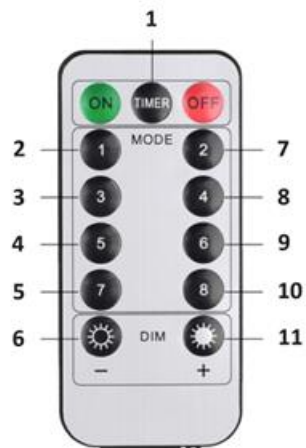

Funkcie diaľkového ovládania

1. Zrušenie časovača
2. Kombinácia
3. Sekvenčné
4. Chasing/Flash
5. Blikajúce/blikajúce
6. Jas +
7. Vo vlnách
8. Slo Glo
9. Pomalé blednutie
10. Stále zapnuté
11. Jas -

Poznámka:

- Po stlačení tlačidla "ON" sa svetlá predvolene nastaví na režim 1. Potom môžete vybrať požadovaný režim. Stlačením tlačidla "OFF" svetlá vypnete a po opätovnom stlačení tlačidla "ON" sa vrátia do posledného zvoleného režimu.
- Diaľkové ovládanie: Prevádzkový dosah až 10 m (32,8 ft).
- Funkcia časovača: Stlačte najprv tlačidlo "ON" a potom stlačte tlačidlo "TIMER", aby ste nastavili, že svetlá zostanú zapnuté 6 hodín a vypnuté 18 hodín denne.
- Pred prvým použitím odstráňte z diaľkového ovládača plastovú fóliu.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Otázka: Diaľkový ovládač nefunguje.

Odpoveď: Uistite sa, že izolačný pásik v spodnej časti diaľkového ovládača bol odstránený. Skontrolujte, či sa po stlačení tlačidla rozsvieti kontrolka na hornej strane diaľkového ovládača. Ak sa indikátor nerozsvieti, skontrolujte, či je batéria v zadnej časti diaľkového ovládania správne nainštalovaná.

Otázka: Časovač nefunguje.

Odpoveď: Najprv skontrolujte, či sa v blízkosti nenachádza elektromagnetické rušenie. Potom sa uistite, že ovládač funguje správne.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.