

## PL: CURLIGHT - INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dla własnego bezpieczeństwa prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed instalacją.

### WPROWADZENIE OGÓLNE

1. Kurtyny świetlne z soplami mają przewód prowadzący o długości 3 m (9,8 stopy), a po całkowitym rozłożeniu mają wymiary 1,5 m (4,9 stopy) x 3 m (9,8 stopy) z 300 żarówkami LED rozmieszczonymi na 10 sznurkach. Każdy zestaw zawiera bezprzewodowy pilot RF i skrzynkę kontrolera.
2. Światła te są przeznaczone na różne okazje, takie jak festiwale, imprezy, wesela, patio, restauracje, hotele, kluby, centra handlowe, koncerty, pokazy mody i inne. Zapewniają ciepły i zachęcający blask, pomagając stworzyć przyjemną atmosferę.
3. Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania wykorzystuje technologię RF (częstotliwość radiowa), oferując duży zasięg sterowania do 10 m (32,8 ft), niskie zużycie energii, transmisję na duże odległości i silne właściwości przeciwwakłóceniu. Pilot jest stylowy i posiada praktyczne funkcje, w tym 8 różnych trybów lampy błyskowej, regulację jasności i timer. Jest bardzo przyjazny dla użytkownika.
4. Skrzynka kontrolera oferuje dodatkowy sposób zmiany trybów lampy błyskowej w przypadku, gdy pilot nie jest dostępny.

### OSTRZEŻENIA I WAŻNE WSKAZÓWKI

- Ten produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go z dala od dzieci w wieku poniżej 3 lat.
- Ten produkt zawiera małe części, które mogą stanowić ryzyko zadławienia, jeśli zostaną odłączone.
- NIE pozwalaj dzieciom bawić się szpikulcem kotwicy, ponieważ ma on ostry koniec.
- Nigdy nie zawieszaj sopli świetlnych, gdy są podłączone do zasilania.
- Produkt należy trzymać z dala od ognia i otwartych płomieni.

### JAK INSTALOWAĆ

#### Przygotowanie

Zdecyduj, gdzie chcesz powiesić sople świetlne. Popularne lokalizacje obejmują tarasy, okna, pod okapem dachu, wzdłuż lub pod balustradą tarasu i nie tylko. Użyj taśmy mierniczej, aby określić dokładne umiejscowienie. Przygotuj liny, klipsy, gwoździe lub haczyki do zawieszenia świateł.

#### Instalacja

1. Rozpakuj lampki. Podłącz je, aby przetestować każdy ciąg świateł i upewnić się, że działają prawidłowo.
2. Znajdź wtyczkę USB i główny przewód. Rozłóż lampki sznurkowe wraz z głównym przewodem na ziemi.  
**Ważne:** Nie rozwiąż sznurków świetlnych podczas ich układania, aby uniknąć splątania podczas instalacji. Zapoznaj się ze schematem instalacji.
3. Rozpocznij od zawieszenia pierwszego sznura świetlnego za pomocą lin, klipsów, gwoździ lub haczyków w wybranym miejscu. Kontynuuj ten proces, aż wszystkie sznury zostaną zawieszane. Po zakończeniu rozwiąż liny 10 sznurów.

**Uwaga:** Klipsy, gwoździe lub haczyki powinny być równomiernie rozmieszczone, nie dalej niż 0,28 m (0,92 stopy) od siebie.

4. Użyj wtyczki USB lub bezprzewodowego pilota RF, aby wybrać preferowany tryb lampy błyskowej, a następnie ciesz się czarującą atmosferą stworzoną przez światła.


## SPECYFIKACJA

- Napięcie: 5V
- Moc znamionowa: 6W
- Ilość diod LED: 300 szt.
- Ilość sznurka: 10 szt.
- Temperatura pracy: -22°F ~ 104°F (-30°C ~ 40°C)
- Kąt wiązki: 360°
- Żywotność: 50 000 godzin (w przybliżeniu)
- Stopień wodoodporności: IP65
- Rozmiar (po rozłożeniu): 1,5M (4,9 ft) x 3M (9,8 ft)
- Długość przewodu prowadzącego (między USB a 1. sznurkiem): 3M (9,8 ft)
- Zastosowanie: Dekoracja wewnętrzna/zewnętrzna

## CECHY

- Wysoka jasność
- Długa żywotność
- Niskie napięcie, bezpieczny w użyciu
- Trwałe i elastyczne
- Przyjazne dla środowiska i energooszczędne
- Bezprzewodowa technologia RF

Nr trybu	Tryby zdalnej lampy błyskowej	Tryby błysku kontrolera
1	KOMBINACJA	KOMBINACJA
2	FALE	IN WAVES
3	SEQUENTIAL	SEKWENCYJNY
4	SLO GLO	SLO GLO
5	CHASING/FLASH	CHASING/FLASH
6	SLOW FADE	SLOW FADE
7	TWINKLE/FLASH	-
8	STEADY ON	-

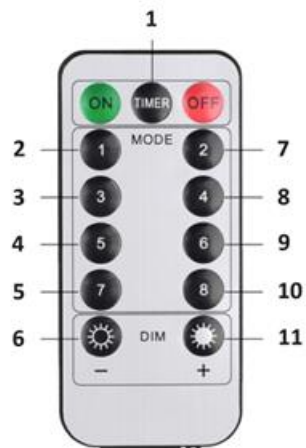

### Funkcje pilota zdalnego sterowania

1. Anulowanie timera
2. Kombinacja
3. Sekwencyjny
4. Chasing/Flash
5. Mrugnięcie/Błysk
6. Jasność +
7. W falach
8. Slo Glo
9. Powolne zanikanie
10. Stałe włączenie
11. Jasność -

### Uwaga:

- Po naciśnięciu przycisku "ON" światła domyślnie ustawią się na tryb 1. Następnie można wybrać żądany tryb. Naciśnij przycisk "OFF", aby wyłączyć światła, a po ponownym naciśnięciu przycisku "ON" powrócą one do ostatnio wybranego trybu.
- Pilot zdalnego sterowania: Zasięg działania do 10 m (32,8 ft).
- Funkcja timera: Naciśnij najpierw przycisk "ON", a następnie przycisk "TIMER", aby ustawić światła tak, aby pozostawały włączone przez 6 godzin i wyłączone przez 18 godzin dziennie.
- Przed pierwszym użyciem należy zdjąć plastikową folię z pilota.

### FAQ:

**P: Pilot zdalnego sterowania nie działa.**

O: Upewnij się, że pasek izolacyjny na dole pilota został usunięty. Sprawdź, czy wskaźnik na górze pilota włącza się po naciśnięciu przycisku. Jeśli wskaźnik nie świeci się, sprawdź baterię z tyłu pilota, aby upewnić się, że jest prawidłowo zainstalowana.

**P: Wyłącznik czasowy nie działa.**

O: Najpierw sprawdź, czy w pobliżu nie występują zakłócenia elektromagnetyczne. Następnie upewnij się, że sterownik działa prawidłowo.

## INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.