

SI: CURLIGHT - UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Zaradi vaše varnosti pred namestitvijo natančno preberite ta priročnik.

SPLOŠNI UVOD

1. Svetlobne zavese v obliki ledu imajo 3M (9,8 ft) dolgo vodilno žico, v celoti razvite pa merijo 1,5M (4,9 ft) x 3M (9,8 ft) s 300 LED žarnicami, razporejenimi v 10 nizih. Vsak komplet vključuje brezžični RF daljinski upravljalnik in krmilno škatlo.
2. Te luči so namenjene za različne priložnosti, kot so festivali, zabave, poroke, terase, restavracije, hoteli, klubi, nakupovalni centri, koncerti, modne revije in drugo. Zagotavljajo topel in vabljev sijaj ter pomagajo ustvariti prijeten ambient.
3. Brezžični daljinski upravljalnik uporablja RF (radiofrekvenčno) tehnologijo, ki zagotavlja velik doseg upravljanja do 10 m, nizko porabo energije, prenos na velike razdalje in močno zaščito pred motnjami. Daljinski upravljalnik je eleganten in ima praktične funkcije, vključno z 8 različnimi načini bliskavice, nastavitvijo svetlosti in časovnikom. Je zelo prijazen do uporabnika.
4. Škatla z upravljalnikom ponuja dodaten način spreminjanja načinov bliskavice, če daljinski upravljalnik ni na voljo.

OPOZORILA IN POMEMBNI NASVETI

- Ta izdelek ni igrača. Hranite ga stran od otrok, mlajših od 3 let.
- Ta izdelek vsebuje majhne dele, ki lahko ob odtrganju predstavljajo nevarnost zadušitve.
- Otrokom NE dovolite, da se igrajo s sidrno konico, saj ima ostro konico.
- Nikoli ne obesite luči v obliki ledu, ko so prikjučene na električno omrežje.
- Izdelek hranite stran od ognja in odprtega ognja.

KAKO NAMESTITI

Priprava

Odločite se, kam želite obesiti luči za zavese iz ledu. Priljubljene lokacije so terase, okna, pod ostrejšem strehe, vzdolž ograje ali pod njo in še kje. Za določitev natančne lokacije uporabite merilni trak. Pripravite vrvi, sponke, žeblice ali kavljice za obešanje luči.

Namestitev

1. Razpakirajte luči. Priključite jih, da preizkusite vsako svetlobno vrvico in zagotovite pravilno delovanje.
2. Poiščite vtič USB in glavno žico. Svetlobne vrvice skupaj z glavno žico položite na tla.
Pomembno: Ne odvezujte svetlobnih nizov, ko jih postavljate, da se med namestitvijo ne bi zapletli. Oglejte si shemo namestitve.
3. Prvo svetlobno vrvico obesite z vrvmi, sponkami, žeblici ali kavljici na želeno mesto. S tem postopkom nadaljujte, dokler ne obesite vseh vrvic. Ko končate, razvezite vrvi desetih vrvic.
Opomba: Sponke, žeblici ali kavljici morajo biti enakomerno razporejeni, največ 0,28 m (0,92 ft) narazen.
4. Z vtičem USB ali brezžičnim daljinskim upravljalnikom RF izberite željeni način bliskavice, nato pa uživajte v očarljivem ambientu, ki ga ustvarjajo luči.


SPECIFIKACIJE

- Napetost: 5 V
- Nazivna moč: 5 V: 6W
- Količina LED: LED: 300 kosov
- Količina verige: 1 kos: 10 kosov
- Delovna temperatura: -22 ° F ~ 104 ° F (-30 ° C ~ 40 ° C)
- Kot snopa: 360°
- Življenjska doba: 50.000 ur (približno)
- Stopnja vodotesnosti: IP65
- Velikost (v razgrnjenem stanju): 1,5 m (4,9 ft) x 3 m (9,8 ft)
- Dolžina vodilne žice (med USB in 1. vrvico): (9,8 ft): 3 m (9,8 ft).
- Uporaba: Uporaba: Notranji/odprti okraski

ZNAČILNOSTI:

- Visoka svetlost
- Dolga življenjska doba
- Nizka napetost, varna uporaba
- Trajen in prilagodljiv
- Okolju prijazen in varčen z energijo
- Brežžična tehnologija RF

Način št.	Načini daljinskega bliskavice	Načini bliskavice krmilne enote
1	KOMBINACIJA	KOMBINACIJA
2	V VALOVIH	V VALOVIH
3	SEKVENCIALNO	SEQUENTIAL
4	SLO GLO	SLO GLO
5	CHASING/FLASH	CHASING/FLASH
6	SLOW FADE	SLOW FADE
7	UTRIPANJE/BLISKANJE	-
8	STEADY ON	-

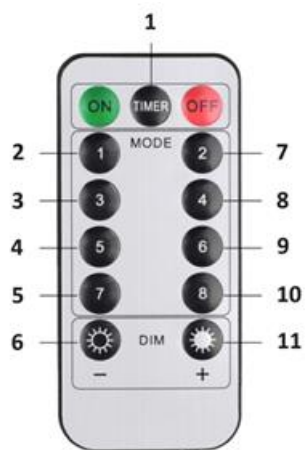

Funkcije daljinskega upravljalnika

1. Prekliči časovnik
2. Kombinacija
3. Zaporedni
4. Prehitevanje/blikovanje
5. Utripanje/bliskanje
6. Svetlost +
7. V valovih
8. Slo Glo
9. Počasno bledenje
10. Stalno vklopljeno
11. Svetlost –

Opomba:

- Po pritisku na gumb "ON" bodo luči privzete na način 1. Nato lahko izberete želeni način. S pritiskom na gumb "OFF" izklopite luči, ob ponovnem pritisku na gumb "ON" pa se bodo vrstile v zadnji izbrani način.
- Daljinski upravljalnik: Doseg delovanja do 10 m (32,8 ft).
- Funkcija časovnika: Najprej pritisnite "ON", nato pritisnite "TIMER", da nastavite, da luči ostanejo prižgane 6 ur in ugasnjene 18 ur na dan.
- Pred prvo uporabo z daljinskega upravljalnika odstranite plastično folijo.

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI:

V: Daljinski upravljalnik ne deluje.

O: Prepričajte se, da ste odstranili izolacijski trak na dnu daljinskega upravljalnika. Preverite, ali se indikatorska lučka na vrhu daljinskega upravljalnika prižge, ko pritisnete gumb. Če se indikator ne prižge, preverite, ali je baterija na zadnji strani daljinskega upravljalnika pravilno nameščena.

V: Časovnik ne deluje.

O: Najprej preverite, ali so v bližini elektromagnetne motnje. Nato preverite, ali krmilnik deluje pravilno.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.