

## HR: CURLIGHT – UPUTE ZA UPOTREBU

Za vašu sigurnost, pažljivo pročitajte ove upute prije instalacije.

### OPĆENITI UVOD

1. Ledene zavjese sadrže vodeću žicu duljine 3M (9,8 ft), a kada su potpuno raširene, mjere 1,5M (4,9 ft) x 3M (9,8 ft) s 300 LED žaruljica raspoređenih na 10 žica. Svaki set uključuje bežični RF daljinski upravljač i kontrolnu kutiju.
2. Ova rasvjeta je dizajnirana za razne prigode, poput festivala, zabava, vjenčanja, terasa, restorana, hotela, klubova, trgovačkih centara, koncerata, modnih revija i slično. Pruža toplu i ugodnu svjetlost, pomažući u stvaranju ugodne atmosfere.
3. Bežični daljinski upravljač koristi RF (Radio Frequency) tehnologiju, koja nudi dug domet upravljanja do 10M (32,8 ft), nisku potrošnju energije, dalekometni prijenos i snažnu otpornost na smetnje. Daljinski je elegantan, s praktičnim funkcijama koje uključuju 8 različitih načina treptanja, podešavanje svjetline i tajmer. Vrlo je jednostavan za korištenje.
4. Kontrolna kutija pruža dodatnu mogućnost promjene načina treptanja u slučaju da daljinski upravljač nije dostupan.

### UPOZORENJA I VAŽNI SAVJETI

- Ovaj proizvod nije igračka. Držite ga dalje od djece mlađe od 3 godine.
- Ovaj proizvod sadrži male dijelove koji mogu predstavljati opasnost od gušenja ako se odvoje.
- NE dopustite djeci da se igraju s anker šiljkom jer ima oštar vrh.
- Nikada ne vješajte ledene zavjese dok su uključene.
- Držite proizvod dalje od vatre i otvorenog plamena.

### KAKO INSTALIRATI

#### Priprema

Odlučite gdje želite objesiti ledene zavjese. Popularna mjesta uključuju terase, prozore, ispod strehe krova, duž ili ispod ograde na terasi i slično. Koristite metar za precizno mjerenje mjesta postavljanja. Pripremite užad, kopče, čavle ili kuke za postavljanje rasvjete.

#### Instalacija

1. Raspakirajte rasvjetu. Uključite ih kako biste testirali svaku žicu i osigurali da sve radi ispravno.
2. Pronađite USB priključak i glavnu žicu. Postavite rasvjetu zajedno s glavnom žicom na tlo.  
**Važno:** Ne odvežite žice dok ih postavljate kako biste izbjegli zapetljavanje tijekom instalacije. Pogledajte dijagram instalacije.
3. Počnite s vješanjem prve žice pomoću užadi, kopči, čavala ili kuka na željeno mjesto. Nastavite s ovim postupkom dok sve žice ne budu obješene. Kada završite, odvežite užad svih 10 žica.  
**Napomena:** Kopče, čavli ili kuke trebaju biti ravnomjerno raspoređeni, ne više od 0,28M (0,92 ft) razmaka.
4. Koristite USB priključak ili bežični RF daljinski upravljač za odabir željenog načina treptanja, zatim uživajte u čarobnoj atmosferi koju stvara ova rasvjeta.


## SPECIFIKACIJE

- Napon: 5V
- Snaga: 6W
- Broj LED dioda: 300 kom
- Broj žica: 10 kom
- Radna temperatura: -22°F ~ 104°F (-30°C ~ 40°C)
- Kut svjetla: 360°
- Životni vijek: 50.000 sati (približno)
- Stupanj vodootpornosti: IP65
- Dimenzije (rašireno): 1,5M (4,9 ft) x 3M (9,8 ft)
- Duljina vodeće žice (između USB priključka i 1. žice): 3M (9,8 ft)
- Primjena: Unutarnja/Vanjska Dekoracija

## ZNAČAJKE

- Visoka svjetlina
- Dug vijek trajanja
- Niski napon, sigurno za korištenje
- Izdržljivo i fleksibilno
- Ekološki prihvatljivo i energetski učinkovito
- Bežična RF Tehnologija

Br. Načina	Načini Treptanja Daljinskog Upravljača	Načini Treptanja Kontrolne Kutije
1	KOMBINACIJA	KOMBINACIJA
2	U VALOVIMA	U VALOVIMA
3	SEKVENCIJALNO	SEKVENCIJALNO
4	SLO GLO	SLO GLO
5	LOV/BLJESAK	LOV/BLJESAK
6	SPORO GAŠENJE	SPORO GAŠENJE
7	TREPTANJE/BLJESAK	-
8	STALNO UPALJENO	-

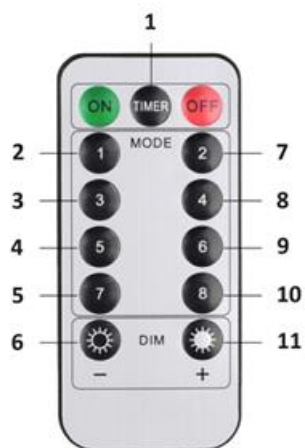

## Funkcije Daljinskog Upravljača

1. Otkazivanje Tajmera
2. Kombinacija
3. Sekvencijalno
4. Lov/Bljesak
5. Treptanje/Bljesak
6. Svjetlina +
7. U Valovima
8. Slo Glo
9. Sporo Gašenje
10. Stalno Upaljeno
11. Svjetlina -

### Napomena:

- Nakon što pritisnete gumb "ON", svjetla će zadano biti u načinu 1. Zatim možete odabrati željeni način rada. Pritisnite "OFF" za isključivanje svjetla, a kada ponovno pritisnete "ON", svjetla će se vratiti u zadnji odabrani način.
- Daljinski upravljač: Domet do 10M (32,8 ft).
- Funkcija Tajmera: Pritisnite "ON", a zatim pritisnite "TIMER" za postavljanje svjetla da budu uključena 6 sati i isključena 18 sati dnevno.
- Uklonite plastični listić s daljinskog upravljača prije prve upotrebe.

### FAQ:

#### **P: Daljinski upravljač ne radi.**

O: Provjerite je li izolacijska traka na dnu daljinskog upravljača uklonjena. Provjerite svijetli li indikator na vrhu daljinskog upravljača kada pritisnete gumb. Ako indikator ne svijetli, provjerite bateriju na stražnjoj strani daljinskog upravljača kako biste se uvjerali da je pravilno postavljena.

#### **P: Tajmer ne radi.**

O: Prvo provjerite postoji li elektromagnetska smetnja u blizini. Zatim provjerite radi li kontrolna kutija ispravno.

### UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.