

## **BG: CURLIGHT - РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ**

За ваша безопасност, моля, прочетете внимателно това ръководство преди да го инсталирате.

### **ОБЩО ВЪВЕДЕНИЕ**

1. Светлините за ледени завеси се отличават с 3М (9,8 фута) дълъг водещ проводник и при пълно разгъване са с размери 1,5М (4,9 фута) x 3М (9,8 фута) с 300 LED крушки, разпределени в 10 нишки. Всеки комплект включва безжично радиочестотно дистанционно управление и кутия за управление.
2. Тези светлини са предназначени за различни поводи, като фестивали, партита, сватби, вътрешни дворове, ресторанти, хотели, клубове, търговски центрове, концерти, модни ревюта и др. Те осигуряват топло и приканващо сияние, като спомагат за създаването на приятна атмосфера.
3. Безжичното дистанционно управление използва RF (радиочестотна) технология, която предлага голям обхват на управление до 10 m (32,8 фута), ниска консумация на енергия, предаване на големи разстояния и силни възможности за защита от смущения. Дистанционното управление е стилно, с практични функции, включително 8 различни режима на светкавицата, регулиране на яркостта и таймер. То е много удобно за ползване.
4. Кутията на контролера предлага допълнителен начин за смяна на режимите на светкавицата, в случай че дистанционното управление не е на разположение.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ВАЖНИ СЪВЕТИ**

- Този продукт не е играчка. Пазете го далеч от деца под 3 години.
- Този продукт съдържа малки части, които могат да представляват опасност от задушаване, ако се откъснат.
- НЕ позволявайте на децата да си играят с анкерния шип, тъй като той има остър край.
- Никога не окачвайте лампичките за ледени висулки, докато са включени към електрическата мрежа.
- Съхранявайте продукта далеч от огън и открит пламък.

### **КАК ДА МОНТИРАТЕ**

#### **Подготовка**

Решете къде искате да окачите светлините за завеси от ледени висулки. Популярните места включват тераси, прозорци, под стрехите на покрива, покрай или под парапета на терасата и др. Използвайте рулетка, за да определите точното място. Подгответе въжета, щипки, пирони или куки за окачване на светлините.

#### **Монтаж**

1. Разопакувайте светлините. Включете ги, за да изпробвате всяка светлинна нишка и да се уверите, че работи правилно.
2. Намерете USB щепсела и главния проводник. Разположете светлинните нишки заедно с главния проводник на земята.

**Важно:** Не развързвайте светлинните нишки, когато ги разстилате, за да избегнете заплитане по време на монтажа. Обърнете се към монтажната схема.

3. Започнете да окачвате първата светлинна нишка с помощта на въжета, щипки, пирони или куки на желаното място. Продължете този процес, докато окачите всички нишки. След като приключите, развържете въжетата на 10-те нишки.

**Забележка:** Клипсите, пироните или куките трябва да са равномерно разположени на разстояние не повече от 0,28 м (0,92 фута) една от друга.

4. Използвайте USB щепсела или безжичното радиочестотно дистанционно управление, за да изберете предпочитания от вас режим на светкавицата, след което се насладете на омайната атмосфера, създавана от светлините.


## СПЕЦИФИКАЦИИ

- Напрежение: 5V
- Мощност: 6W
- Количество светодиоди: 300 бр.
- Количество струни: 10 бр.
- Работна температура: -22°F ~ 104°F (-30°C ~ 40°C)
- Ъгъл на лъча: 360°
- Продължителност на живота: 50 000 часа (приблизително)
- Степен на водоустойчивост: IP65
- Размер (в разгънато състояние): 1,5 м (4,9 фута) x 3 м (9,8 фута)
- Дължина на водещия кабел (между USB и първата нишка): 3М (9,8 фута)
- Приложение: Декорация на закрито/открито

## ФАКТИЧЕСКА СОБСТВЕНОСТ

- Висока яркост
- Дълъг живот
- Ниско напрежение, безопасен за използване
- Издръжливост и гъвкавост
- Екологичен и енергоспестяващ
- Безжична радиочестотна технология

| Режим No. | Режими на дистанционната светкавица | Режими на светкавицата в контролната кутия |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 1         | КОМБИНАЦИЯ                          | КОМБИНАЦИЯ                                 |
| 2         | ВЪВ ВЪЛНИТЕ                         | ВЪЛНИ                                      |
| 3         | СЕКВИЕНЦИАЛНА                       | SEQUENTIAL                                 |
| 4         | SLO GLO                             | SLO GLO                                    |
| 5         | CHASING/FLASH                       | CHASING/FLASH                              |
| 6         | SLOW FADE                           | SLOW FADE                                  |
| 7         | TWINKLE/FLASH                       | -  |
| 8         | СТАБИЛНО ВКЛЮЧВАНЕ                  | -  |

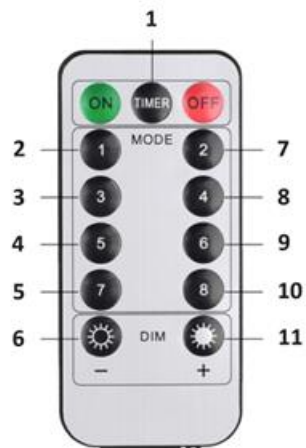

### Функции на дистанционното управление

1. Отмяна на таймера
2. Комбинация
3. Последователен
4. Преследване/мигане
5. Примигване/мигане
6. Яркост +
7. На вълни
8. Slo Glo
9. Бавно избледняване
10. Постоянно включване
11. Яркост –

### Забележка:

- След натискане на бутона "ON" светлините ще преминат по подразбиране в режим 1. След това можете да изберете желаните от вас режими. Натиснете бутона "OFF", за да изключите светлините, а когато отново натиснете бутона "ON", те ще се върнат към последния избран режим.
- Дистанционно управление: Обхват на действие до 10 м (32,8 фута).
- Функция таймер: Натиснете първо "ON", след това натиснете "TIMER", за да настроите светлините да останат включени за 6 часа и изключени за 18 часа дневно.
- Отстранете пластмасовия лист от дистанционното управление преди първата употреба.

### ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

#### Въпрос: Дистанционното управление не работи.

Отговор: Уверете се, че изолационната лента в долната част на дистанционното управление е отстранена. Проверете дали индикаторната лампичка в горната част на дистанционното управление се включва при натискане на бутон. Ако индикаторът не светне, проверете дали батерията в задната част на дистанционното управление е правилно поставена.

**В: Таймерът не работи.**

О: Първо, проверете дали наблизо няма електромагнитни смущения. След това се уверете, че контролерът функционира правилно.

**УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:**

Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.