

LV: CURLIGHT - LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Jūsu drošības labad pirms uzstādīšanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.

VISPĀRĪGS IEVADS

1. Sadaļķveida aizkaru gaismām ir 3 m (9,8 pēdas) garš vadošais vads, un, pilnībā izvērstas, to izmēri ir 1,5 m (4,9 pēdas) x 3 m (9,8 pēdas) ar 300 LED spuldzēm, kas izvietotas 10 virknēs. Katrā komplektā ietilpst bezvadu RF tālvadības pults un kontroliera kārbā.
2. Šīs gaismas ir paredzētas dažādiem gadījumiem, piemēram, festivāliem, ballītēm, kāzām, terasēm, restorāniem, viesnīcām, klubiem, tirdzniecības centriem, koncertiem, modes skatēm un citiem pasākumiem. Tās nodrošina siltu un aicinošu mirdzumu, palīdzot radīt patīkamu atmosfēru.
3. Bezvadu tālvadības pults izmanto RF (radiofrekvenču) tehnoloģiju, kas nodrošina lielu vadības diapazonu līdz pat 10 m (32,8 pēdas), zemu enerģijas patēriņu, pārraidi lielā attālumā un spēcīgu spēju novērst traucējumus. Tālvadības pults ir stilīga, ar praktiskām funkcijām, tostarp 8 dažādiem zibspuldzes režīmiem, spilgtuma regulēšanu un taimeru. Tā ir ļoti ērta lietotājam.
4. Vadības pults piedāvā papildu iespēju mainīt zibspuldzes režīmus, ja tālvadības pults nav pieejama.

BRĪDINĀJUMI UN SVARĪGI PADOMI

- Šis izstrādājums nav rotaļlieta. Sargājiet to no bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem.
- Šajā izstrādājumā ir sīkas detaļas, kuras atdalīšanas gadījumā var radīt aizrīšanās risku.
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar enkura smaili, jo tai ir ass gals.
- Nekad nenovietojiet čiekuru lampiņas, kamēr tās ir pieslēgtas pie strāvas.
- Glabājiet izstrādājumu prom no uguns un atklātas liesmas.

KĀ UZSTĀDĪT

Sagatavošana

Izlemiet, kur vēlaties piekārt čiekuru lukturīšus. Populārākās vietas ir terases, logi, zem jumta karnīzes, gar vai zem klāja margām un citur. Izmantojiet mērlenti, lai noteiktu precīzu izvietojumu. Sagatavojiet virves, skavas, naglas vai āķus gaismiņu piekāšanai.

Uzstādīšana

1. Izsaiņojiet gaismekļus. Ieslēdziet tās, lai pārbaudītu katru gaismas virteni un pārlicinātos, ka tās darbojas pareizi.
2. Atrodiet USB kontaktdakšu un galveno vadu. Izvietojiet lampiņu virtenes kopā ar galveno vadu uz zemes.
Svarīgi: Izvietojot gaismu virtenes, neatvienojiet tās, lai izvairītos no to sapīšanās uzstādīšanas laikā. Skatiet uzstādīšanas shēmu.
3. Sāciet ar pirmās gaismas virtenes iekarinašanu, izmantojot virves, skavas, naglas vai āķus vēlamajā vietā. Turpiniet šo procesu, līdz visas virtenes ir piekārtas. Kad tas ir izdarīts, atvienojiet 10 auklu virves.
Piezīme: Skavām, nagliņām vai āķiem jābūt vienmērīgi izvietotiem, ne tālāk kā 0,28 m (0,92 pēdas) attālumā vienam no otra.

- Izmantojiet USB spraudni vai bezvadu RF tālvadības pulti, lai izvēlētos vēlamo zibspuldzes režīmu, un pēc tam izbaudiet burvīgo gaismu radīto gaismu.


SPECIFIKĀCIJAS

- Spriegums: 5 V
- Jauda: 6W
- LED daudzums: LED skaits: 300 gab.
- Stīgu skaits: 1 gab: 10 gab.
- Darba temperatūra: -22°F ~ 104°F (-30°C ~ 40°C)
- Staru leņķis: 360°
- Kalpošanas laiks: 50 000 stundas (aptuveni)
- Ūdensizturības pakāpe: IP65
- Izmērs (izvērst): Izslēgšanas izmērs: 1,5 m (4,9 pēdas) x 3 m (9,8 pēdas).
- Vadošā vada garums (starp USB un 1. virkni): 3 m (9,8 pēdas) (garums: 2 mm).
- Pielietojums: Iekštelpu/āra apdare

IEZĪMES

- Augsts spilgtums
- Ilgs kalpošanas laiks
- Zems spriegums, droša lietošana
- Izturīgs un elastīgs
- Videi draudzīgs un enerģiju taupošs
- Bezvadu radiofrekvenču tehnoloģija

Režīms Nr.	Tālvadības zibspuldzes režīmi	Vadības pults zibspuldzes režīmi
1	KOMBINĀCIJA	COMBINATION
2	IN WAVES	IN WAVES
3	SEKVENCIĀLE	SEQUENTIAL
4	SLO GLO	SLO GLO
5	CHASING/FLASH	CHASING/FLASH
6	SLOW FADE	SLOW FADE
7	TWINKLE/FLASH	-
8	STABILI IESLĒGTS	-

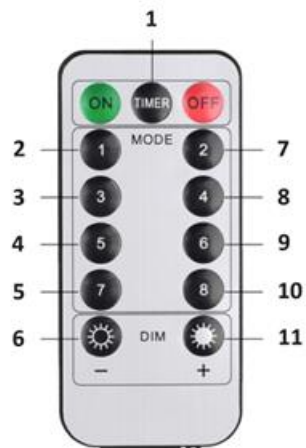

Tālvadības pults funkcijas

1. Atcelt taimerī
2. Kombinācija
3. Secīgā
4. Izsekošana/ mirgošana
5. Mirgošana/ mirgošana
6. Spilgtums +
7. Viļņos
8. Slo Glo
9. Lēna izbalēšana
10. Vienmēr ieslēgts
11. Spilgtums -

Piezīme:

- Pēc pogas "ON" nospiešanas gaisma pēc noklusējuma ieslēgsies 1. režīmā. Pēc tam varat izvēlēties vēlamo režīmu. Nospiediet "OFF", lai izslēgtu apgaismojumu, un, vēlreiz nospiežot "ON", apgaismojums atgriezīsies pēdējā izvēlētajā režīmā.
- Tālvadības pults: Darbības diapazons līdz 10 m (32,8 pēdas).
- Taimera funkcija: Nospiediet vispirms "ON", pēc tam nospiediet "TIMER", lai iestatītu, ka apgaismojums ieslēdzas uz 6 stundām un izslēdzas uz 18 stundām dienā.
- Pirms pirmās lietošanas reizes no tālvadības pults noņemiet plastmasas plēvi.

BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI:

Q: Tālvadības pults nedarbojas.

A: Pārliedzieties, ka izolācijas sloksne tālvadības pults apakšdaļā ir noņemta. Pārbaudiet, vai tālvadības pults augšpusē ieslēdzas indikatora lampiņa, kad tiek nospiesta kāda poga. Ja indikators neieslēdzas, pārbaudiet, vai tālvadības pults aizmugurē ir pareizi ievietota baterija.

J: Taimeris nedarbojas.

A: Vispirms pārbaudiet, vai tuvumā nav elektromagnētisko traucējumu. Pēc tam pārliedzieties, vai kontrolieris darbojas pareizi.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.