

HU: CURLIGHT - FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Az Ön biztonsága érdekében kérjük, hogy a telepítés előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

1. A jégcsap függőnylámpák 3M (9,8 láb) hosszú vezetőhuzallal rendelkeznek, és teljesen kibontva 1,5M (4,9 láb) x 3M (9,8 láb) méretűek, 300 LED izzóval, amelyek 10 szápra vannak elosztva. Minden készlet tartalmaz egy vezeték nélküli RF távirányítót és egy vezérlődobozt.
2. Ezeket a fényeket különböző alkalmazásra tervezték, például fesztiválokra, partikra, esküvőkre, teraszokra, éttermekre, szállodákra, klubokra, bevásárlóközpontokra, koncertekre, divatbemutatókra és sok másra. Meleg és hívogató fényt biztosítanak, segítve a kellemes hangulat megteremtését.
3. A vezeték nélküli távirányító RF (rádiófrekvenciás) technológiát használ, amely hosszú, akár 10 m-es (32,8 láb) vezérlési hatótávolságot, alacsony energiafogyasztást, nagy távolsági átvitelt és erős interferencia-ellenes képességeket kínál. A távirányító stílusos, praktikus funkciókkal rendelkezik, beleértve a 8 különböző vaku üzemmódot, a fényerő beállítását és az időzítőt. Nagyon felhasználóbarát.
4. A vezérlődoboz további módot kínál a vaku üzemmódok megváltoztatására, ha a távirányító nem áll rendelkezésre.

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS TANÁCSOK

- Ez a termék nem játék. Tartsa távol 3 év alatti gyermekektől.
- Ez a termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek leválásuk esetén fulladásveszélyesek lehetnek.
- NE engedje, hogy a gyermekek a horgonyszeggel játszanak, mivel annak éles vége van.
- Soha ne akassza fel a jégcsaplámpákat, amíg azok be vannak dugva.
- Tartsa a terméket távol a tűztől és nyílt lángtól.

HOGYAN KELL FELSZERELNI

Előkészítés

Döntse el, hogy hova szeretné felakasztani a jégcsap függőnylámpákat. A népszerű helyek közé tartoznak a teraszok, ablakok, a tető eresze alatt, a fedélzeti korlát mentén vagy alatt és így tovább. Használjon mérőszalagot a pontos elhelyezés meghatározásához. Készítsen elő köteleket, kapcsokat, szögeket vagy horgokat a fények felakasztásához.

Telepítés

1. Csomagolja ki a lámpákat. Csatlakoztassa őket, hogy tesztelje az egyes fényfüzéreket, és meggyőződjön arról, hogy megfelelően működnek.
2. Keresse meg az USB-dugót és a fővezetékét. Fektesse ki a fényfüzéreket a főkábellel együtt a földre.
Fontos: Ne oldja ki a fényfüzéreket, amikor kiteríti őket, hogy elkerülje az összegabalyodást a telepítés során. Tekintse meg a telepítési ábrát.
3. Kezdje az első fényfüzér felakasztását kötelek, kapcsok, szögek vagy kampók segítségével a kívánt helyre. Folytassa ezt a folyamatot, amíg az összes zsinórt fel nem akasztja. Ha végzett,

oldja ki a 10 zsinór köteleit.

Megjegyzés: A kapcsokat, szögeket vagy horgokat egyenletesen kell elhelyezni, egymástól legfeljebb 0,28 m (0,92 láb) távolságra.

4. Használja az USB csatlakozót vagy a vezeték nélküli RF távirányítót a kívánt villanási mód kiválasztásához, majd élvezze a fények által létrehozott varázslatos hangulatot.


MŰSZAKI ADATOK

- Feszültség: 5V
- Teljesítmény: 6W
- LED-ek mennyisége: LED mennyiség: 300 db
- Fűzér mennyisége: Fűzér mennyisége: 10 db
- Működési hőmérséklet: -22°F ~ 104°F (-30°C ~ 40°C)
- Sugárzási szög: 360°
- Élettartam: 50,000 óra (kb.)
- Vízállósági fokozat: IP65
- Méret (kibontva): méret: 1,5 m (4,9 láb) x 3 m (9,8 láb)
- Vezető vezeték hossza (az USB és az 1. húr között): 3M (9,8 láb)
- Alkalmazás: Beltéri/kültéri dekoráció

JELLEMZŐK

- Nagy fényerő
- Hosszú élettartam
- Alacsony feszültség, biztonságos használat
- Tartós és rugalmas
- Környezetbarát és energiatakarékos
- Vezeték nélküli RF technológia

Üzem mód sz.	Távoli vaku üzemmódok	Vezérlődoboz vaku üzemmódok
1	KOMBINÁCIÓ	KOMBINÁCIÓ
2	HULLÁMOK	HULLÁMOK
3	SZEKVENTIÁLIS	SEQUENTIÁLIS
4	SLO GLO	SLO GLO
5	KERESÉS/VILÁGÍTÁS	CHASING/FLASH
6	LASSÚ FÁTÁS	LASSÚ FADE
7	PILLANÁS/VILLANÁS	-
8	ÁLLANDÓAN BE	-

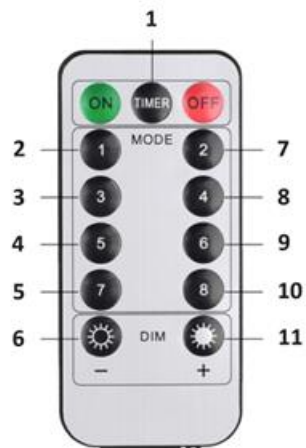

Távirányító funkciók

1. Időzítő törlése
2. Kombináció
3. Szekvenciális
4. Kergetés/Villanás
5. Villogás/Villanás
6. Fényerő +
7. Hullámokban
8. Slo Glo
9. Lassú halványulás
10. Folyamatosan bekapcsolva
11. Fényerő -

Megjegyzés:

- A "ON" gomb megnyomása után a lámpák alapértelmezés szerint az 1. üzemmódba kerülnek. Ezután kiválaszthatja a kívánt üzemmódot. A "OFF" gomb megnyomásával kikapcsolhatja a világítást, és amikor ismét megnyomja a "ON" gombot, a világítás visszatér az utoljára kiválasztott üzemmódba.
- Távirányító: Működési tartománya legfeljebb 10M (32,8 láb).
- Időzítő funkció: Nyomja meg először a "ON" gombot, majd nyomja meg a "TIMER" gombot, hogy a lámpák napi 6 órán át égve és 18 órán át kikapcsolva maradjanak.
- Az első használat előtt távolítsa el a műanyag lapot a távirányítóról.

GYIK:

K: A távirányító nem működik.

V: Győződjön meg róla, hogy a távirányító alján lévő szigetelőcsíkot eltávolították. Ellenőrizze, hogy a távirányító tetején lévő jelzőfény bekapcsol-e, amikor megnyom egy gombot. Ha a jelzőfény nem világít, ellenőrizze a távirányító hátuljában lévő elemet, hogy az megfelelően van-e beszerelve.

K: Az időzítő nem működik.

V: Először is ellenőrizze, hogy nincs-e a közelben elektromágneses interferencia. Ezután győződjön meg arról, hogy a vezérlő megfelelően működik.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTLÉADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.