

## LT: CURLIGHT - NAUDOTOJO VADOVAS

Jūsų saugumui, prieš montuodami atidžiai perskaitykite šį vadovą.

### BENDRAS ĮVADAS

1. Žaibo užuolaidų ledukai turi 3M (9,8 pėdų) ilgio pagrindinį laidą, o visiškai išskleisti jie yra 1,5M (4,9 pėdų) x 3M (9,8 pėdų) dydžio su 300 LED lempučių, paskirstytų į 10 stygų. Kiekviename rinkinyje yra belaidis radijo bangų nuotolinio valdymo pultas ir valdiklio dėžutė.
2. Šie žibintai skirti įvairioms progoms, pavyzdžiui, festivaliams, vakarėliams, vestuvėms, terasoms, restoranams, viešbučiams, klubams, prekybos centrams, koncertams, madų šou ir kt. Jie suteikia šiltą ir kviečiantį švytėjimą, padedantį sukurti malonią atmosferą.
3. Belaidžio nuotolinio valdymo pultelyje naudojama radijo dažnių (RF) technologija, todėl jis pasižymi dideliu valdymo diapazonu - iki 10 m, mažomis energijos sąnaudomis, perdavimu dideliu atstumu ir stipriomis apsaugos nuo trukdžių savybėmis. Nuotolinio valdymo pultelis yra stilingas, turi praktinių funkcijų, įskaitant 8 skirtingus blykstės režimus, ryškumo reguliavimą ir laikmatį. Jis labai patogus naudoti.
4. Valdiklio dėžutėje yra papildomas blykstės režimų keitimo būdas, jei nėra nuotolinio valdymo pulto.

### ĮSPĖJIMAI IR SVARBŪS PATARIMAI

- Šis gaminys nėra žaislas. Laikykite jį atokiau nuo jaunesnių nei 3 metų vaikų.
- Šiame gaminyje yra smulkių dalių, kurias atplėšus gali kilti pavojus užspringti.
- NEleiskite vaikams žaisti su inkariniu smaigaliu, nes jis turi aštrų galą.
- Niekada nekabinkite ledukų lempučių, kol jos įjungtos į elektros tinklą.
- Laikykite gaminį atokiau nuo ugnies ir atviros liepsnos.

### KAIP ĮRENGTI

#### Pasirengimas

Nuspręskite, kur norite pakabinti ledukų užuolaidų žibintus. Populiariausios vietos - terasos, langai, po stogo karnizu, palei denio turėklus arba po jais ir kt. Tiksliai vietai nustatyti naudokite matavimo juostą. Paruoškite virves, spaustukus, vinis arba kabliukus žibintams kabinti.

#### Montavimas

1. Išpakuokite žibintus. Įjunkite juos, kad išbandytumėte kiekvieną šviesos virvelę ir įsitikintumėte, kad jos tinkamai veikia.
2. Suraskite USB kištuką ir pagrindinį laidą. Išdėliokite šviesos virtines kartu su pagrindiniu laidu ant žemės.  
**Svarbu:** Išdėliodami šviestuvų virveles, jų neatrūškite, kad montavimo metu jos nesusipainiotų. Žiūrėkite montavimo schemą.
3. Pradėkite kabinti pirmąją šviesos virvelę virvutėmis, spaustukais, vinimis arba kabliukais norimoje vietoje. Tęskite šį procesą, kol pakabinsite visas virveles. Baigę atrūškite 10 virvių virves.  
**Pastaba:** segtukai, vinys ar kabliukai turi būti išdėstyti tolygiai, ne didesniu kaip 0,28 m (0,92 pėdos) atstumu vienas nuo kito.

4. USB kištuku arba belaidžiu radijo bangų nuotolinio valdymo pulteliu pasirinkite pageidaujamą blykstės režimą, tada mėgaukitės žavinga šviesų kuriama atmosfera.


## SPECIFIKACIJOS

- Įtampa: 5 V
- Maitinimo galia: 6W
- Šviesos diodų kiekis: LED diodų kiekis: 300 vnt.
- Stygų kiekis: 1 vnt: 10 vnt.
- Darbo temperatūra: -22°F ~ 104°F (-30°C ~ 40°C)
- Spindulio kampas: 360°
- Tarnavimo laikas: 50 000 valandų (apytiksliai)
- Atsparumo vandeniui laipsnis: IP65
- Dydis (išskleistas): 1,5 m (4,9 pėdos) x 3 m (9,8 pėdos)
- Pagrindinio laido ilgis (tarp USB ir 1-osios eilutės): 3 m (9,8 pėdos).
- Taikymas: Naudojimas: Naudojimas: vidaus / lauko dekoracijos

## SAVYBĖS

- Didelis ryškumas
- Ilgas tarnavimo laikas
- Maža įtampa, saugu naudoti
- Patvarus ir lankstus
- Ekologiški ir taupantys energiją
- Belaidė radijo dažnių technologija

Režimas Nr.	Nuotolinės blykstės režimai	Valdiklio bloko blykstės režimai
1	KOMBINACIJA	KOMBINACIJA
2	Į BANGAS	IN WAVES
3	SEKVENCINĖ	SEQUENTIAL
4	SLO GLO	SLO GLO
5	CHASING/FLASH	CHASING/FLASH
6	SLOW FADE	LĒTAS VĒLUMO BĒGIMAS (SLOW FADE)
7	TWINKLE/FLASH	-
8	STIPRUS ĮJUNGIMAS	-

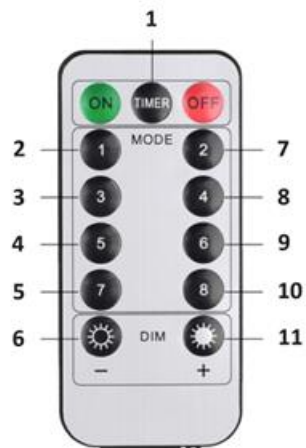

### Nuotolinio valdymo funkcijos

1. Atšaukti laikmatį
2. Kombinacija
3. Nuoseklusis
4. Chasing/Flash
5. Mirksėjimas / blyksnis
6. Ryškumas +
7. Bangose
8. Slo Glo
9. Lėtas išnykimas
10. Nuolatinis įjungimas
11. Ryškumas -

### Pastaba:

- Paspaudus mygtuką "ON", šviesoms bus nustatytas 1 režimas. Tada galite pasirinkti norimą režimą. Paspauskite "OFF", kad išjungtumėte šviesas, o dar kartą paspaudus "ON", jos grįš į paskutinį pasirinktą režimą.
- Nuotolinio valdymo pultas: Nuotolinio valdymo pultas: iki 10 m (32,8 pėdų).
- Laikmačio funkcija: Paspauskite "ON", tada paspauskite "TIMER" ir nustatykite, kad šviesos kasdien 6 valandas šviestų ir 18 valandų išsijungtų.
- Prieš pirmą kartą naudodami nuotolinio valdymo pultą nuimkite plastikinį lapelį.

### DUK:

#### Klausimas: Nuotolinio valdymo pultas neveikia.

A: Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pulto apačioje esanti izoliacinė juostelė nuimta. Patikrinkite, ar paspaudus mygtuką užsidega nuotolinio valdymo pulto viršuje esanti lemputė. Jei indikatorius neužsidega, patikrinkite, ar tinkamai įdėta nuotolinio valdymo pulto gale esanti baterija.

#### K: Laikmatis neveikia.

A: Pirmiausia patikrinkite, ar netoliese nėra elektromagnetinių trukdžių. Tada įsitikinkite, kad valdiklis veikia tinkamai.

## INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.