

SI: CUTHOOVER - UPORABNIŠKI PRIROČNIK

OPIS IZDELKA

Tehnični parametri

- **Nazivna moč:** 5 W
- **Način napajanja:** Napajalnik: polnjenje
- **Polnilec:**
 - Vhod: polnilec: polnilec: polnilec: polnilec: AC100-240V, 50/60Hz
 - Izhod: 5,0 V = 1000 mA
- **Izvedbeni standardi:** GB 4706.1, GB 4706.9

Tehnične značilnosti

- **Varnostna glava:** Posebej oblikovana rezalna glava z zaobljenimi vogali za preprečevanje prask na koži.
- **Nizka raven hrupa in vibracij:** Tihi motor zagotavlja mehak zvok in udobno uporabo.
- **Vodoodporna zasnova:** V celoti pralno ohišje za enostavno čiščenje.
- **Univerzalni polnilnik:** Vhodna zaščita pred kratkim stikom in polnilni priključek USB 5 V.
- **Snemljiva rezalna glava:** Za priročno čiščenje razpuščenih las.
- **Nastavljivi nastavki za glavnik:** Vključuje več nastavkov za glavnike za natančno obrezovanje različnih dolžin las.


NAVODILA ZA UPORABO

Vklop/izklop stroja

- **Napajanje:** Za vklop ali izklop naprave pritisnite in držite gumb za vklop 1,5 sekunde.
- **Funkcija sesanja:** Pritisnite gumb za vklop ali izklop funkcije sesanja.


Položajni greben

1. **Opis:** Stikalo za nastavitev položaja:

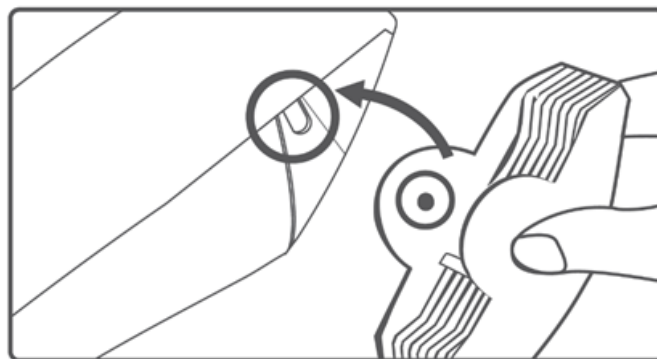

- Omogoča natančno obrezovanje las do zelene dolžine.

2. Namestitev:

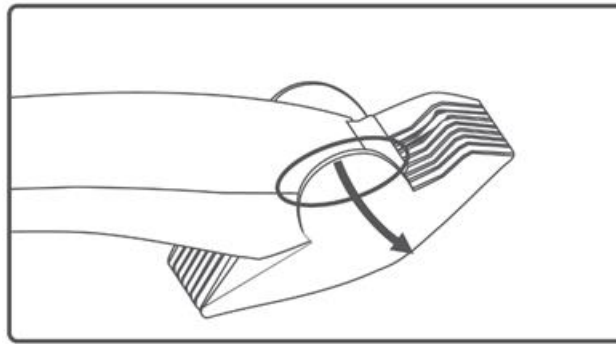

- Vstavite nastavitveni glavnik (zagotovite, da je stran zahtevane dolžine obrnjena navzgor) v režo za kartico na rezalni glavi.
- Najprej pritrdite eno stran, nato drugo, dokler ne zaslišite "klika".

3. Odstranjevanje:

- Nežno povlecite gumb za sprostitev na eni strani pozicijskega glavnika navzven. Ne vleci neposredno na zobe glavnika, da ne pride do poškodb.

4. Pomembne opombe:


- Uporaba pozicijskega glavnika pomaga preprečiti neenakomerno obrezovanje in zagotavlja enakomerno debelino.
- Pred obrezovanjem lase operite in temeljito posušite, razčesite morebitne splete in odrežite zlepljene dele.
- Umazani ali z odpadki obloženi lasje lahko skrajšajo življenjsko dobo strižne glave.

NAMESTITEV IN ODSTRANITEV REZALNE GLAVE

Vrste rezalnih glav:


- **Keramična rezalna glava:** visoka ostrina in odpornost proti obrabi.
- **Rezalna glava iz nerjavečega jekla:** Trajna in odporna na udarce.

Odstranjevanje:

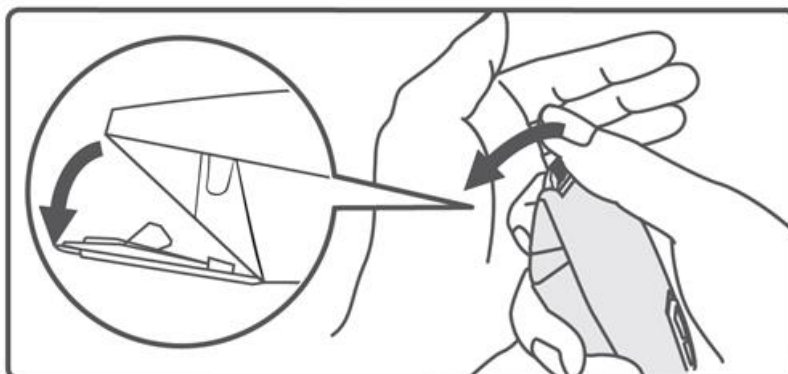

1. Izklopite napravo.
2. S palcem primite rezilo in močno pritisnite v navedeni smeri, da sprostite rezalno glavo.

Namestitev:

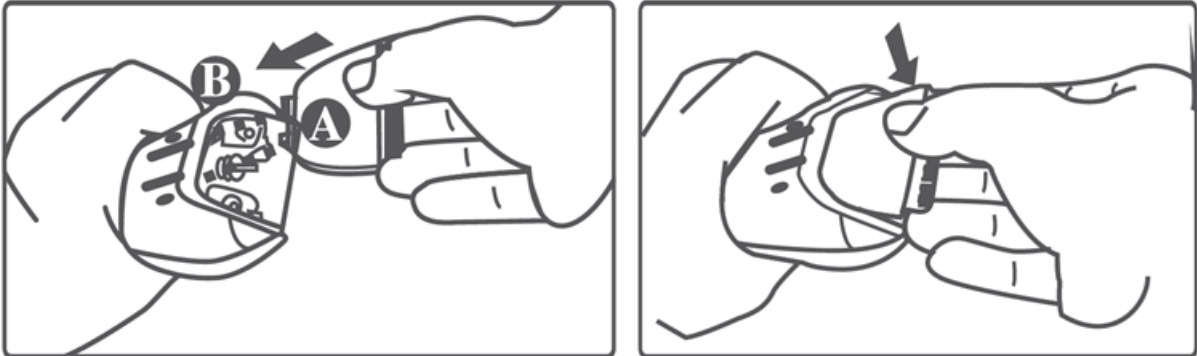


1. Priključno točko rezalne glave poravnajte z režo na ohišju strižnika.
2. Močno pritisnite, dokler ne zaslišite "klika".

Previdnostni ukrepi:

- S keramičnimi rezili ravnajte previdno, saj so krhka.
- Poškodovana ali nedelujoča rezila takoj zamenjajte.
- Za vzdrževanje higiene rezila redno čistite in mažite.
- Rezila hranite stran od otrok in ne dovolite, da bi jih brez nadzora uporabljali mladoletniki.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE



Čiščenje rezil

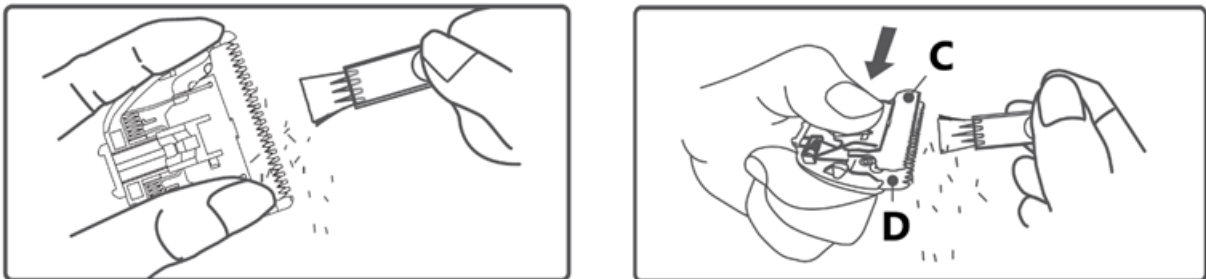

1. Za odstranjevanje ostankov dlak uporabite priloženo čistilno krtačko.
2. Pritisnite ročaj držala rezila in očistite vrzeli med rezili.


Previdnostni ukrepi:

- Ne odstranjujte vzmeti na rezalni glavi, saj lahko to povzroči nepopravljive poškodbe.
- Po čiščenju z vodo poskrbite, da se rezalna glava temeljito posuši, da preprečite rjavenje.
- Za ohranjanje optimalnega delovanja uporabite mazalno olje.

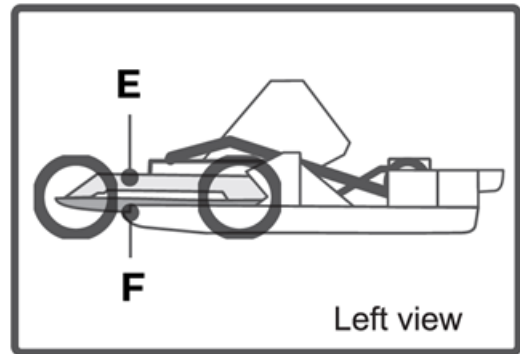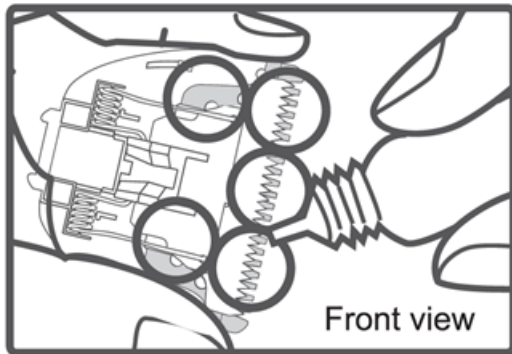

C / E. Zgornje rezilo
D / F. Spodnje rezilo

ČIŠČENJE TELESA

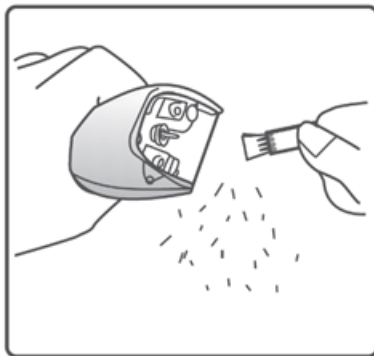


1. S krtačo za čiščenje odstranite ostanke dlak.
2. Po čiščenju z vodo telo obrišite s suho krpo.

Previdnostni ukrepi:



- Za čiščenje ne uporabljajte bencina, alkohola ali jedkih kemikalij.
- Izdelka ne razstavljajte in ne popravljajte brez strokovne pomoči.

NAVODILA ZA POLNJENJE

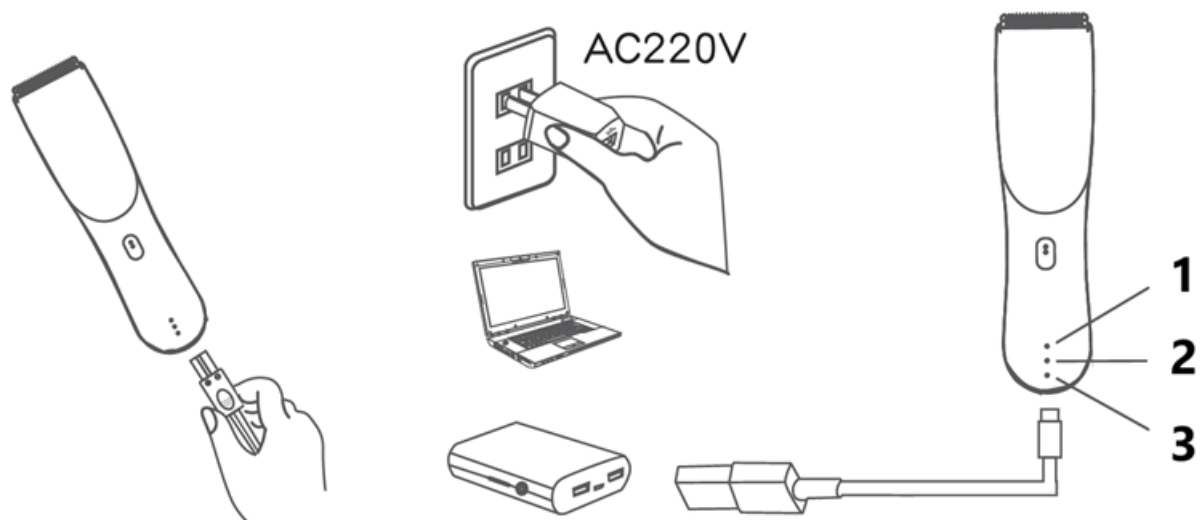

1. Priključitev polnilnika:

- Vstavite polnilni kabel USB v napajalna vrata telesa.

2. Indikator polnjenja:

- Polno napolnjen: Zelena luč: napolnjen: zelena.
- Polnjenje: Zelena luč: Rdeča lučka ostane prižgana.
- Nizka raven napolnjenosti baterije: Rdeča lučka utripa.

Opombe:

- Pred prvo uporabo izdelek napolnite.
- Če uporabljate polnilnik tretje osebe, se prepričajte, da ima izhod 5 V in 1 A.
- Pred polnjenjem napravo izklopite.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Težava 1: neenakomerno obrezovanje

Možni vzroki:

1. Glava rezalnika ni v stiku z lasiščem.
2. Lasje so mokri.
3. Nizka raven napolnjenosti baterije zmanjšuje učinkovitost obrezovanja.
4. Strižnik se premika samo v eno smer.
5. Zobje glavnika so nepravilno pritrjeni.

Težava 2: Naprava se ne vklopi

Možni vzrok: Baterija za ponovno polnjenje je izpraznjena.

SPLOŠNI PREVIDNOSTNI UKREPI

- Izogibajte se priključitvi ali odklopu polnilnika z mokrimi rokami.
- Napajalnega kabla ne vleci na silo. Poškodovane kable takoj zamenjajte.
- Dodatno opremo hranite zunaj dosega otrok.
- Uporabljajte samo originalni polnilni adapter.
- Pred shranjevanjem se prepričajte, da je izdelek popolnoma suh.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.