

AT: CUTZA – BENUTZERHANDBUCH

Wichtig:


Dieses Gerät ist ausschließlich für den vorgesehenen Verwendungszweck bestimmt. Es ist nicht für den gewerblichen oder industriellen Einsatz geeignet. Obwohl das Gerät die Neugier von Kindern wecken kann, handelt es sich nicht um ein Spielzeug.

Aus Sicherheitsgründen ist das Gerät stets außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Sicherheitshinweise“ dieses Handbuchs. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

TECHNISCHE DATEN

- Akku: 4,2 V 2,0 Ah
- Drehzahl: 240 U/min
- Maximale Schnittleistung: 6 mm
- Ladezeit: 3–5 Stunden

TEILEBESCHREIBUNG

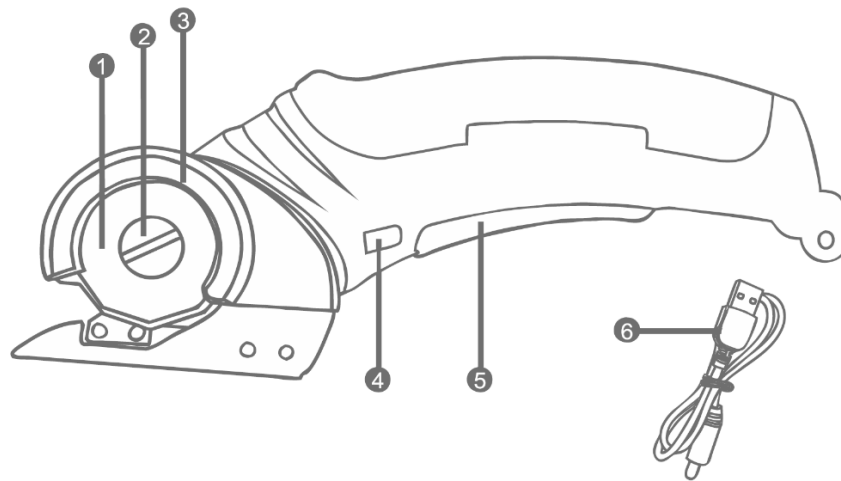

1. Schneidklinge
2. Befestigungsschraube
3. Klingschutz
4. Sicherheitsverriegelung
5. Ein-/Ausschalter
6. USB-Ladekabel

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Aufladen des Akkus

Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

1. Stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel in eine Stromquelle.

2. Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Ladeanschluss am Gerät.
 3. Ein vollständiger Ladevorgang dauert 3 bis 5 Stunden.
 4. Ziehen Sie das Ladegerät nach dem vollständigen Aufladen ab.
 5. Laden Sie das Gerät nicht länger als 5 Stunden ununterbrochen auf.
-

VERWENDUNG

WARNUNG!

- Vergewissern Sie sich vor dem Betrieb, dass die Befestigungsschraube fest angezogen ist.

Montage oder Wechsel der Schneidscheibe

- Die Schneidscheibe kann während des Gebrauchs sehr heiß werden. Lassen Sie sie abkühlen, bevor Sie sie austauschen.
- Tragen Sie stets Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät beim Wechseln der Scheibe nicht ein!
- Entfernen Sie die Befestigungsschraube und die Klemmflansch.
- Entnehmen Sie die Schneidscheibe vorsichtig.
- Um eine neue Scheibe zu montieren, führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus und achten Sie darauf, dass die beschriftete Seite der Scheibe nach außen zeigt.

WARNUNG – VERLETZUNGSGEFAHR:

- Die Schneidscheibe kann sich nach dem Ausschalten noch kurz weiterdrehen.

Ein- und Ausschalten

- Zum Einschalten drücken Sie zuerst die Sicherheitsverriegelung und dann den Ein-/Ausschalter.
- Zum Ausschalten lassen Sie den Ein-/Ausschalter los.

Umgang mit dem Gerät

- Führen Sie das Gerät langsam und gleichmäßig, ohne übermäßigen Druck auszuüben.
 - Vermeiden Sie es, dass die Scheibe vollständig stoppt, während sie Kontakt mit dem Material hat.
 - Halten Sie flexible Materialien wie Stoff beim Schneiden straff.
-

REINIGUNG UND WARTUNG

WARNUNG – VERLETZUNGSGEFAHR!

Dieses Gerät ist wartungsfrei.

- Halten Sie das Gerät sauber, trocken und frei von Öl und Fett.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie kein Benzin, keine Lösungsmittel oder aggressive Reinigungsmittel, da diese Kunststoffteile beschädigen können.
- Halten Sie den Bereich um den Klingenschutz sauber. Entfernen Sie Staub und Rückstände mit Druckluft oder einem Pinsel.

- Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELEKTROWERKZEUGE

Der akkubetriebene Minischneider (nachfolgend „Gerät“ genannt) ist zum Schneiden von Materialien wie Stoff, PVC, Teppichen und ähnlichen Werkstoffen vorgesehen.

Das Gerät ist für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt. Personen unter 16 Jahren dürfen es nur unter Aufsicht verwenden.

Jegliche andere Verwendung sowie Änderungen am Gerät gelten als unsachgemäß und können zu schweren Verletzungen führen.

Nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

Hinweise:

- Lesen Sie alle Sicherheits- und Bedienhinweise sowie technische Daten sorgfältig durch, bevor Sie das Elektrowerkzeug verwenden.
- Die Nichtbeachtung kann zu Stromschlag, Brand oder schweren Verletzungen führen.
- Bewahren Sie die Anleitung für zukünftige Verwendung auf.
- Der Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf kabelgebundene und akkubetriebene Geräte.

1. Sicherheit am Arbeitsplatz

- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung und Dunkelheit erhöhen die Unfallgefahr.
- Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. bei entzündlichen Flüssigkeiten, Gasen oder Staub.
- Halten Sie Kinder und andere Personen fern, um Ablenkungen zu vermeiden.

2. Elektrische Sicherheit

- Netzstecker müssen zur Steckdose passen. Stecker niemals verändern. Keine Adapter mit Schutzleiter-Werkzeugen verwenden.
- Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern oder Kühlschränken.
- Setzen Sie Elektrowerkzeuge weder Regen noch Nässe aus.
- Gehen Sie sorgfältig mit dem Kabel um. Verwenden Sie es nie zum Tragen, Ziehen oder Ausstecken.
- Verwenden Sie im Freien nur für den Außeneinsatz zugelassene Verlängerungskabel.
- Verwenden Sie in feuchter Umgebung einen Fehlerstromschutzschalter (FI, RCD).

3. Persönliche Sicherheit

- Seien Sie aufmerksam und arbeiten Sie konzentriert.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, insbesondere eine Schutzbrille.

- Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten – stellen Sie sicher, dass der Schalter in Position „AUS“ ist, bevor Sie das Gerät anschließen.
 - Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schlüssel vor dem Einschalten.
 - Achten Sie stets auf einen sicheren Stand und Körperhaltung.
 - Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern.
 - Falls vorhanden, verwenden Sie eine passende Absaugvorrichtung.
 - Bleiben Sie auch bei längerer Nutzung aufmerksam – Nachlässigkeit führt zu Unfällen.
-

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIESES GERÄT

- Verwenden Sie das passende Werkzeug für Ihre Arbeit – erzwingen Sie nichts.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Schalter defekt ist.
 - Ziehen Sie den Stecker bzw. entfernen Sie den Akku vor Einstellarbeiten, Zubehörwechsel oder Lagerung.
 - Bewahren Sie unbenutzte Geräte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 - Lassen Sie keine Personen damit arbeiten, die nicht mit dem Gerät vertraut sind.
 - Halten Sie das Gerät in einwandfreiem Zustand. Achten Sie auf Schäden oder Funktionsstörungen.
 - Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber – das erhöht Sicherheit und Präzision.
 - Verwenden Sie das Gerät nur wie beschrieben und angepasst an die jeweilige Aufgabe.
 - Halten Sie Griffe und Griffbereiche trocken, sauber und fettfrei.
-

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.