

NL: CUTZA – GEBRUIKSAANWIJZING

Belangrijk:


Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het beoogde gebruik. Het is niet geschikt voor commercieel of industrieel gebruik. Hoewel het apparaat de nieuwsgierigheid van kinderen kan opwekken, is het **geen speelgoed**.

Om veiligheidsredenen dient het apparaat altijd buiten het bereik van kinderen te worden bewaard. Raadpleeg de rubriek “Veiligheidsinstructies” in deze handleiding voor meer informatie. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Accu: 4,2 V 2,0 Ah
- Snelheid: 240 omw/min
- Maximale snijcapaciteit: 6 mm
- Oplaadtijd: 3–5 uur

ONDERDELENBESCHRIJVING

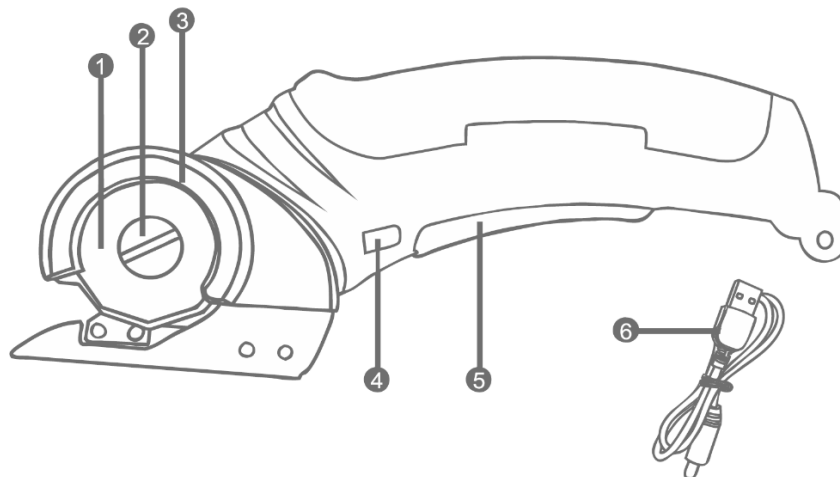

1. Snijmes
2. Bevestigingsschroef
3. Mesbeschermer
4. Veiligheidsslot
5. Aan/Uit-schakelaar
6. USB-oplaadkabel

VOOR EERSTE GEBRUIK

Batterij opladen

Laad de batterij volledig op voordat u de snijder voor de eerste keer gebruikt.

1. Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op een stroombron.

2. Verbind de kabel met de oplaadpoort van het apparaat.
 3. Een volledige lading duurt 3 tot 5 uur.
 4. Haal de oplader uit het stopcontact zodra het opladen voltooid is.
 5. Laad het apparaat nooit langer dan 5 uur achter elkaar op.
-

GEBRUIK

WAARSCHUWING!

- Controleer vóór gebruik of de bevestigingsschroef goed vastzit.

Het snijmes monteren of vervangen

- Het snijmes kan tijdens gebruik heet worden. Laat het afkoelen voordat u het aanraakt.
- Draag altijd beschermende handschoenen om letsel te voorkomen.
- Zet het apparaat niet aan terwijl u het snijmes vervangt!
- Verwijder de bevestigingsschroef en de borgflens.
- Haal het snijmes voorzichtig uit het apparaat.
- Plaats een nieuw mes in omgekeerde volgorde. Zorg ervoor dat de gemarkeerde kant van het mes naar buiten is gericht.

WAARSCHUWING – LETSELRISICO:

- Het snijmes kan nog kort blijven draaien nadat het apparaat is uitgeschakeld.

Aan- en uitzetten

- Druk op de veiligheidsschakelaar en vervolgens op de Aan/Uit-schakelaar om het apparaat aan te zetten.
- Laat de Aan/Uit-schakelaar los om het apparaat uit te zetten.

Het apparaat hanteren

- Beweeg het apparaat langzaam en gelijkmatig, zonder overmatige druk uit te oefenen.
 - Laat het snijmes niet volledig tot stilstand komen terwijl het nog in contact is met het materiaal.
 - Houd flexibel materiaal, zoals stof, onder spanning tijdens het snijden.
-

REINIGING EN ONDERHOUD

WAARSCHUWING – LETSELRISICO!

Dit apparaat is onderhoudsvrij.

- Houd het apparaat schoon, droog en vrij van olie en vet.
- Laat geen vloeistoffen in het apparaat binnendringen.
- Reinig de behuizing met een droge doek. Gebruik geen benzine, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen die kunststofonderdelen kunnen beschadigen.
- Houd het gebied rond de mesbeschermer schoon. Verwijder stof en vuil met perslucht of een borstel.
- Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats.

ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

De draadloze mini-snijder (hierna “het apparaat” genoemd) is bedoeld voor het snijden van materialen zoals stof, PVC, tapijt en soortgelijke materialen.

Het apparaat is bestemd voor gebruik door volwassenen. Personen jonger dan 16 jaar mogen het apparaat alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.

Elk ander gebruik dan het bedoelde gebruik, of aanpassing van het apparaat, wordt als onoordeelkundig beschouwd en kan ernstig letsel veroorzaken.

Niet bedoeld voor commercieel gebruik.

Waarschuwingen:

- Lees alle veiligheidsinstructies, waarschuwingen, afbeeldingen en specificaties vóór gebruik.
- Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand of ernstig letsel.
- Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.
- De term “elektrisch gereedschap” verwijst zowel naar netstroom- als accugereedschap.

1. Veiligheid op de werkplek

- Houd de werkruimte schoon en goed verlicht. Rommelige of slecht verlichte ruimtes verhogen het risico op ongevallen.
- Gebruik elektrisch gereedschap niet in explosiegevaarlijke omgevingen, zoals in de buurt van brandbare vloeistoffen, gassen of stof.
- Houd kinderen en omstanders op afstand tijdens het gebruik om afleiding te voorkomen.

2. Elektrische veiligheid

- De stekker van het gereedschap moet bij het stopcontact passen. Pas de stekker nooit aan.
- Vermijd contact met geaarde oppervlakken zoals buizen, radiatoren en koelkasten.
- Stel elektrische gereedschappen niet bloot aan regen of vocht.
- Trek nooit aan het snoer om het apparaat te verplaatsen, los te koppelen of te dragen.
- Gebruik bij buitengebruik alleen verlengsnoeren die geschikt zijn voor buiten.
- Gebruik bij vochtig gebruik een aardlekschakelaar (RCD) voor extra bescherming.

3. Persoonlijke veiligheid

- Wees alert en gebruik uw gezond verstand tijdens het gebruik.
- Gebruik het apparaat niet wanneer u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
- Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder oogbescherming.
- Voorkom onbedoeld inschakelen. Controleer of de schakelaar uitstaat voordat u de stroombron of accu aansluit.
- Verwijder sleutels of stelsleutels voordat u het gereedschap inschakelt.
- Zorg altijd voor een stabiele houding.
- Draag geen losse kleding of sieraden. Houd lang haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende onderdelen.

- Sluit afzuig- of stofopvangsystemen goed aan indien beschikbaar.
 - Blijf waakzaam en word niet onvoorzichtig, ook niet na langdurig gebruik.
-

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR DIT APPARAAT

- Dwing het gereedschap niet. Gebruik het juiste gereedschap voor uw toepassing.
 - Gebruik het apparaat niet als de schakelaar niet goed werkt.
 - Haal de stekker uit het stopcontact of verwijder de accu voordat u afstellingen maakt, accessoires vervangt of het apparaat opbergt.
 - Houd ongebruikte apparaten buiten het bereik van kinderen en laat ze niet door ongetrainde personen gebruiken.
 - Onderhoud het apparaat en de accessoires goed. Controleer op beschadigingen of verslijting.
 - Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Goed onderhouden gereedschap is veiliger en beter te hanteren.
 - Gebruik het apparaat en de accessoires volgens deze handleiding, rekening houdend met de werkomstandigheden en het soort werk.
 - Houd grepen en oppervlakken droog, schoon en vetvrij.
-

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.