

## EE: CUTZA – KASUTUSJUHEND

### Tähtis:

See seade on mõeldud ainult selleks ettenähtud otstarbeks. See ei sobi kaubanduslikuks ega tööstuslikuks kasutuseks. Kuigi see seade võib äratada laste uudishimu, ei ole see mänguasi. Turvalisuse huvides hoidke seadet alati laste käeulatuses eemal.

Lisateabe saamiseks vaadake selle juhendi osa "Ohutusjuhised".  
Lugege see juhend hoolikalt läbi enne toote kasutamist.


---

### TEHNILISED ANDMED

- Aku: 4,2V 2,0Ah
- Kiirus: 240 p/min
- Maksimaalne löikevõimekus: 6 mm
- Laadimisaeg: 3–5 tundi

---

### SEADME KIRJELDUS

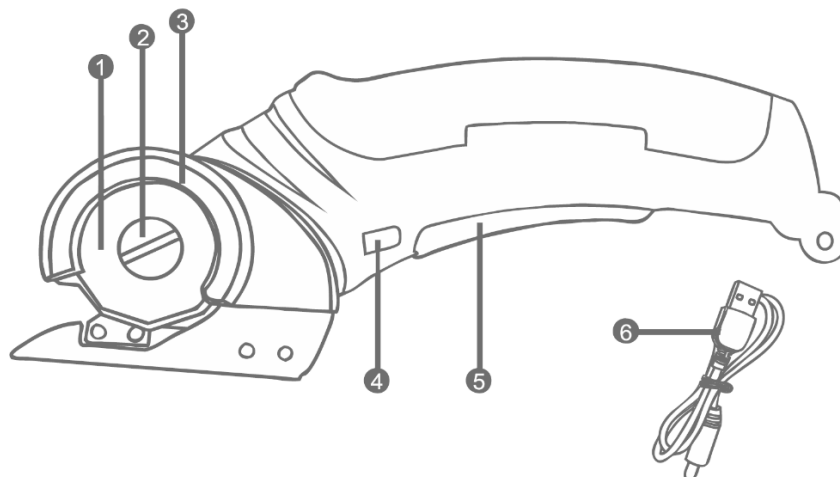

1. Lõiketer
2. Kinnituspolt
3. Tera kaitse
4. Turvalukustus
5. Sisse-/väljalüliti
6. USB-laadimiskaabel

---

### ENNE ESMASKASUTUST

#### Aku laadimine

Laadige aku täielikult enne lõikuri esmakordset kasutamist.

1. Ühendage komplektis olev USB-kaabel toiteallikaga.
2. Ühendage laadimiskaabel seadme laadimispeassa.

3. Täislaadimine võtab aega 3–5 tundi.
  4. Eemaldage laadija pärast laadimise lõppu.
  5. Ärge laadige seadet korraga rohkem kui 5 tundi.
- 

## KASUTAMINE

### HOIATUS!

- Enne seadme kasutuselevõttu veenduge, et kinnituspolt on korralikult pingutatud.

### Lõikeketta paigaldamine või vahetamine

- Lõikeketas võib kasutamise ajal väga kuumaks minna. Laske sellel enne vahetamist jahtuda.
- Kandke alati kaitsekindaid vigastuste vältimiseks.
- Ärge lülitage seadet sisse, kui vahetate lõikeketast!
- Eemaldage kinnituspolt ja -äärrik.
- Eemaldage lõikeketas ettevaatlikult.
- Uue ketta paigaldamiseks järgige eelnevaid samme vastupidises järjekorras, veendudes, et ketta sildiga külg jääb väljapoole.

### HOIATUS — VIGASTUSTE OHT:

- Pärast väljalülitamist võib lõikeketas lühikest aega veel pöörleda.

### Sisselülitamine ja väljalülitamine

- Seadme sisselülitamiseks vajutage esmalt turvalukustusnuppu, seejärel vajutage sisse-/väljalüliti.
- Väljalülitamiseks vabastage sisse-/väljalüliti.

### Seadme käsitlemine

- Liigutage seadet aeglaselt ja ühtlaselt, ärge suruge liigselt.
  - Vältige lõikeketta täielikku seiskumist materjaliga kokkupuutes.
  - Hoidke paindlikud materjalid, nagu kangas, lõikamise ajal pinges.
- 

## PUHASTAMINE JA HOOLDUS

### HOIATUS — VIGASTUSTE OHT!

See seade ei vaja regulaarset hooldust.

- Hoidke seade puhas, kuiv ja õli- ning rasvavaba.
  - Ärge laske vedelikel seadmesse sattuda.
  - Puhastage korpust kuiva lapiga. Ärge kasutage bensiini, lahusteid ega tugevaid puhastusvahendeid, mis võivad kahjustada plastkomponente.
  - Hoidke tera kaitse ümbrus puhas. Eemaldage tolm ja mustus suruõhu või harjaga.
  - Hoidke seadet jahedas ja kuivas kohas.
-

## ÜLDISED OHUTUSJUHISED ELEKTRILISTE TÖÖRIISTADE KASUTAMISEKS

Juhtmeta minilõikur (edaspidi "seade") on ette nähtud kangaste, PVC, vaipade ja sarnaste materjalide lõikamiseks.

Seade on mõeldud täiskasvanutele. Alla 16-aastased tohivad seadet kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all.

Igasugune muu kasutusviis või seadme muutmine on väärkasutus ja võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

Ei ole mõeldud professionaalseks kasutamiseks.

### Hoiatus:

- Lugege enne seadme kasutamist kõiki ohutusjuhiseid, õpetusi, illustratsioone ja spetsifikatsioone.
- Nende juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju või tõsiseid vigastusi.
- Säilitage need juhised tulevikus kasutamiseks.
- Mõiste "elektriline tööriist" hõlmab nii juhtmega (võrgutoitega) kui ka juhtmeta (akutoitega) seadmeid.

---

### 1. Töökeskkonna ohutus

- Hoidke tööala puhas ja hästi valgustatud. Segane või pime keskkond suurendab õnnetuse riski.
- Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus keskkonnas (nt tuleohtlikud vedelikud, gaasid või tolmu).
- Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud seadme kasutamise ajal eemal, et vältida tähelepanu hajumist.

### 2. Elektriohutus

- Tööriista pistik peab sobima pistikupesaga. Ärge kunagi muutke pistikut. Ärge kasutage adaptereid maandusega tööriistade puhul.
- Vältige kokkupuudet maandatud pindadega (nt torud, radiaatorid, külmikud).
- Ärge kasutage tööriista vihma käes ega niiskes keskkonnas.
- Ärge käsitsege juhet hooletult – ärge kandke, tõmmake ega ühendage tööriista juhtme abil.
- Kui kasutate tööriista õues, kasutage ainult välitingimustesse sobivat pikendusjuhet.
- Niisketes tingimustes kasutage lekkevoolukaitset (RCD).

### 3. Isiklik ohutus

- Olge tähelepanelik ja kasutage tööriista käsitlemisel terve mõistust.
- Ärge kasutage tööriista väsinuna või alkoholi, ravimite või narkootikumide mõju all.
- Kasutage sobivaid isikukaitsevahendeid (nt silmakaitseid).
- Vältige juhuslikku käivitamist. Veenduge, et lüliti on enne ühendamist väljas.
- Eemaldage reguleerimisvõtmed enne töö alustamist.
- Tagage stabiilne asend ja tasakaal töö ajal.
- Ärge kandke lahtisi rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest osadest.

- Kui võimalik, ühendage korralikult tolmuärastussüsteemid.
  - Olge pidevalt valvas, ka pärast pikemat kasutusaega.
- 

## SEADME OHUTUSJUHISED

- Ärge sundige tööriista. Kasutage sobivat tööriista vastavalt rakendusele.
  - Ärge kasutage tööriista, kui see ei lülitu sisse või välja.
  - Enne reguleerimist, tarvikute vahetust või hoiule panekut ühendage seade vooluvõrgust lahti või eemaldage aku.
  - Hoidke tööriistad laste eest eemal ja ärge laske koolitamata inimestel neid kasutada.
  - Hooldage tööriista ja tarvikuid korralikult. Kontrollige kulumist, kahjustusi või muid defekte, mis võivad töövõimet halvendada.
  - Hoidke lõiketerad teravad ja puhtad – see tagab ohutuma ja lihtsama kasutuse.
  - Kasutage tööriista vastavalt käesolevatele juhistele, võttes arvesse töökeskkonda ja töö iseloomu.
  - Hoidke käepidemed ja haaramispinnad kuivad, puhtad ning rasva- ja õlivabad.
- 

## JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.