

RO: CUTZA – MANUAL DE UTILIZARE

Important:


Acest aparat este destinat exclusiv utilizării corespunzătoare. Nu este potrivit pentru utilizare comercială sau industrială. Deși dispozitivul poate trezi curiozitatea copiilor, nu este o jucărie. Din motive de siguranță, păstrați-l întotdeauna departe de copii, într-un loc greu accesibil.

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Instrucțiuni de siguranță” din acest manual. Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

DATE TEHNICE

- Baterie: 4,2V 2,0Ah
- Viteză: 240 rotații/min
- Capacitate maximă de tăiere: 6 mm
- Timp de încărcare: 3–5 ore

DESCRIEREA COMPONENTELOR

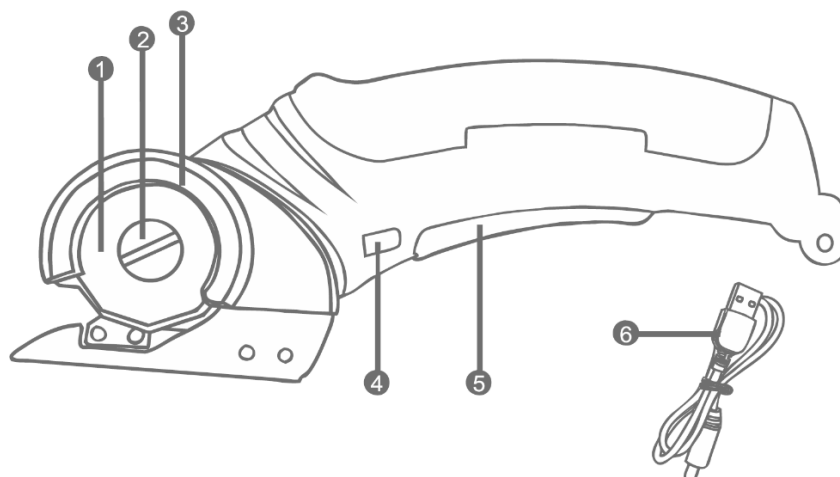

1. Disc de tăiere
2. Șurub de fixare
3. Protecție lamă
4. Comutator de siguranță
5. Buton pornit/oprit
6. Cablu de încărcare USB

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Încărcarea bateriei

Încărcați complet bateria înainte de utilizare.

1. Conectați cablul USB inclus la o sursă de alimentare.

2. Conectați cablul de încărcare la portul de încărcare al dispozitivului.
3. Încărcarea completă durează între 3 și 5 ore.
4. După încărcare, deconectați încărcătorul.
5. Nu încărcați dispozitivul mai mult de 5 ore.

UTILIZARE

ATENȚIE!

Asigurați-vă înainte de utilizare că șurubul de fixare este strâns corespunzător.

Montarea sau înlocuirea discului de tăiere

- Discul se poate încinge foarte tare în timpul utilizării. Lăsați-l să se răcească complet înainte de a-l schimba.
- Purtați întotdeauna mănuși de protecție pentru a evita rănilor.
- Nu porniți niciodată dispozitivul în timpul schimbării discului!
- Îndepărtați șurubul de fixare și flanșa de prindere.
- Scoateți cu grijă discul vechi.
- Pentru montarea noului disc, procedați în sens invers, având grijă ca partea etichetată să fie orientată spre exterior.

ATENȚIE – PERICOL DE ACCIDENTARE:

- După oprirea dispozitivului, discul poate continua să se rotească pentru scurt timp.

Pornirea și oprirea

- Pentru a porni, apăsați mai întâi comutatorul de siguranță, apoi butonul pornit/oprit.
- Pentru a opri, eliberați butonul pornit/oprit.

Manipularea aparatului

- Mișcați dispozitivul încet și constant, fără a exercita presiune excesivă.
- Nu lăsați discul de tăiere să se oprească complet în contact cu materialul.
- Țineți întinse materialele flexibile (de exemplu, textile) în timpul tăierii.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

ATENȚIE – PERICOL DE ACCIDENTARE!

Acest dispozitiv nu necesită întreținere specială.

- Păstrați dispozitivul curat, uscat, fără ulei sau grăsimi.
- Evitați pătrunderea lichidelor în interiorul aparatului.
- Curățați carcasa cu o cârpă uscată. Nu folosiți benzină, solvenți sau detergenți agresivi care pot deteriora părțile din plastic.
- Păstrați zona din jurul protecției lamei curată. Îndepărtați praful și murdăria cu aer comprimat sau cu o perie.
- Depozitați dispozitivul într-un loc uscat și răcoros.

AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU UNELTE ELECTRICE

Mini tăietorul fără fir (în continuare: „dispozitivul”) este destinat tăierii materialelor precum textile, PVC, mocheta și materiale similare.

Este destinat utilizării de către adulți. Persoanele sub 16 ani îl pot folosi doar sub supravegherea unui adult.

Orice utilizare necorespunzătoare sau modificare a dispozitivului este considerată incorectă și poate duce la răniri grave.

Nu este destinat utilizării comerciale.

Avertisment:

- Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile înainte de utilizare.
- Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendii sau vătămări grave.
- Păstrați acest manual pentru consultări ulterioare.
- Termenul „unealtă electrică” se aplică atât uneltelor alimentate prin cablu, cât și celor cu acumulator.

1. Siguranța locului de muncă

- Mențineți locul de lucru curat și bine luminat. Dezordinea și iluminarea slabă pot duce la accidente.
- Nu folosiți dispozitivul în medii explozive (de ex. în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil).
- Țineți copiii și persoanele neautorizate la distanță în timpul utilizării.

2. Siguranța electrică

- Fișa de alimentare trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați fișa. Nu folosiți adaptoare pentru unelte cu împământare.
- Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate (ex: țevi, calorifere, frigidere).
- Nu expuneți dispozitivul la ploaie sau umiditate.
- Nu trageți de cablu – nu folosiți cablul pentru a transporta sau deconecta aparatul.
- Folosiți doar prelungitoare adecvate pentru utilizare în exterior, dacă este cazul.
- Folosiți un dispozitiv de protecție RCD în medii umede.

3. Siguranță personală

- Fiți atenți și folosiți bunul simț în timpul utilizării.
- Nu folosiți dispozitivul când sunteți obosit, sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.
- Purtați echipament de protecție adecvat, în special ochelari de protecție.
- Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de conectare.
- Îndepărtați toate cheile și instrumentele de reglare înainte de pornire.
- Păstrați o poziție stabilă și echilibrată în timpul lucrului.

- Evitați hainele largi sau bijuteriile. Țineți părul, hainele și mănușile departe de piesele în mișcare.
- Dacă este disponibil, conectați dispozitivul la un sistem de aspirare a prafului.
- Rămâneți atenți chiar și după o utilizare îndelungată – nu deveniți prea încrezători.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ SPECIFICE DISPOZITIVULUI

- Nu forțați dispozitivul. Utilizați unealta potrivită pentru fiecare sarcină.
- Nu folosiți dispozitivul dacă întrerupătorul este defect.
- Scoateți fișa din priză și/sau acumulatorul înainte de a schimba accesorii, a face reglaje sau pentru depozitare.
- Păstrați dispozitivul inactiv departe de copii și de persoane neautorizate.
- Verificați periodic dispozitivul și accesoriile. Nu utilizați unelte deteriorate, crăpate sau care funcționează incorect.
- Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate – funcționează mai bine și mai sigur.
- Utilizați dispozitivul și accesoriile conform instrucțiunilor, ținând cont de sarcină și condițiile de lucru.
- Păstrați mânerul și suprafețele de prindere curate, uscate, fără ulei sau grăsimi.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.