

## IT: CUTZA – MANUALE D’USO

### Importante:

Questo dispositivo è progettato solo per l'uso previsto. Non è adatto all'uso commerciale o industriale. Sebbene possa suscitare curiosità nei bambini, non è un giocattolo.

Per motivi di sicurezza, tenere sempre il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Istruzioni di sicurezza” di questo manuale. Leggere attentamente questo manuale prima dell’uso.


---

### DATI TECNICI

- Batteria: 4,2 V 2,0 Ah
- Velocità: 240 giri/min
- Capacità di taglio massima: 6 mm
- Tempo di ricarica: 3–5 ore

---

### DESCRIZIONE DELLE PARTI

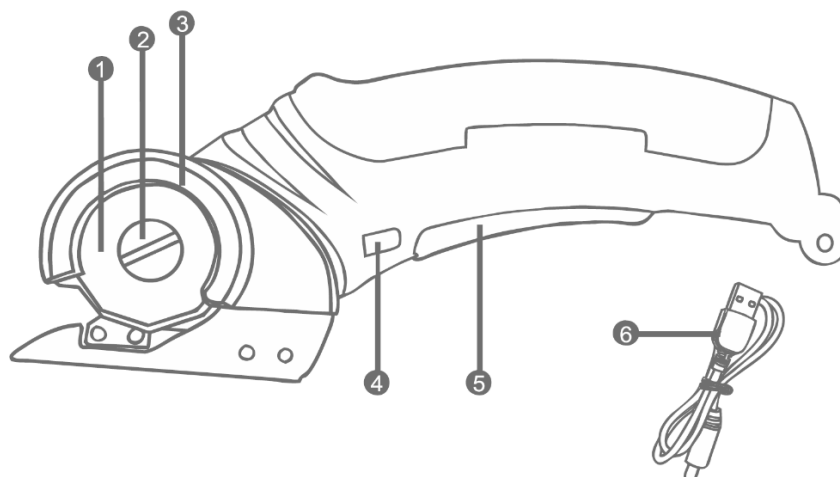

1. Coltello di taglio
2. Vite di fissaggio
3. Protezione della lama
4. Pulsante di sicurezza
5. Interruttore ON/OFF
6. Cavo di ricarica USB

---

### PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

#### Ricarica della batteria

Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.

1. Collegare il cavo USB in dotazione a una fonte di alimentazione.
2. Collegare il cavo al connettore di ricarica del dispositivo.

3. Il tempo di ricarica completo è di 3–5 ore.
  4. Scollegare il caricatore una volta completata la ricarica.
  5. Non lasciare in carica il dispositivo per più di 5 ore consecutive.
- 

## **UTILIZZO**

### **ATTENZIONE!**

- Prima dell'uso, assicurarsi che la vite di fissaggio sia ben stretta.

### **Montaggio o sostituzione della lama**

- La lama può surriscaldarsi durante l'uso. Attendere che si raffreddi prima di sostituirla.
- Indossare sempre guanti protettivi per evitare infortuni.
- Non accendere il dispositivo durante la sostituzione della lama!
- Rimuovere la vite e la rondella di fissaggio.
- Rimuovere con cautela la lama usurata.
- Per installare una nuova lama, posizionarla correttamente (il simbolo sulla lama deve essere rivolto verso l'esterno) e serrare la vite.

### **ATTENZIONE – RISCHIO DI LESIONI:**

- La lama può continuare a ruotare per qualche secondo dopo lo spegnimento.

### **Accensione e spegnimento**

- Per accendere, premere il pulsante di sicurezza e poi l'interruttore ON/OFF.
- Per spegnere, rilasciare l'interruttore.

### **Durante il taglio**

- Spostare il dispositivo in modo stabile, senza esercitare una pressione eccessiva.
  - Non interrompere completamente la lama mentre è in contatto con il materiale.
  - I materiali flessibili, come i tessuti, devono essere tenuti ben tesi durante il taglio.
- 

## **PULIZIA E MANUTENZIONE**

### **ATTENZIONE – RISCHIO DI LESIONI!**

Questo dispositivo non richiede manutenzione particolare.

- Mantenere il dispositivo pulito, asciutto e privo di olio o grasso.
  - Non permettere ai liquidi di entrare all'interno.
  - Pulire l'involucro esterno con un panno asciutto. Non usare benzina, solventi o detergenti aggressivi.
  - La zona attorno alla protezione della lama va pulita regolarmente. Rimuovere polvere e residui con aria compressa o un pennello.
  - Conservare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto.
-

## ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA PER UTENSILI ELETTRICI

- Il taglierino portatile a batteria (di seguito: dispositivo) è progettato per tagliare materiali come tessuti, PVC, tappeti, ecc.
- Il dispositivo è destinato all'uso da parte di adulti. I minori di 16 anni devono utilizzarlo solo sotto supervisione.
- Qualsiasi altro utilizzo, così come modifiche al dispositivo, è considerato improprio e può comportare gravi rischi di infortunio.  
Non adatto all'uso commerciale.

### Avvertenze:

- Leggere attentamente tutte le istruzioni e i dati tecnici prima dell'uso.
  - La mancata osservanza può causare scosse elettriche, incendi o gravi lesioni.
  - Conservare il manuale per future consultazioni.
  - Il termine "utensile elettrico" si applica sia a quelli con cavo che a batteria.
- 

- **Sicurezza sul posto di lavoro**
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata.
- Non utilizzare in ambienti con gas infiammabili, liquidi o polveri esplosive.
- Tenere lontani bambini e persone estranee durante l'uso.

### 2. Sicurezza elettrica

- La spina deve combaciare con la presa – non modificare mai la spina.
- Evitare il contatto con superfici collegate a terra (tubi, termosifoni, ecc.).
- Non esporre il dispositivo a pioggia o umidità.
- Non tirare mai il cavo per scollegare l'utensile.
- Se usato all'esterno, utilizzare cavi adatti per esterni.
- In ambienti umidi, utilizzare dispositivi con interruttori differenziali (RCD).

### 3. Sicurezza personale

- Essere sempre vigili e usare il buon senso.
  - Non usare il dispositivo in stato di stanchezza o sotto l'effetto di sostanze.
  - Indossare dispositivi di protezione individuale (occhiali, guanti, ecc.).
  - Assicurarsi che l'utensile sia spento prima di collegarlo o inserire la batteria.
  - Rimuovere chiavi o strumenti prima dell'accensione.
  - Mantenere una postura stabile ed equilibrio durante l'uso.
  - Evitare abiti larghi e gioielli che possano impigliarsi.
  - Se possibile, utilizzare un sistema di aspirazione delle polveri.
  - Non lasciarsi ingannare da una falsa sensazione di sicurezza – rimanere sempre concentrati.
- 

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER QUESTO DISPOSITIVO

- Non sovraccaricare il dispositivo – utilizzare l'utensile adatto al lavoro.
- Non usare il dispositivo se l'interruttore non funziona correttamente.
- Prima di ogni regolazione, sostituzione o stoccaggio, spegnere e/o rimuovere la batteria.

- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini. Non consentirne l'uso a persone non autorizzate.
- Controllare regolarmente che non vi siano danni.
- Mantenere le lame affilate e pulite per un lavoro più efficiente e sicuro.
- Usare sempre il dispositivo come indicato e solo in condizioni adatte.
- Mantenere le superfici di presa pulite, senza olio o umidità.

---

#### ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.